




Reemplazo del ventilador principal Dell OptiPlex GX260

Esta guía muestra cómo quitar el ventilador principal de la carcasa de la PC.

Escrito por: Kevin Schapansky

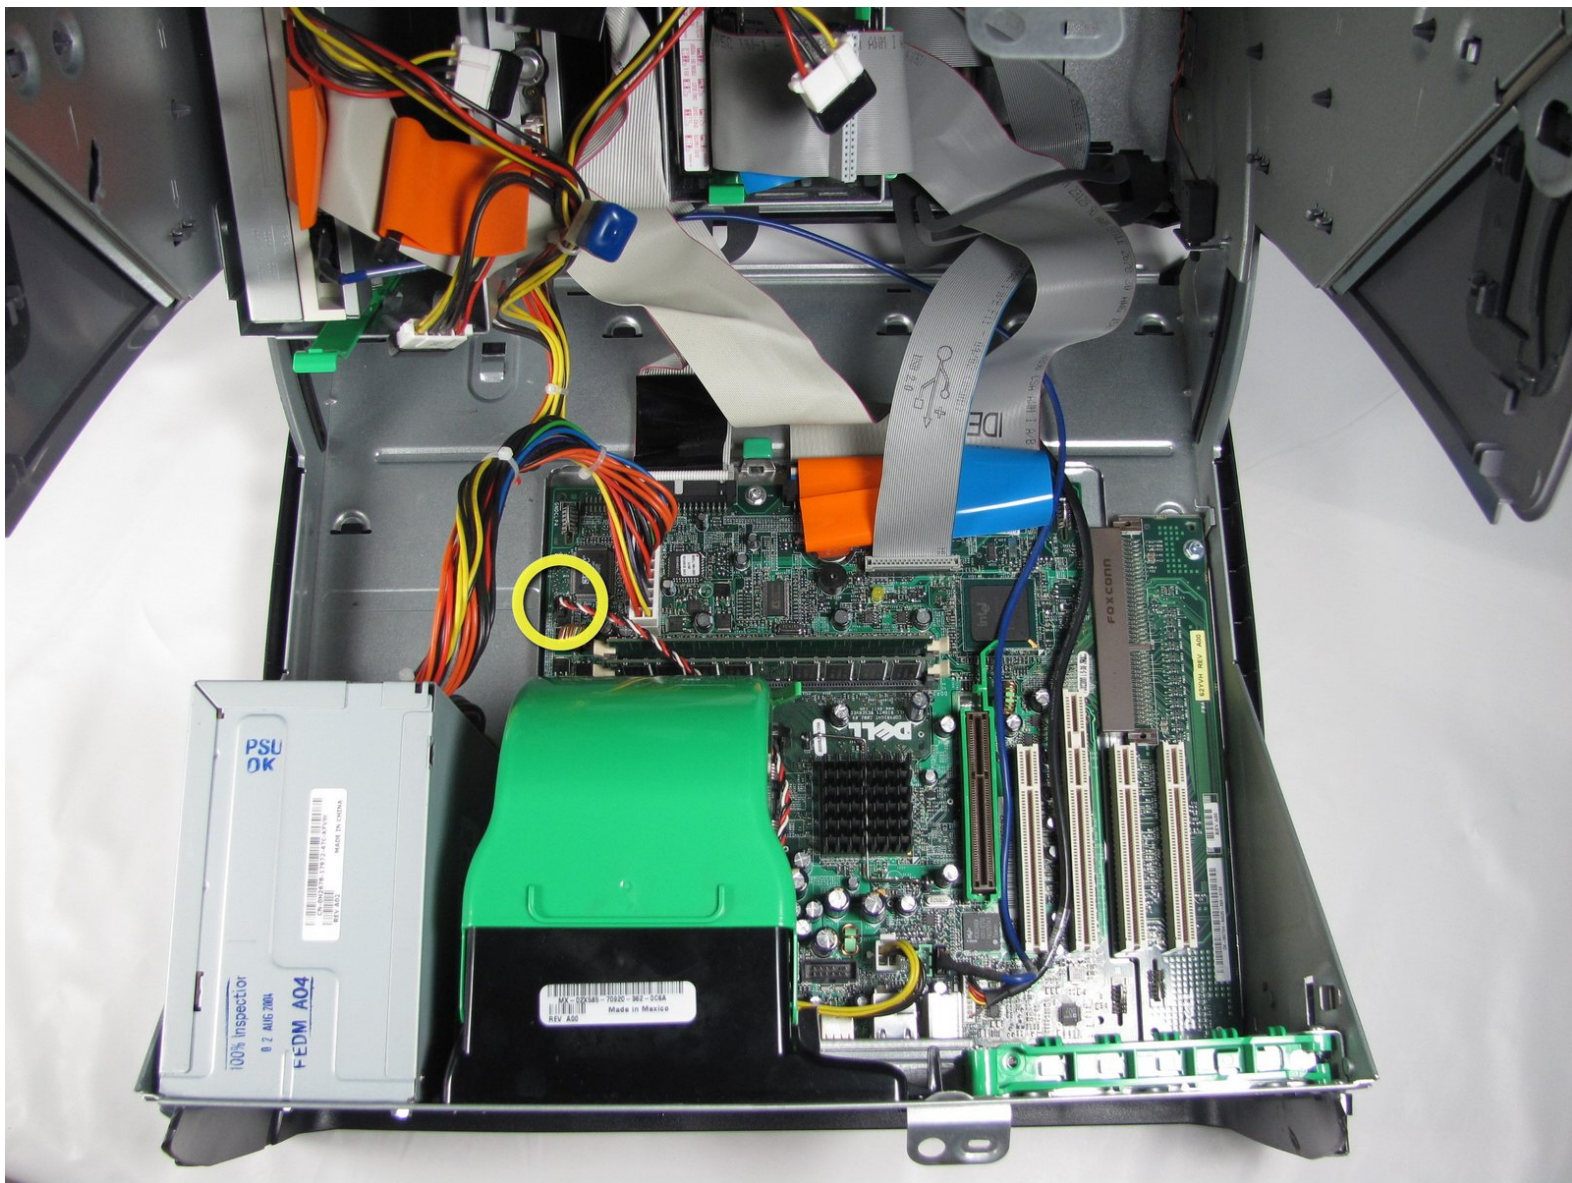



HERRAMIENTAS:


- [2.5 mm Flathead Screwdriver \(1\)](#)
-

Paso 1 — Caso




- Coloque la Dell OptiPlex GX260 sobre una superficie limpia y plana con la parte posterior hacia usted.
 - Empuje los botones de forma ovalada ubicados en la parte superior e inferior de la PC simultáneamente y levante la caja hacia arriba.
- i** Nota: Es posible que se requiera un poco de fuerza para presionar los botones ovales para abrir la carcasa de la PC.

Paso 2 — Ventilador principal

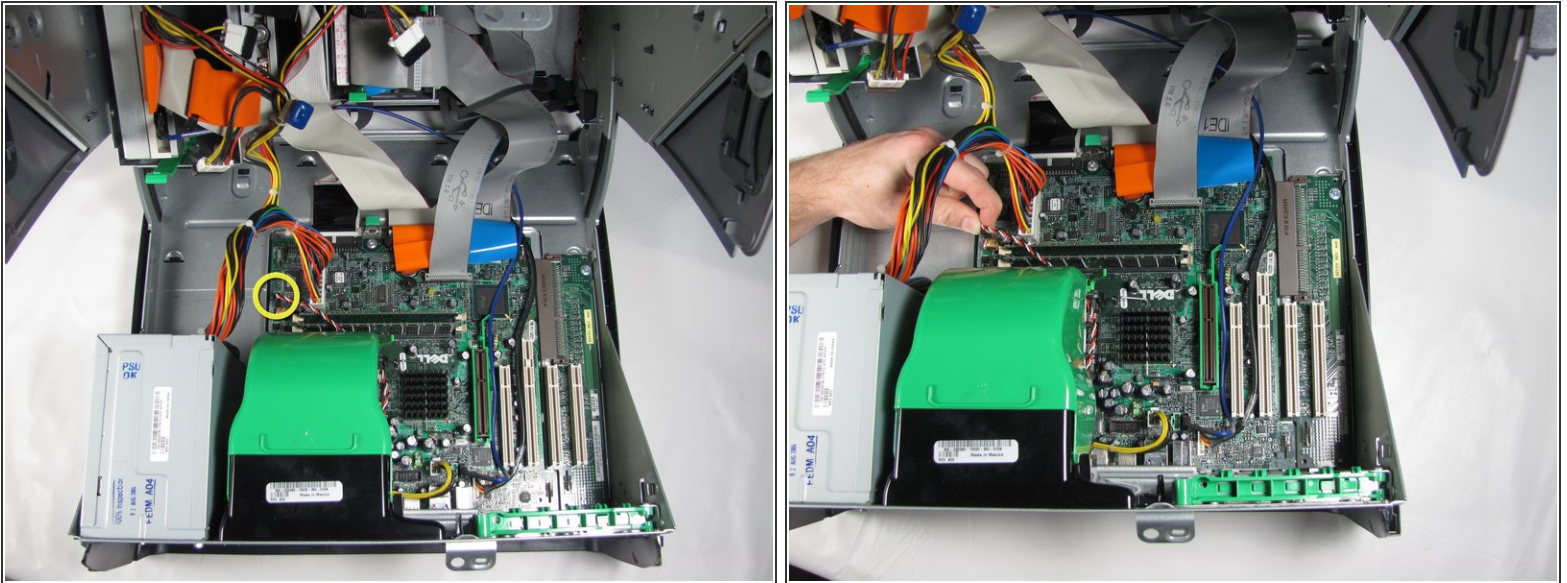

- Desconecte el cable del ventilador de la placa base.

Paso 3

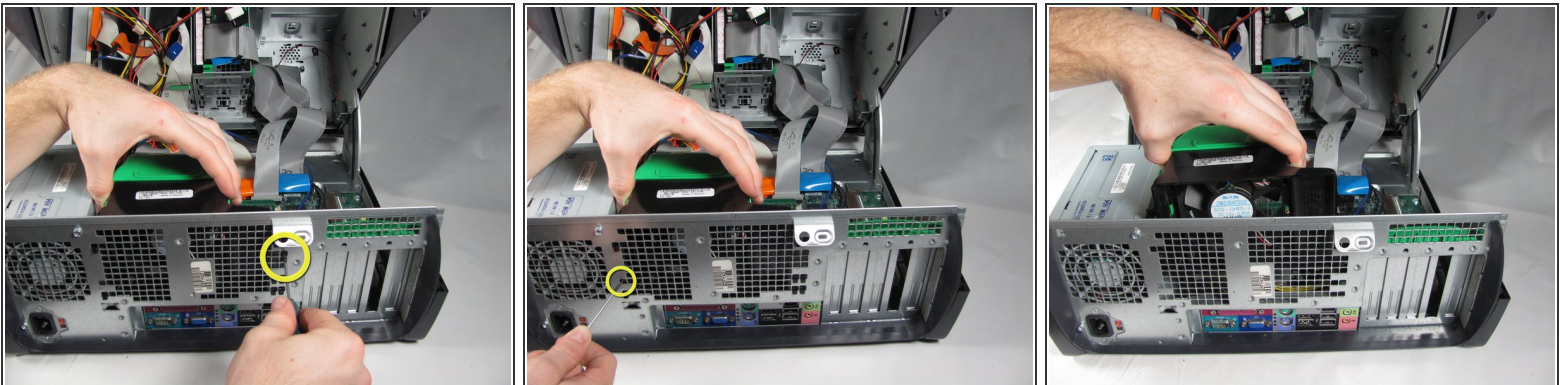

- En la parte posterior del escritorio, empuja los dos botones negros circulares en línea con un pequeño objeto puntiagudo mientras levantas el ventilador.
- Una vez que suelte el ventilador, levántelo hacia arriba y fuera de la caja.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.