



Démontage du lecteur de disquette de l'IBM ThinkPad A30

Ce guide va vous aider à retirer le lecteur de disquette.


Rédigé par: Jessica



INTRODUCTION


Pour retirer le lecteur de disquette, retirez la batterie d'abord.

Étape 1 — Batterie

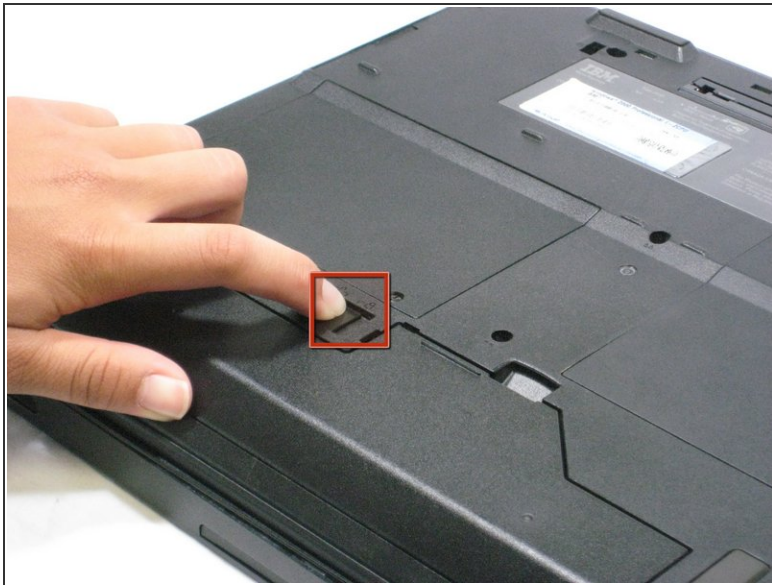

- ① Retournez le ThinkPad de sorte à ce qu'il soit à l'envers.
- Faites glisser le loquet entouré vers la gauche.
- Gardez votre doigt sur le loquet et retirez la batterie en la soulevant.

Étape 2 — Lecteur de disquette

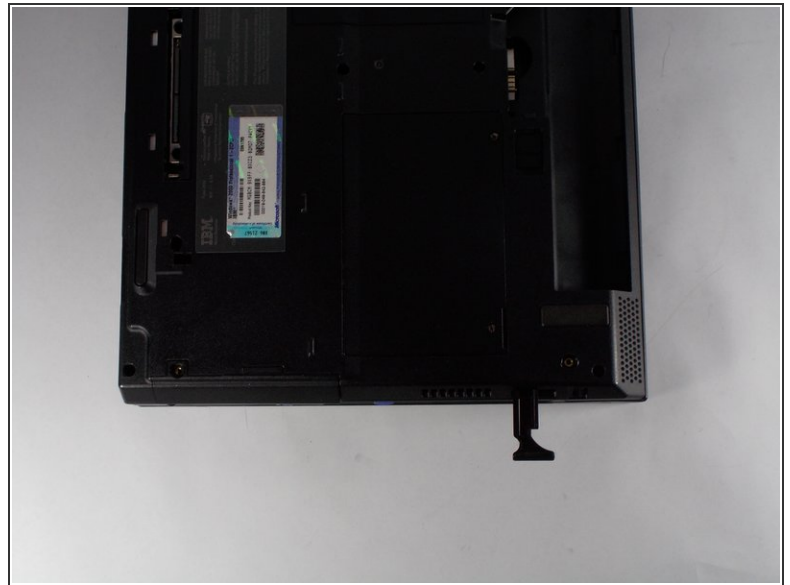

- i** Tenez le Thinkpad comme le montre l'image.
- Il y a un commutateur situé juste au-dessus et à droite du lecteur.
 - Faites glisser le commutateur vers la droite. Une petite languette noir apparaîtra.

Étape 3



- Retirez la petite languette noire de l'ordinateur pour accéder au lecteur.
- Retirez délicatement le lecteur de l'ordinateur portable.
- S'il y a un problème avec la languette, qu'elle ne sort pas ou qu'elle n'expose pas le lecteur de disquette, vérifiez l'entrée correspondante dans la page de dépannage.

Pour le remontage, placez le lecteur de disquettes dans sa baie de la même façon qu'il l'était avant.