


EINLEITUNG

Anleitung zum Austausch des Akkus

Schritt 1 — Akku entfernen

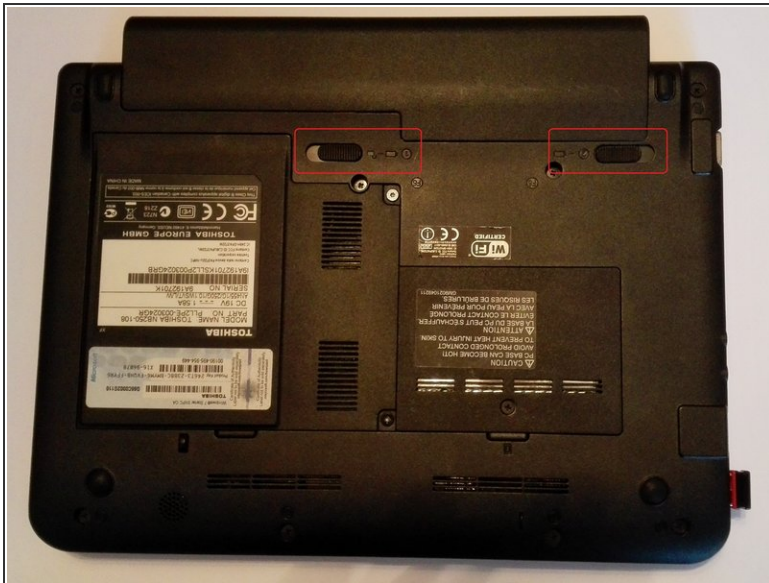

- Speichern Sie Ihre Arbeit.
- Schalten Sie den Computer aus. Die LED Power darf nicht mehr leuchten.
- ⚠ Trennen Sie alle an den Computer angeschlossenen Kabel und Geräte ab.
- Schließen Sie den Bildschirm und legen Sie den Computer mit der Unterseite nach oben wie im Bild dargestellt hin.
- Schieben Sie die Sicherheitsverriegelung (links im Bild) in die Entriegelungsposition (nach links), um die Freigabe zu aktivieren.
- Schieben Sie die Akkufreigabe (rechts im Bild) zur rechten Seite und halten Sie sie fest, um den Akku zu entsichern, und nehmen Sie den Akku nach hinten aus dem Computer.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.