


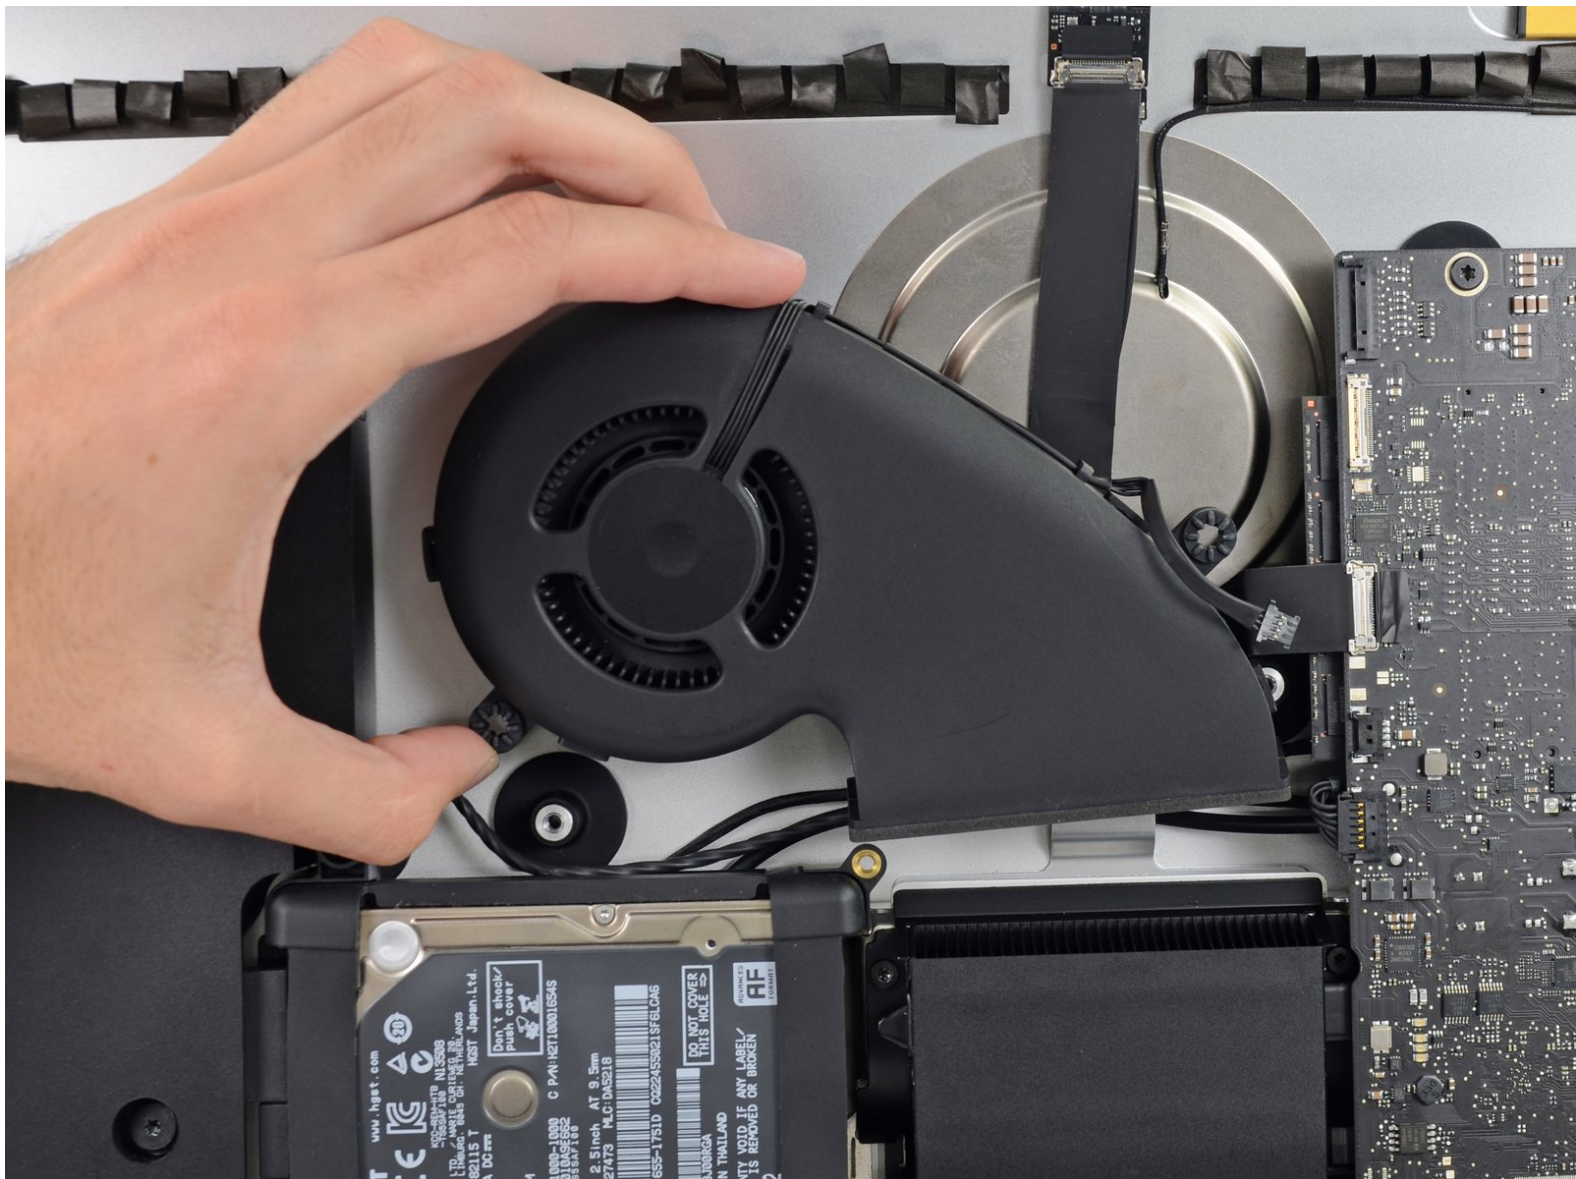

iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Lüfter austauschen

Voraussetzung zum Ausbau des Lüfters nach den Festplattenhalterungen.

Geschrieben von: Evan Noronha



EINLEITUNG


Grundständige Anleitung



WERKZEUGE:

- [TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)
-

Schritt 1 — Lüfter

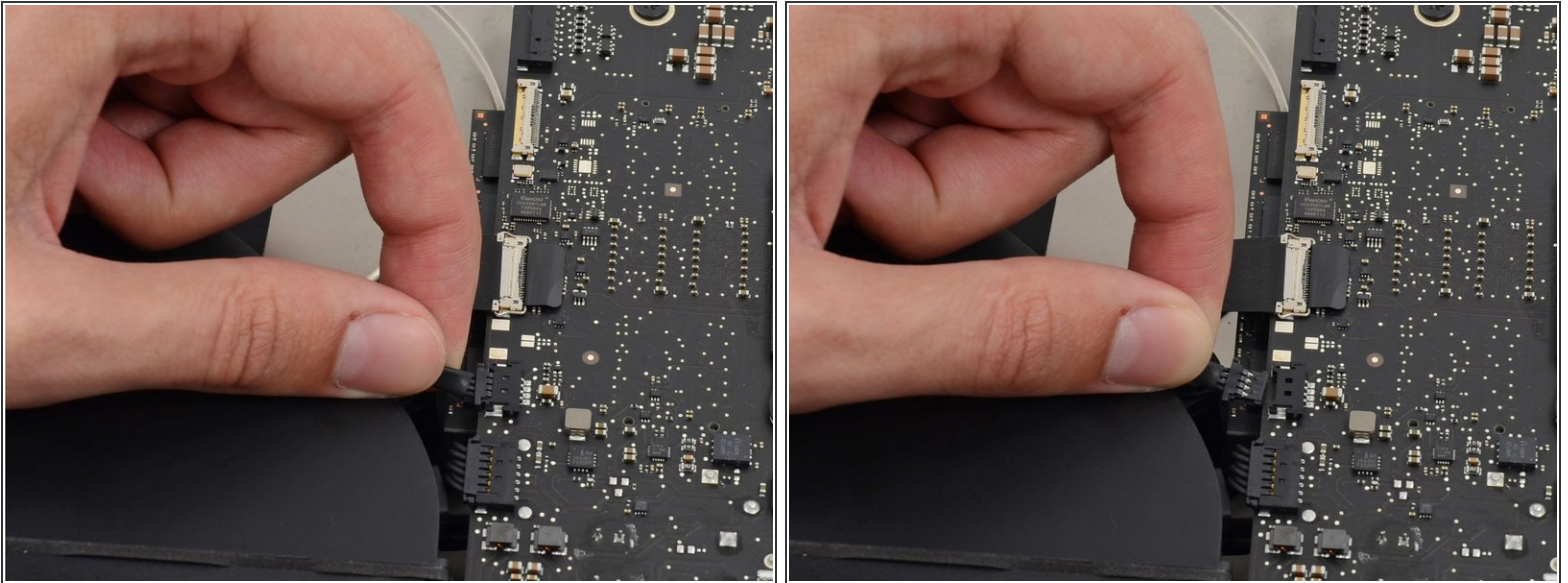


- Ziehe den Stecker am Lüfterkabel gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.

Schritt 2



- Entferne die drei 10 mm Torx T10 Schrauben, welche den Lüfter am Rückgehäuse befestigen.
- ⓘ Die oberste Schraube ist mit einem Abstandshalter aus Gummi auf ihrem Kopf versehen, um das Display zu stützen. Lasse ihn, wo er ist.

Schritt 3

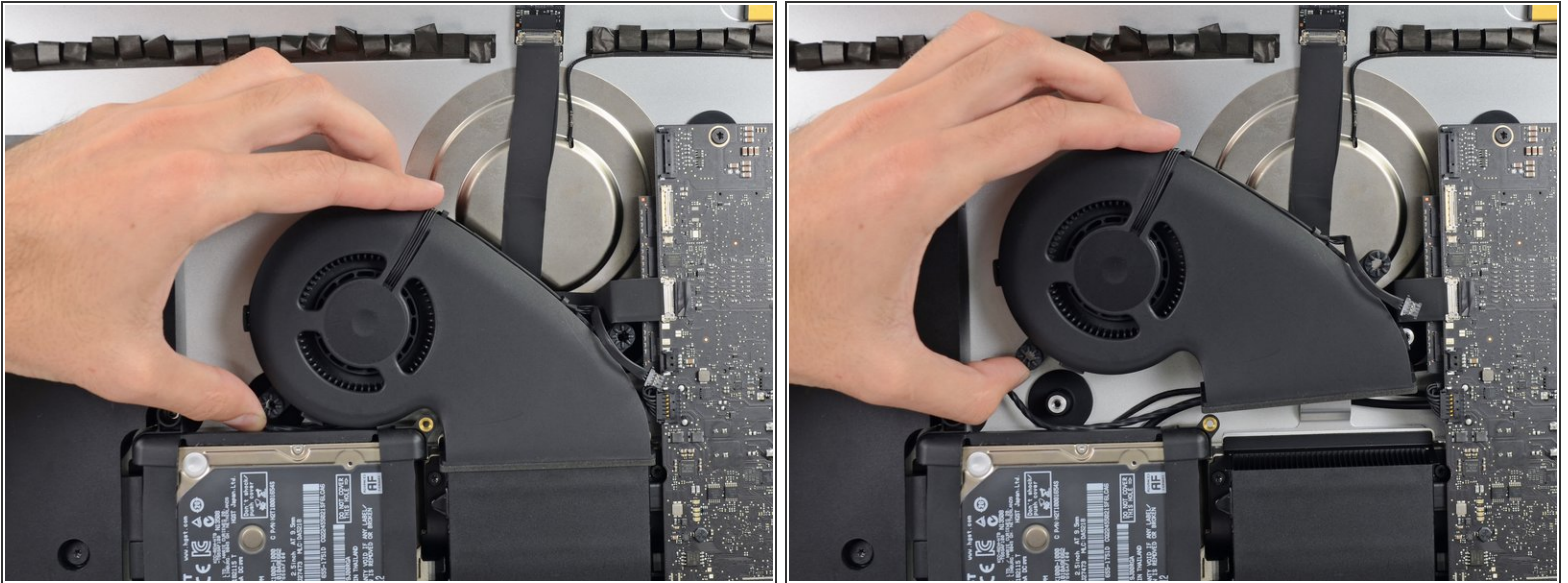

- Entferne den Lüfter vom iMac.

Um dein Gerät wieder zusammzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge