



Dell Netbook e6400 Tastiera Replacement

Seguite la guida per sostituire la tastiera nel caso sian non funzionante

Scritto Da: Smilzo




Passo 1 — Tastiera



- Rimuovere batteria

Passo 2

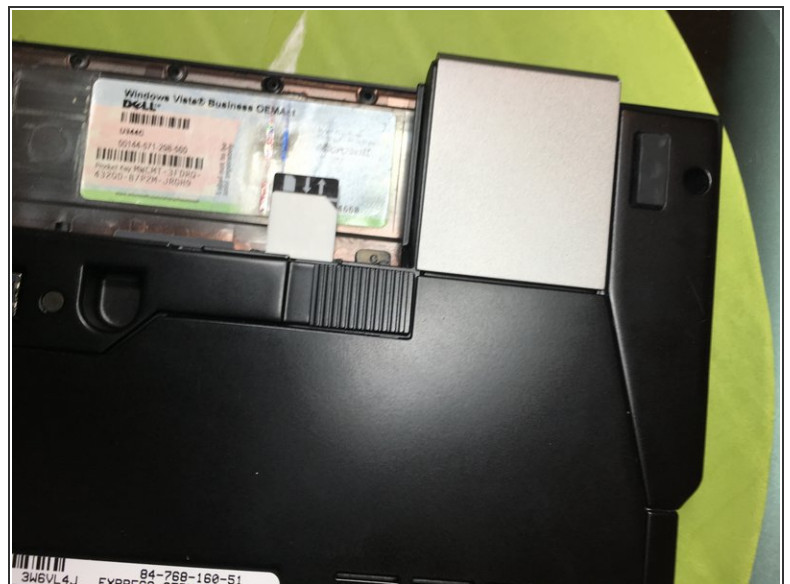




- Estrarre la card dalle slot tirando la linguetta
- Facendo leva sugli agganci in plastica si sgancia nella parte anteriore la linea di tasti in alto che danno accesso alle viti fissaggio tastiera

Passo 3



- Fare leva sotto per estrarre la linea di tasti superiore

Passo 4

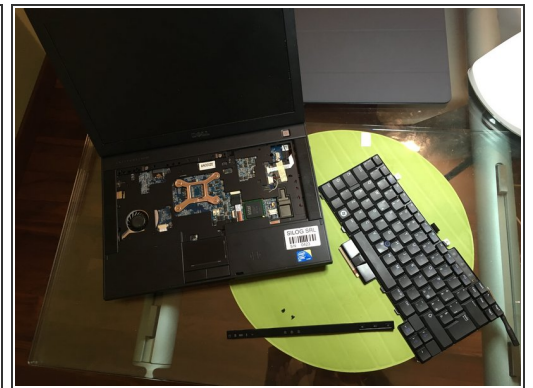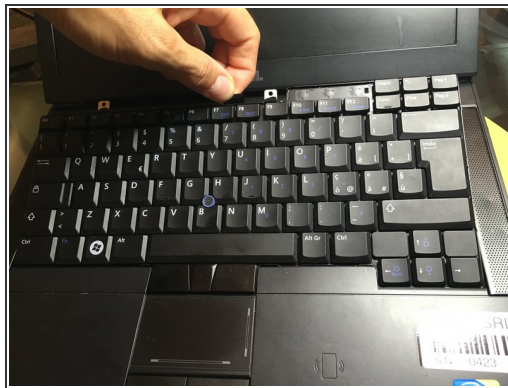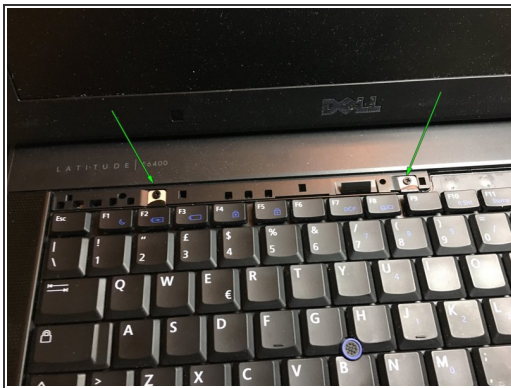

- Svitare le due viti a croce che tengono la tastiera fissata al corpo notebook
- Nuova riga. utilizzare la linguetta nera per tirare indietro e verso l'altro per sganciare la tastiera

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.