
Acer Aspire Switch 10 SW5-011-18R3 Akku ersetzen

Wenn sich dein Gerät nicht einschalten lässt...

Geschrieben von: Richard Colon

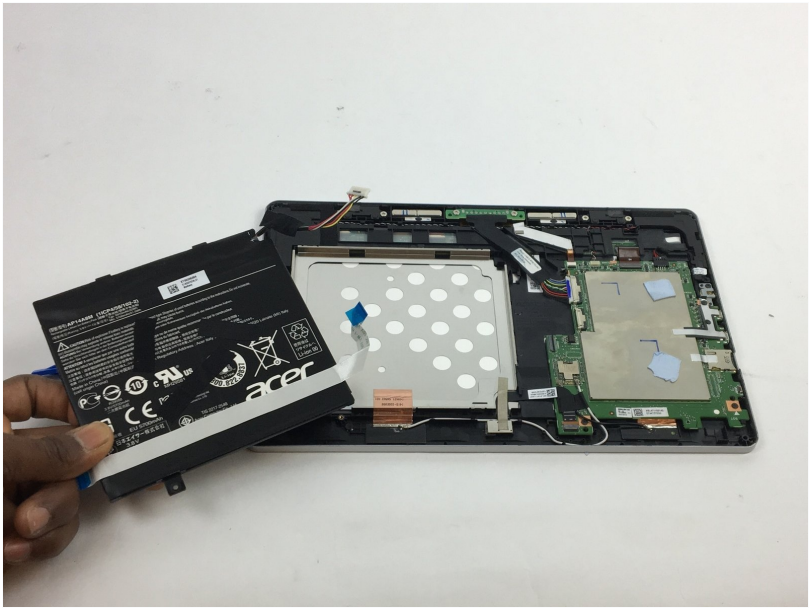



EINLEITUNG

Wenn sich dein Gerät nicht einschalten lässt oder die Ladung nicht hält, benötigst du möglicherweise einen neuen Akku. Verwende diese Anleitung, um den Akku deines Geräts auszutauschen.

WERKZEUGE:


iFixit Öffnungswerkzeug (1)
Kreuzschlitz #000 Schraubendreher (1)

Schritt 1 — Akku

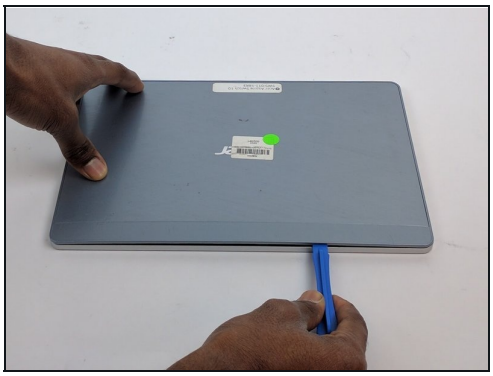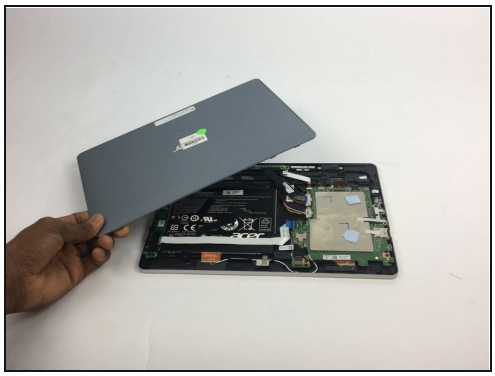
- Setze dein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in den Spalt an der Lautstärkewippe an und drücke es wie einen Hebel nach unten, um Platz zu schaffen.
- Fahre mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug entlang des Spalts, um die Rückplatte zu lösen.


Schritt 2

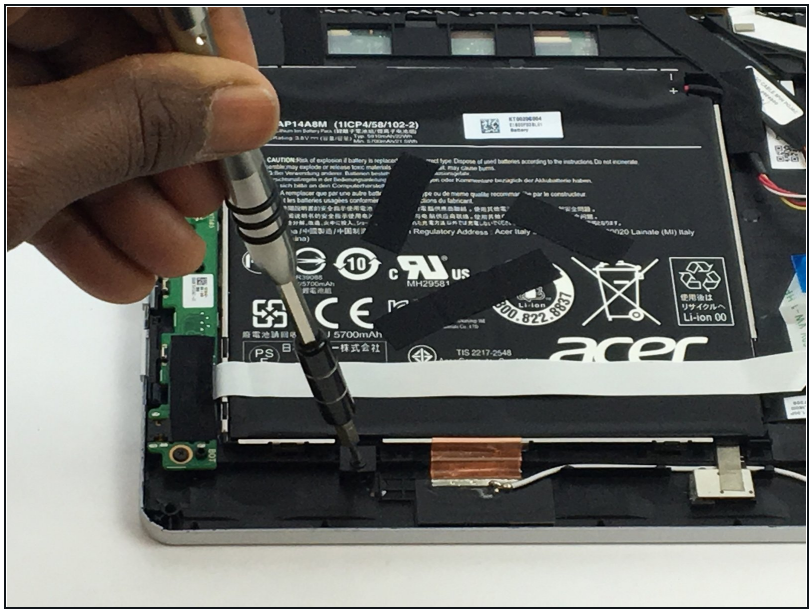

- Drehe mit dem Kreuzschlitzschraubendreher PH000 die einzelne 4-mm-Schraube heraus, mit der der Akku (Basis) an der Grundplatte befestigt ist.

Schritt 3

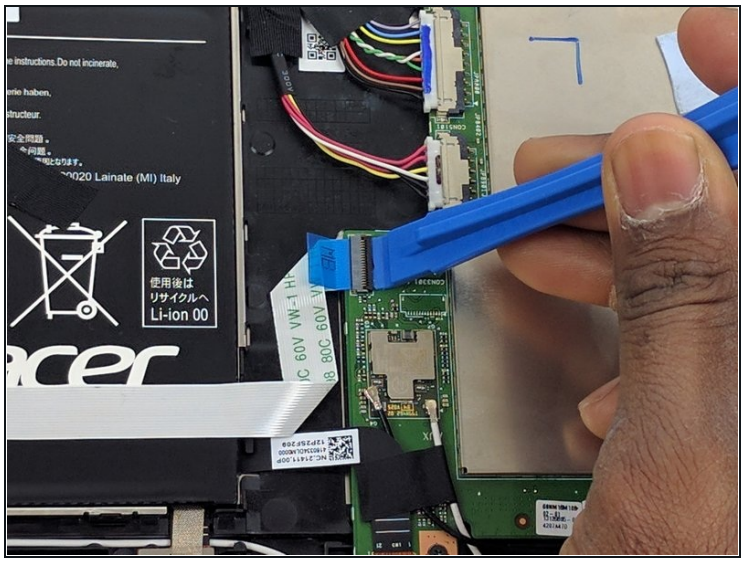


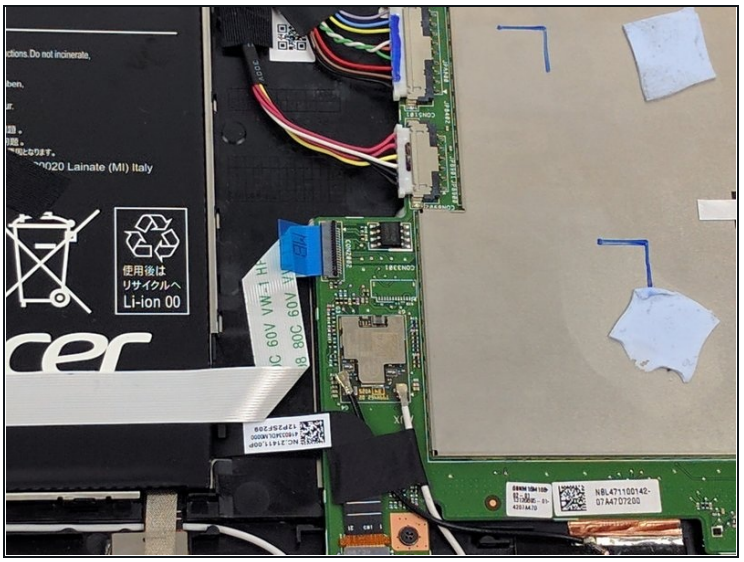


- Schiebe das Öffnungswerkzeug vorsichtig unter den schwarzen Clip, der am Flachbandkabel befestigt ist.
- Drücke das Öffnungswerkzeug wie einen Hebel nach unten, um den schwarzen Clip umzuklappen und das Flachbandkabel zu entfernen.

ⓘ Der schwarze Clip lässt sich mit wenig Kraftaufwand anheben, sei also vorsichtig, um ihn nicht zu beschädigen.


Schritt 4

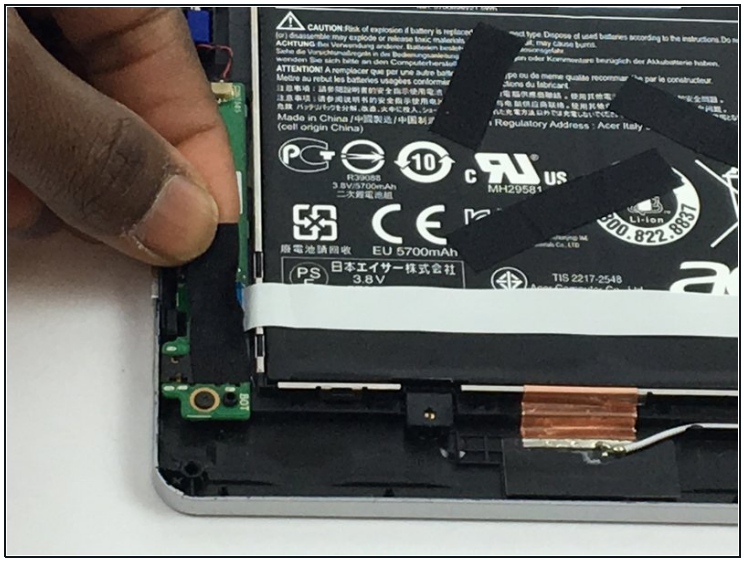


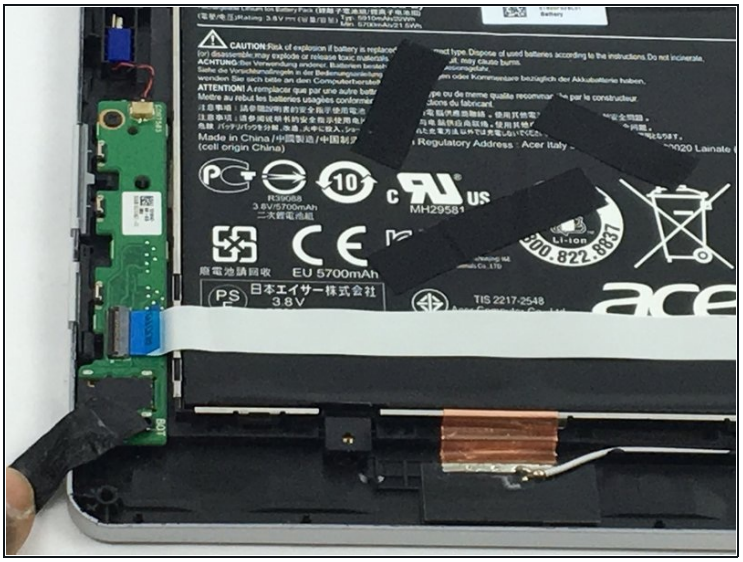

- Entferne das Klebeband, um die linke Seite des ZIF-Steckverbinders freizulegen.

Schritt 5



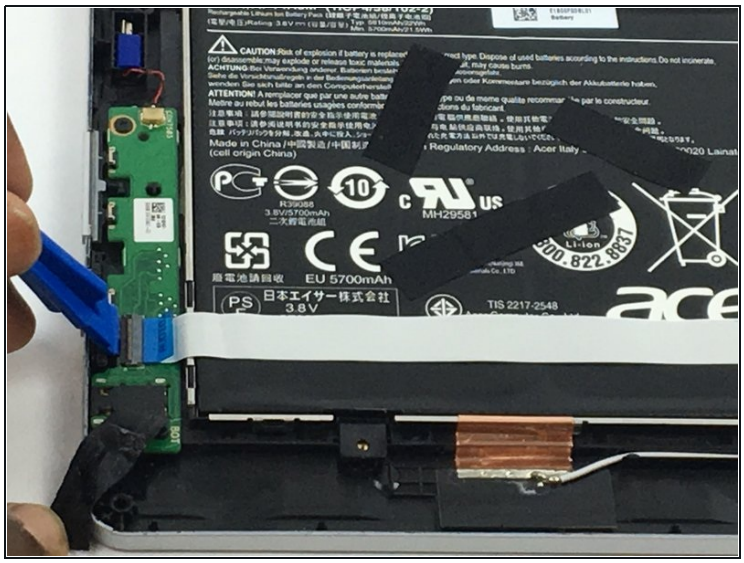


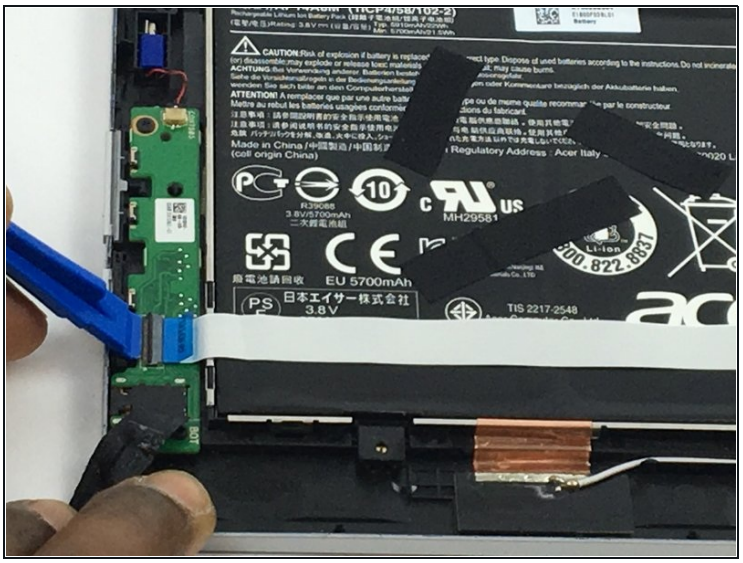

- Klappe die schwarze Verriegelung des ZIF-Steckverbinders mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug nach oben.

- Sobald die schwarze Verriegelung hochgeklappt ist, kannst du das Flachbandkabel sicher abziehen.

Schritt 6

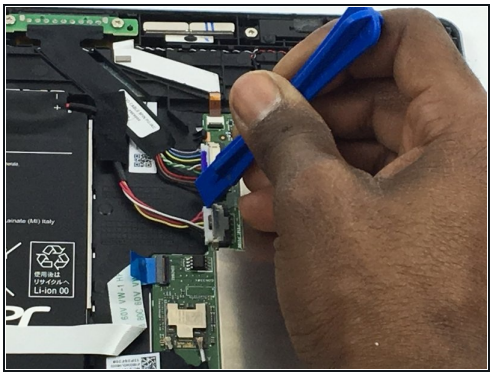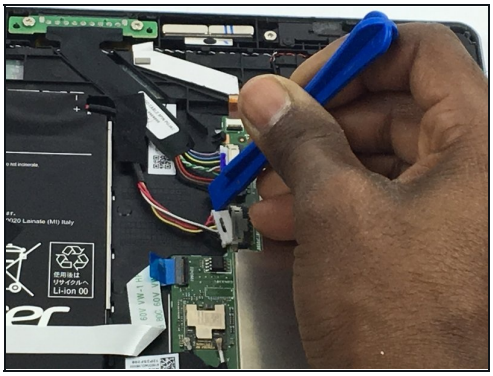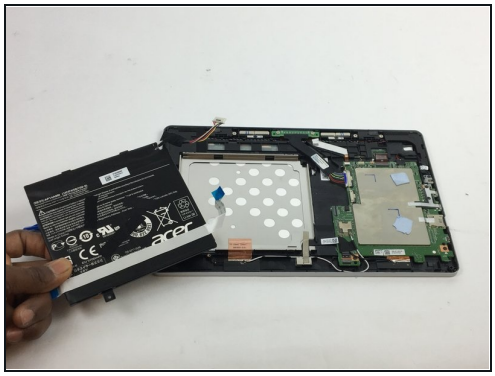- Drücke mit einem Öffnungswerkzeug vorsichtig die Kante des Verbinder-Schiebeverbinders von Kabelbündeln heraus.

Der kleinere Verbinder von Kabelbündeln ist der einzige, der entfernt werden muss.

- Entferne den Akku.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.