



光学ドライブディスクの取り外し/異物除去方法

作成者: Andrew Bookholt



はじめに

光学ドライブがお気に入りのCDを飲み込んでしまいましたか？または、お宅の3歳児がコインを中に入れてしまいましたか？心配ご無用です！このガイドでは、詰まったディスクや異物を光学ドライブから取り出す方法を扱っています。

ツール:

- [プラススクリードライバー\(#00\)](#) (1)

手順 1 — 光学ドライブディスクの取り外し/異物除去方法




- コンピューターから光学ドライブを取り出します。それから光学ドライブの上部パネルを固定しているネジを外します。

手順 2



- ネジを外した状態で、トップパネルを光学ドライブの背面に向かってわずかにずらし、固定タブをドライブ本体から外します。
- 光学ドライブから上部パネルを持ち上げて外します。

手順 3

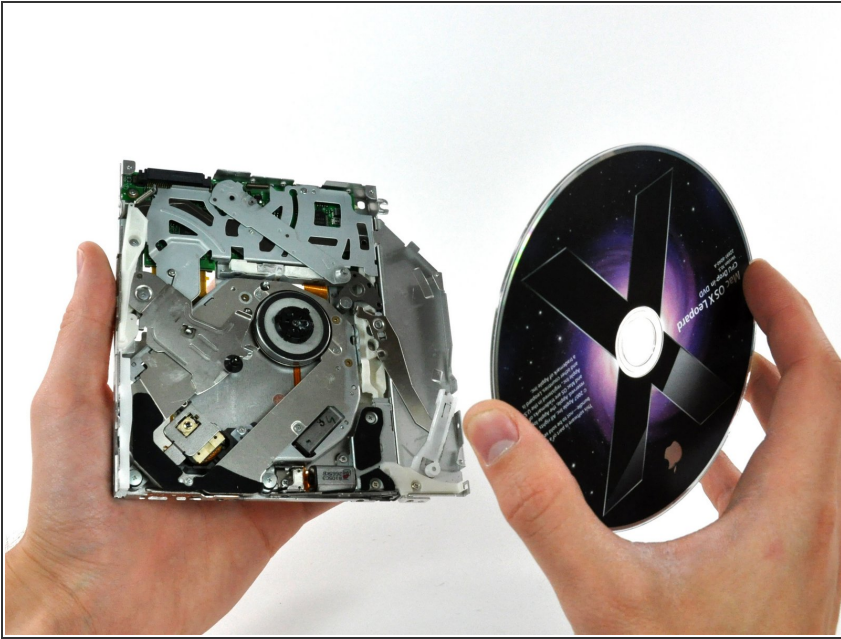

- 光学ドライブ内にある異物を全て取り除きます。
- ディスクがドライブ内に詰まっている場合は、スピンドルモーターから単純に取り上げてください。

バイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。