



Sostituzione batteria Packard Bell EasyNote TJ65-CU-030GE

Sostituisci la batteria del tuo Packard Bell EasyNote TJ65-CU-030GE.


Scritto Da: Jasmin



INTRODUZIONE


La rimozione della batteria è uno dei compiti più semplici sul Packard Bell EasyNote TJ65-CU-030GE. Si raccomanda vivamente di rimuovere la batteria prima di effettuare riparazioni sul portatile. Non sono necessari attrezzi.

Passo 1 — Batteria

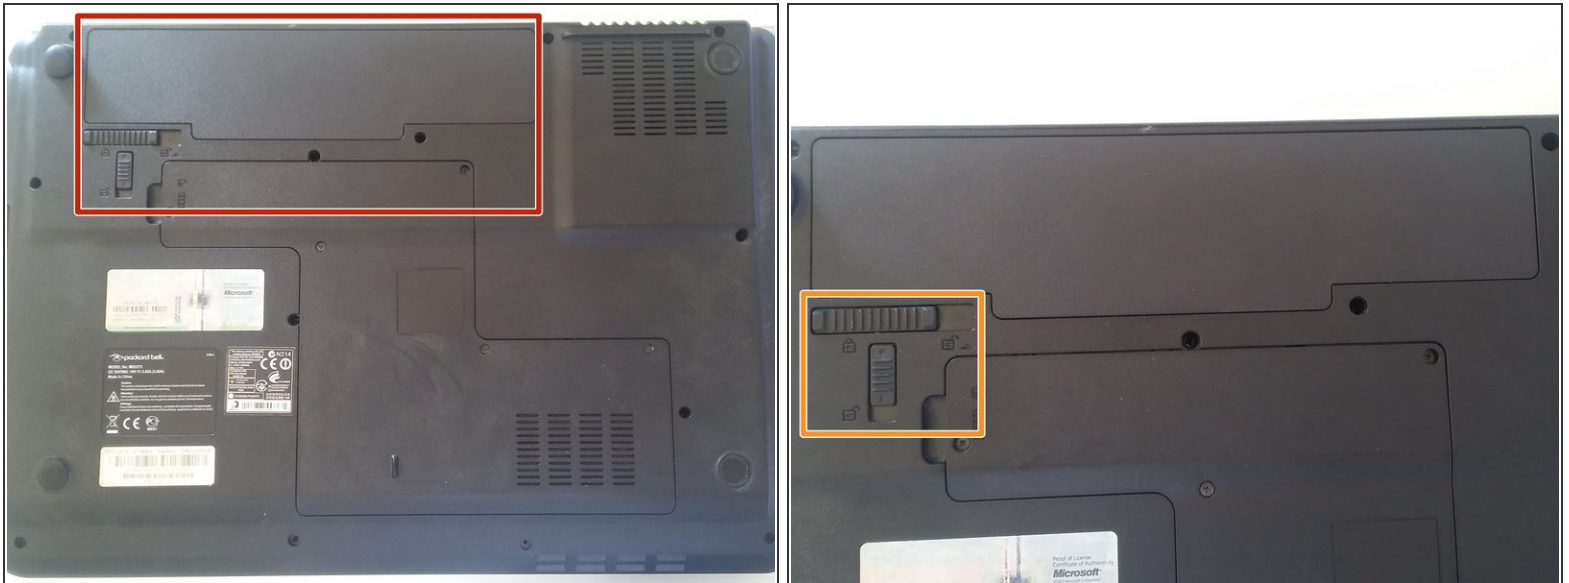

- La batteria si trova nell'angolo in alto a sinistra del lato posteriore del dispositivo.
- Sul lato sinistro, sotto il cassetto della batteria, sono visibili due interruttori di blocco della batteria disposti a forma di T.
- ⓘ Inizialmente, entrambi gli interruttori dovrebbero trovarsi in posizione di blocco.

Passo 2

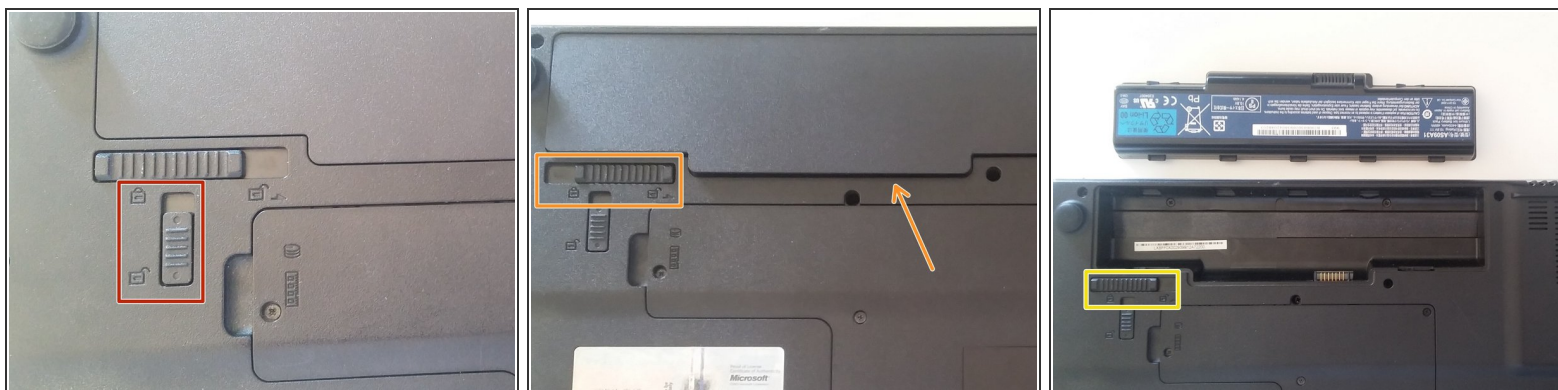

- Far scorrere l'interruttore verticale di blocco della batteria verso il basso fino all'immagine del lucchetto sbloccato.
- Ora è possibile spostare l'interruttore orizzontale di blocco della batteria verso destra.
 - ⓘ È necessario applicare una certa pressione per spostare completamente l'interruttore. Arrivati al punto dove trovate più resistenza, il cassetto della batteria si aprirà a molla.
- Ora è possibile rimuovere completamente il pacco batteria.
 - ⓘ Così facendo, l'interruttore di bloccaggio orizzontale tornerà alla sua posizione originale sul lato sinistro.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.