



# Huawei P9 Liteのラウドスピーカーの交換

お持ちのHuawei P9 Liteのラウドスピーカーを交換します。

作成者: Tobias Isakeit




## はじめに

このガイドを参照して、お持ちのHuawei P9 Liteのラウドスピーカーを交換しましょう。

### ツール:


- iFixit開口用ピック(6枚セット) (1)
- プラススクレードライバー(#00) (1)
- ピンセット (1)

## 手順 1 — バックカバー

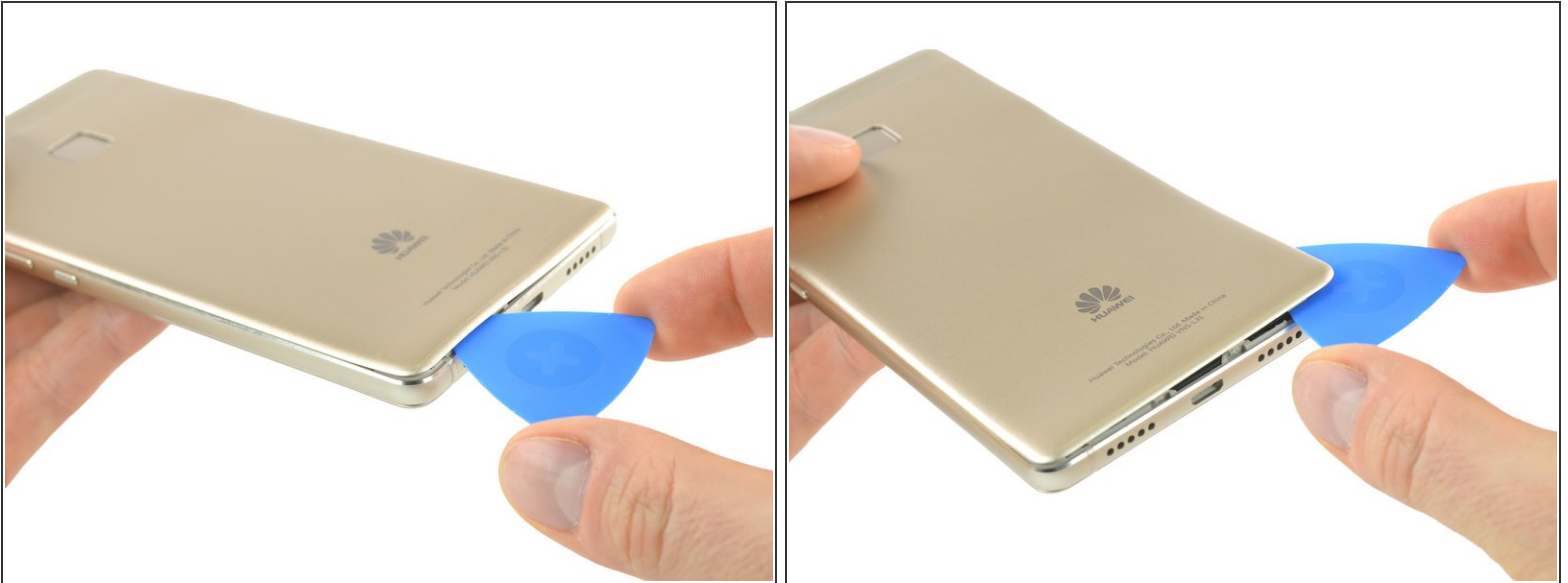


- 開口ピックを底部コーナーに差し込み、リアカバーのクリップを外します。
- ピックを反時計回りに進め、プラスチック製タブを一つずつ注意深くこじ開けます。

## 手順 2

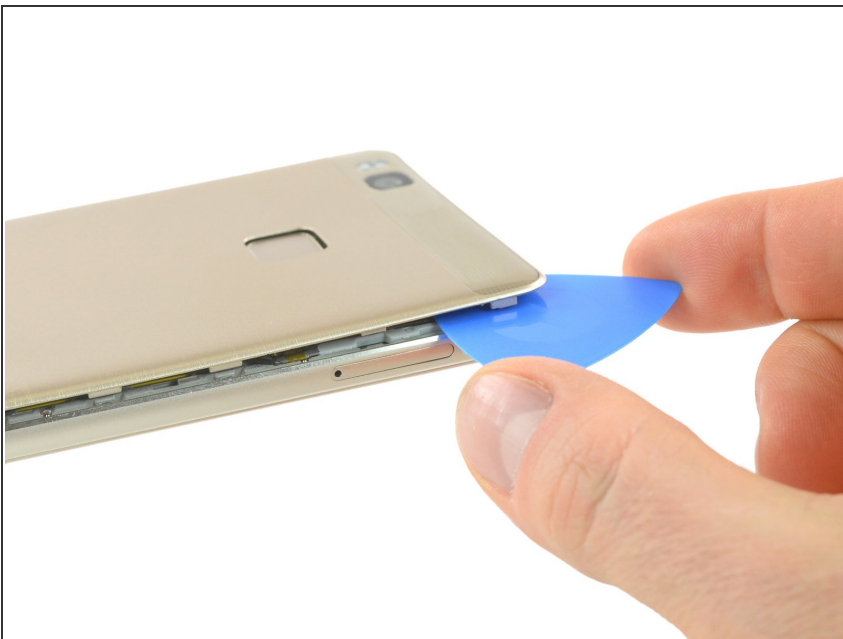



- ⓘ バックカバーの下に、バッテリーとメタル製プレートの上を固定している接着剤が付けられています。
- ⚠ 右手側のフレックスケールにご注意ください。
- 開口ピックを捻って、バックカバーを持ち上げ、接着剤から剥がします。

## 手順 3

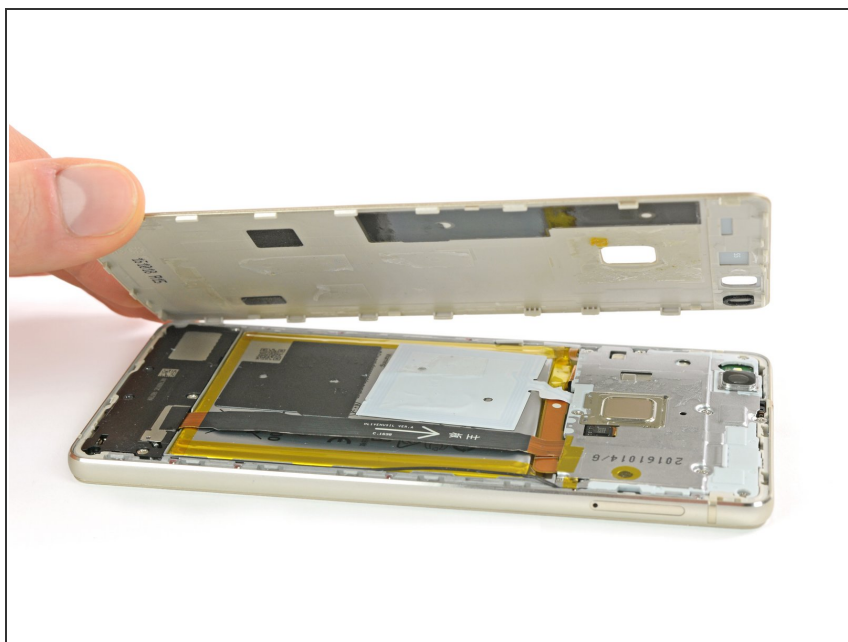

- バックカバーの接着剤が剥がれたら、手で完全に取り外せます。

## 手順 4 — ラウドスピーカー

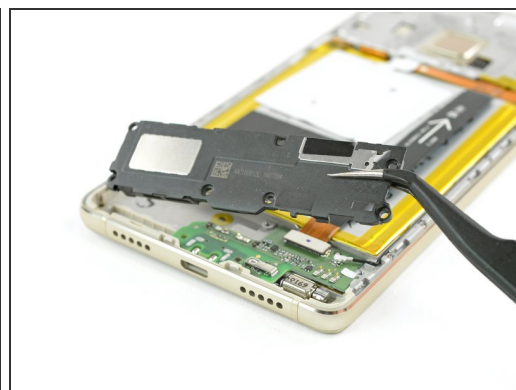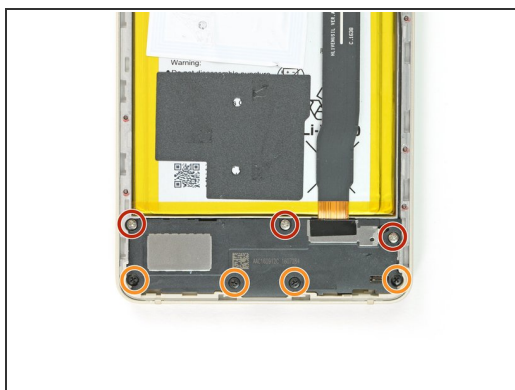

- スマートフォン底部に留められた次のネジを外します:
  - 2.9mm #00プラスネジ 3本
  - 3.8mm #00プラスネジ 4本
- これで、ラウドスピーカーユニットを掴んで外せます。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。