



MacBook Air 型号 A1237 和 A1304 底壳更换

撰写者: Walter Galan



介绍

简单更换您的底壳！只需要卸下10颗螺丝。



工具:


- [Phillips #00 Screwdriver \(1\)](#)



章节:

- [MacBook Air \(Original\) Lower Case \(1\)](#)
- [MacBook Air \(Late 2008 Mid 2009\) Lower Case \(1\)](#)

步骤 1 — 底壳

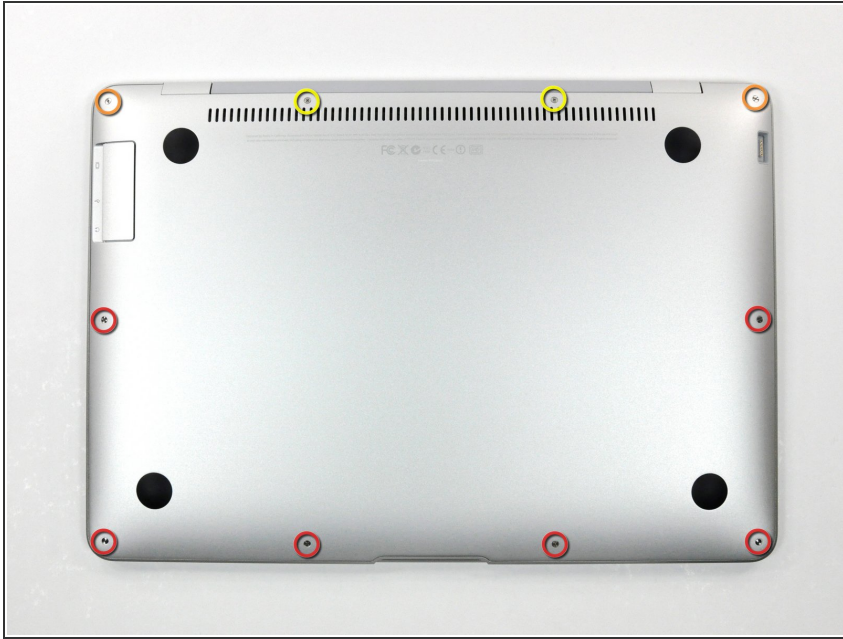

- 移除将底壳与Air相固定的10颗螺丝。
- 6颗2.8mm 十字螺丝。
- 2颗3.8mm 十字螺丝。
- 2颗5.4mm 十字螺丝。

步骤 2



- 稍稍从通风口附近提起，将其推向计算机的后部以释放安装卡舌。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。