



# Sostituzione Batteria Orologio Citizen Ecodrive

Questa guida ti aiuterà a sostituire la batteri sui tuoi orologi Ecodrive.

Scritto Da: Billy Tat



## INTRODUZIONE


Sebbene gli orologi Ecodrives prodotti di Citizen contengano una batteria ricaricabile, dopo lunghi periodi di utilizzo non sono più in grado di mantenere la loro carica. Quando ciò accade, costa meno sostituire la batteria che comprarne uno di nuovo. Questa guida ti farà vedere come sostituire adeguatamente la batteria su un orologio Ecodrives Citizen.



### STRUMENTI:


- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [Watch wrench](#) (1)

## Passo 1 — Batteria

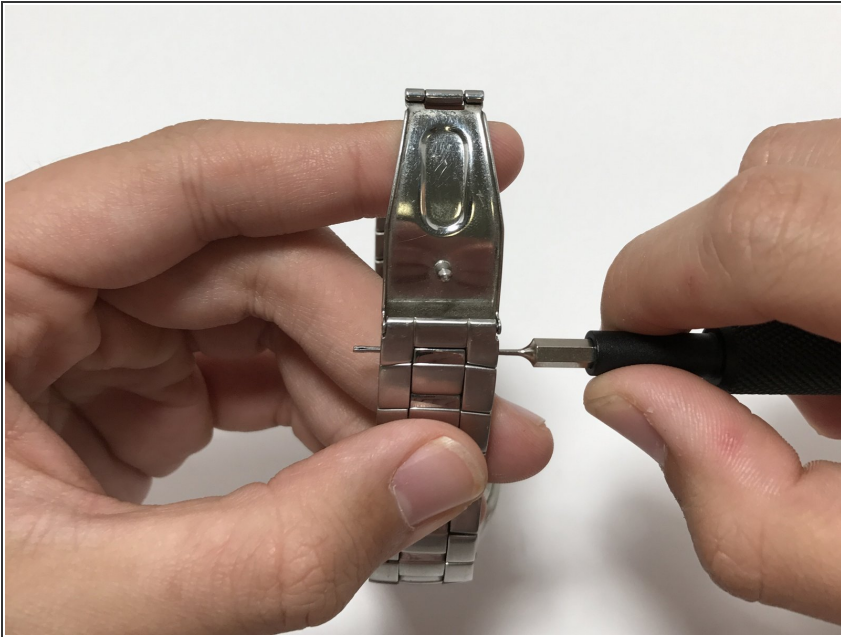

- Rimuovi la sbarretta dal cinturino in modo da avere accesso facile al retro dell'orologio.

## Passo 2

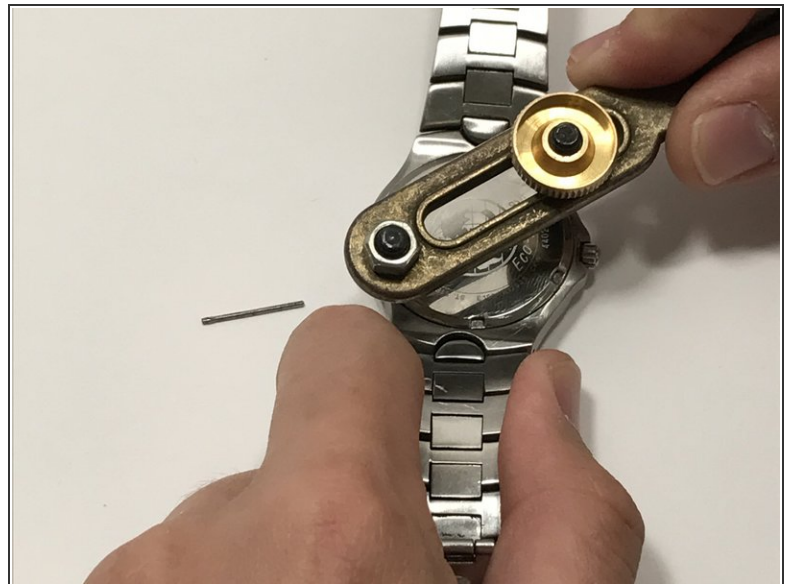

- Usando una chiave inglese regolabile, svita la facciata posteriore dell'orologio.



### Passo 3



- Usando lo strumenti di rimozione SIM, rimuovi con attenzione la batteria dalla sua posizione corrente.

### Passo 4



- Sostituisci la batteria con una nuova al litio.
- Assicurati che il lato positivo sia a faccia in giù.
- Quando re-inserisci la batteria, assicurati che il connettore in ottone sia inserito nell'insenatura dello slot della batteria.

Questo documento Ã stato generato su 2020-08-14 01:47:05 AM (MST).

## Passo 5



- Tira fuori la rotellina per trenta secondi per mandare l'orologio in modalità "resetta tutto".

Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.