




Guía de sustitución del ventilador de refrigeración Dell Inspiron 7568

Esta guía le mostrará cómo reemplazar el ventilador en su Dell Inspiron 7568.

Escrito por: Yash Samant

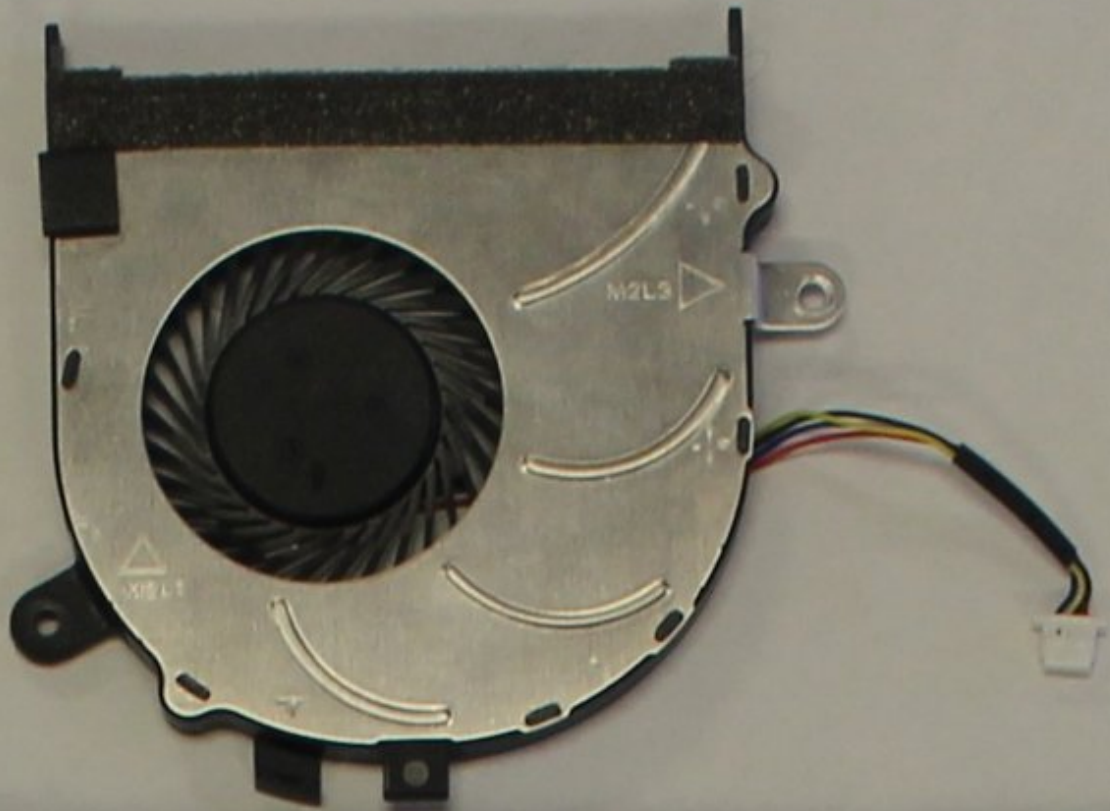


INTRODUCCIÓN

Siguiendo los pasos de esta guía, uno debe poder reemplazar el ventilador en el dispositivo (Dell Inspiron 7568).

HERRAMIENTAS:



- [Phillips Head Screwdriver: Size PH1](#) (1)
-

Paso 1 — Battery

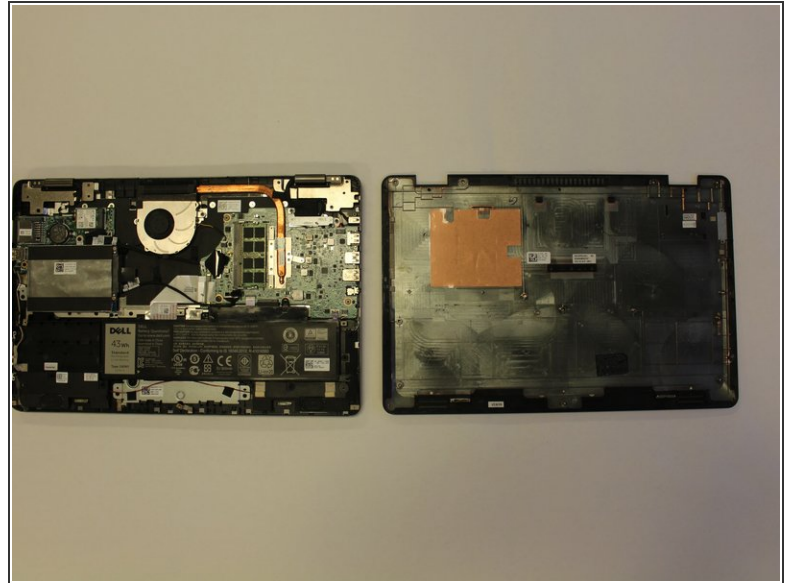



- Desatornille y quite los diez tornillos de 7 mm (usando un destornillador ph1) sosteniendo la cubierta inferior
- Retire la cubierta inferior

Paso 2

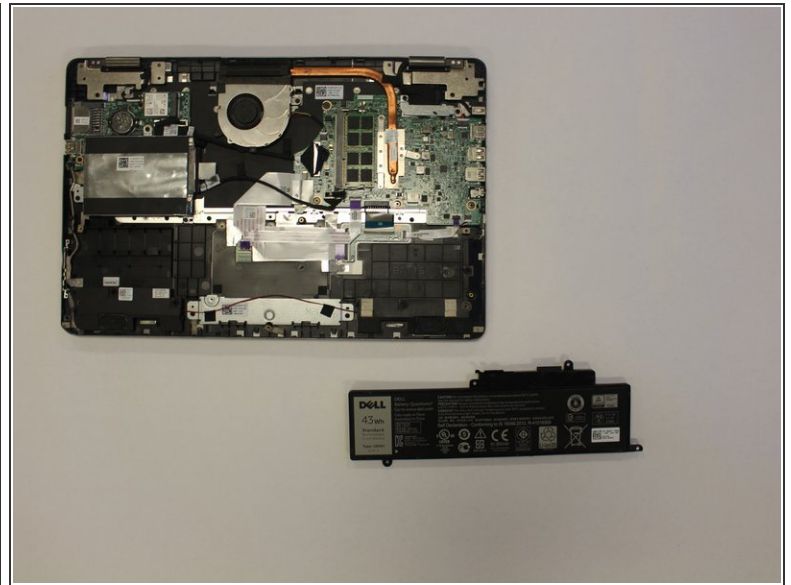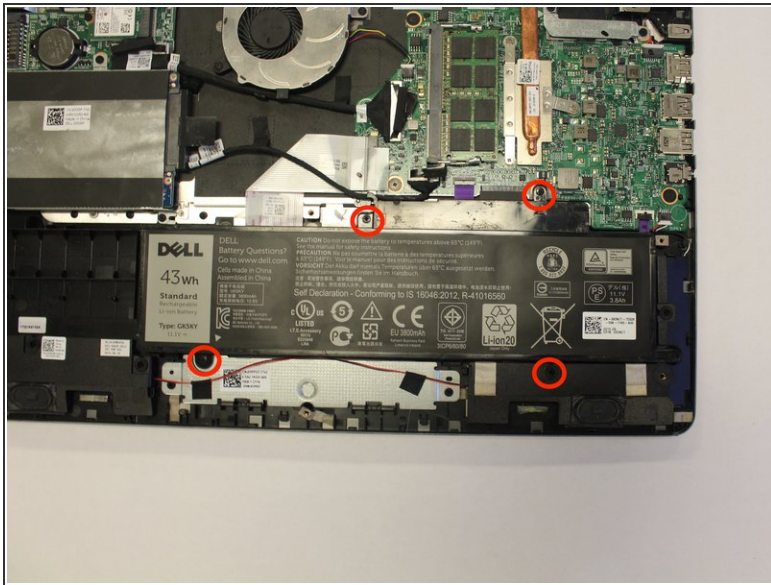



- Desatornille y quite los cuatro tornillos de 3 mm (usando la broca de destornillador ph1) que sujetan la batería
- Desenganche el cable del conector a la batería
- Retire la batería

Paso 3 — Ventilador

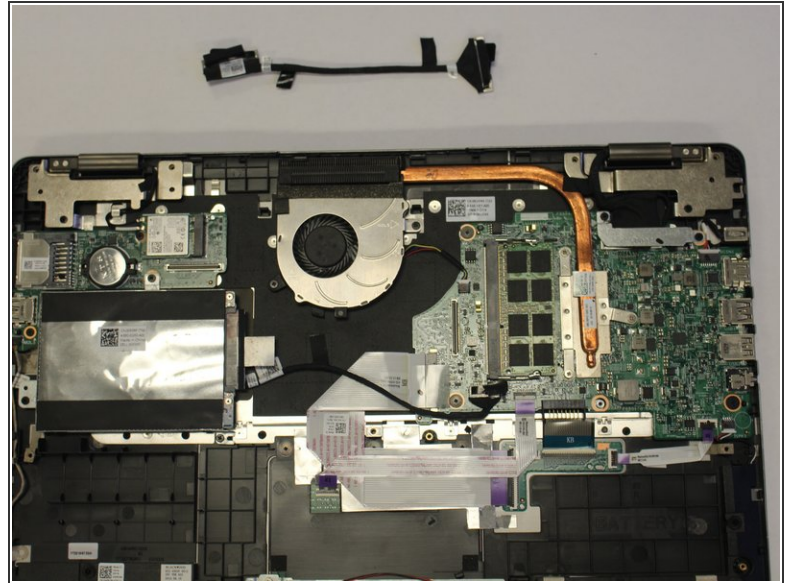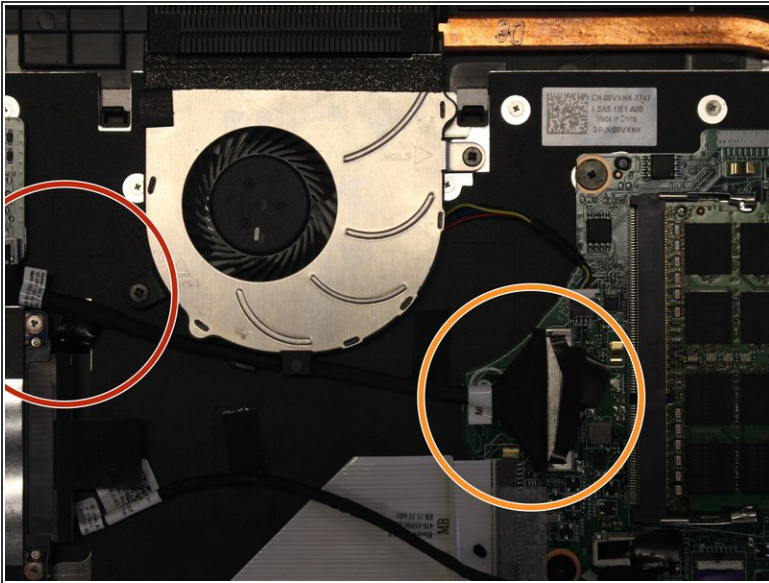

- Desenganche el cable que conecta el ventilador a la placa base.
- Separe el cable de la placa base de la abrazadera en la parte inferior del ventilador.
- Retire el cable.

Paso 4

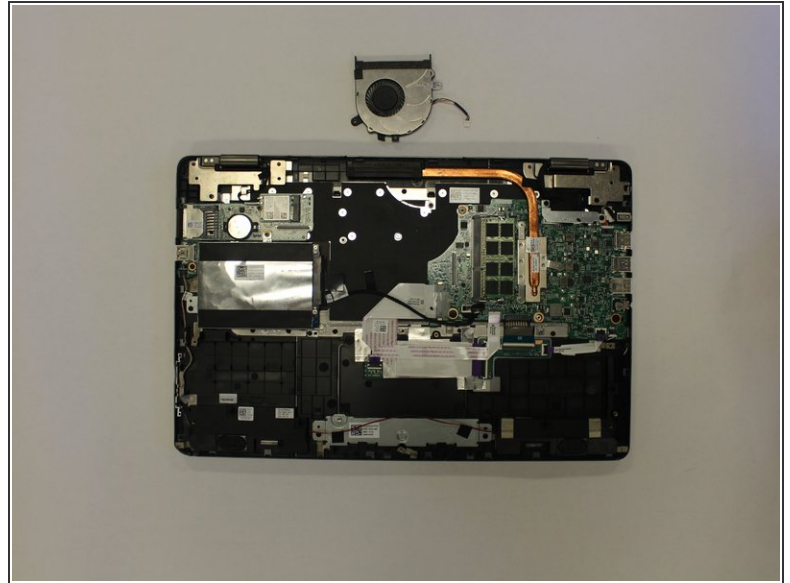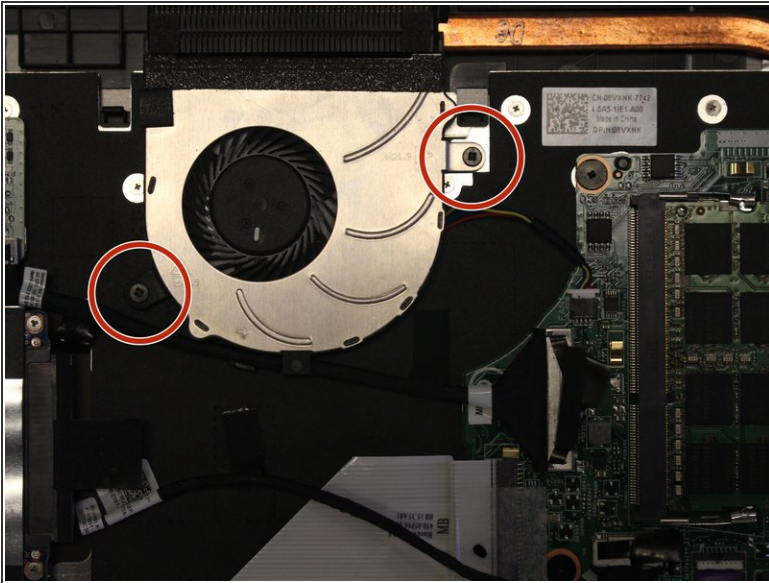

- Desatornille los dos tornillos de 3 mm (utilizando la broca de destornillador ph1) que sujetan el ventilador.
- Retire el ventilador.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.