



iMac G5 20英寸 A1076 更换后壳

撰写者: Walter Galan



介绍

取下你的iMac的后壳，来探索它的内部。

工具:


- [Phillips #1 Screwdriver \(1\)](#)
-

步骤 1 — 后壳



- 将你的iMac屏幕朝下放在一个平面上。
 - 拧松三个固定后壳的十字螺丝。
- ⚠ 这些螺丝附属于iMac。中间的螺丝将在约三圈半后停止旋转；外侧的螺丝则是约五圈半。不要尝试把这些螺丝拧下来。

步骤 2

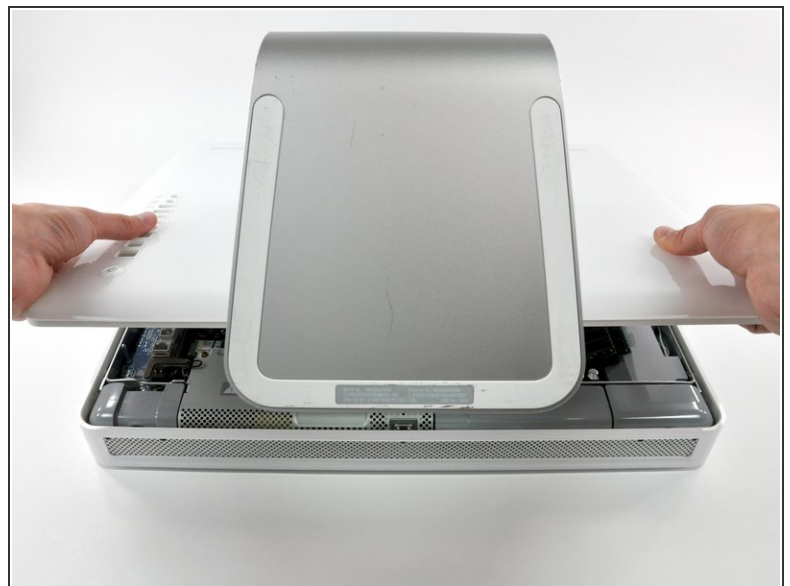

- 从下方略微提起后壳。
- 朝你自己的方向拉，令它从iMac上卸下。

反向遵循这些步骤来重新组装你的电脑。