



Batteries

Ce guide vous montre comment remplacer les piles de votre appareil photo HP Photosmart 935.


Rédigé par: Clay Young



INTRODUCTION


Ce guide apprendra au lecteur à ouvrir le boîtier des piles, puis à installer de nouvelles piles.

Étape 1 — Batteries

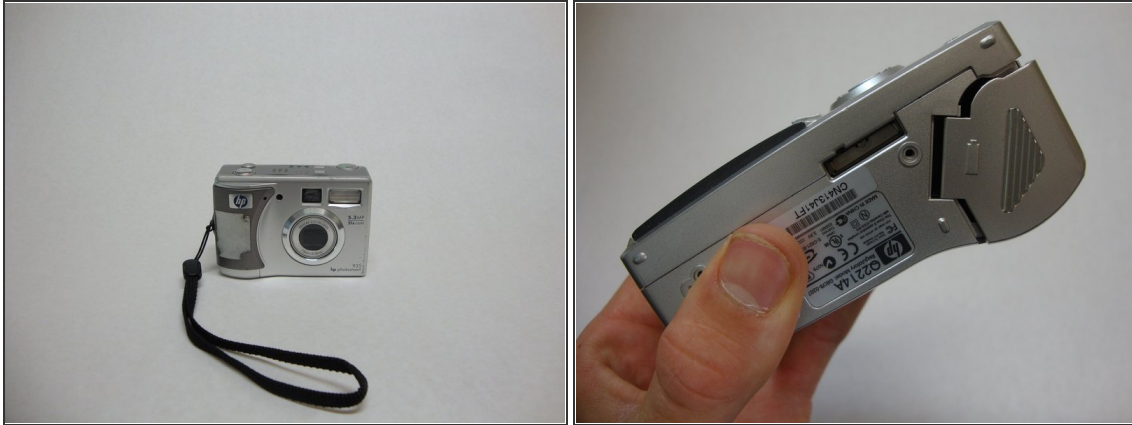

- Retournez l'appareil photo de sorte que le bas soit face à vous.

Étape 2

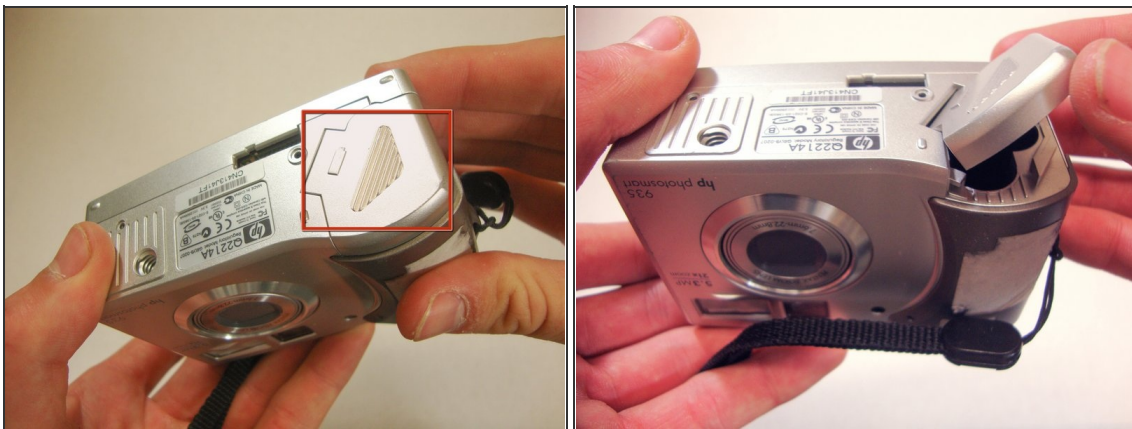

- Ouvrez le couvercle en bas en le faisant glisser dans le sens de la flèche.

Étape 3



- Retirez les piles en tirant sur le dessus avec vos doigts.

Votre caméra devrait être prête à s'allumer maintenant.