



Installation de la vitre sur l'iMac Intel 20" EMC 2266

Rédigé par: Walter Galan



INTRODUCTION

Retirez la vitre pour accéder aux pièces internes de votre iMac.



OUTILS:


- [Heavy-Duty Suction Cups \(Pair\)](#) (1)



PIÈCES:

- [iMac Intel 20" Glass Panel \(EMC No. 2266\)](#) (1)

Étape 1 — Installation de la vitre sur l'iMac Intel 20" EMC 2266

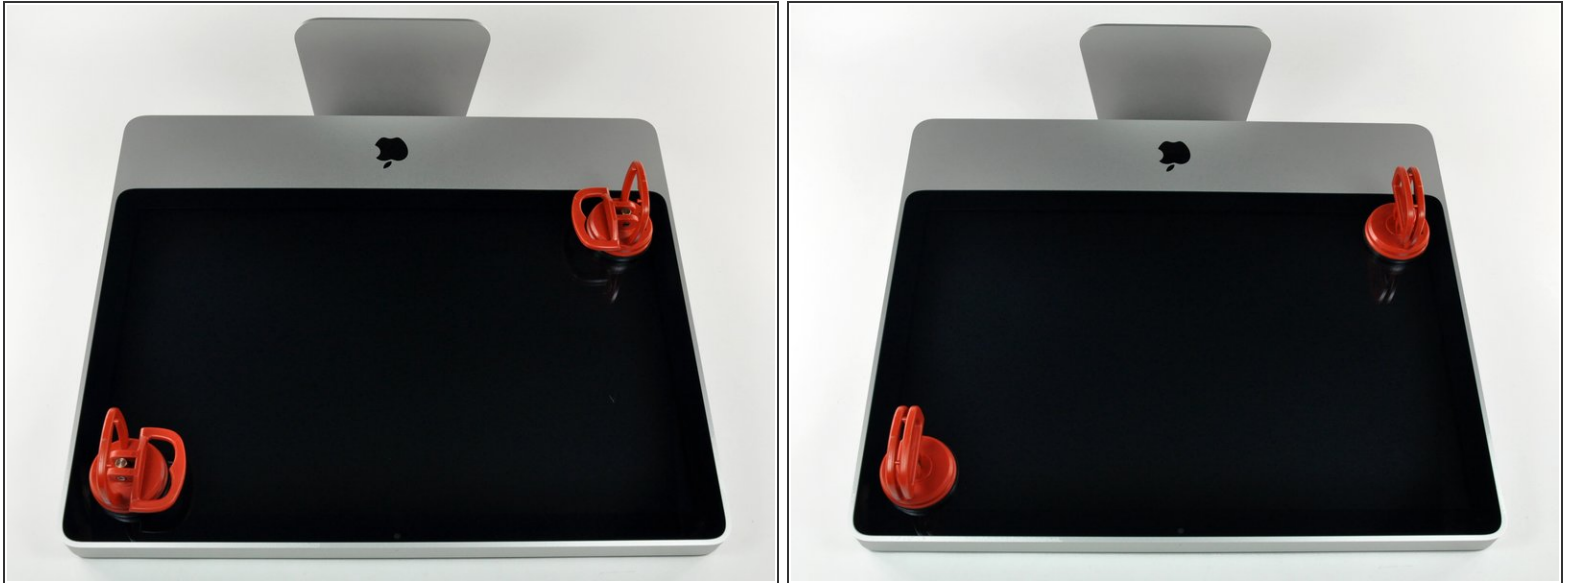

- i** La vitre est fixée au cadre avant par quatorze aimants répartis sur son périmètre.

 - Collez une ventouse au niveau d'un angle de la vitre et une autre ventouse à l'angle opposé.
- i** Pour fixer une ventouse, commencez par la positionner avec la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre. Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée.
- i** Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux.

Étape 2



- Soulevez délicatement la vitre de l'iMac.
- ⚠ Plusieurs broches de positionnement sont disposées sur le pourtour de la vitre. Pour éviter de les arracher, veillez à soulever la vitre bien droit lors de la dépose.
- ★ Nettoyez soigneusement l'écran LCD et la face intérieure de la vitre avant le remontage, car la présence de poussière ou d'empreintes digitales pourrait gêner la visibilité une fois l'appareil sous tension.
- Lors du remplacement de la vitre, assurez-vous qu'il n'y a rien entre la vitre et le châssis. Les nappes pourraient s'abîmer ou fissurer la vitre.

Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.