



why! N240BU Remplacement du ventilateur

Rédigé par: Felice Suglia




 **OUTILS:**

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)

 **PIÈCES:**


- [Pièces pour why! N240BU CH](#) (1)
- [Pièces pour why! N240BU EU](#) (1)
- [Pièces pour why! N240BU-PRO CH](#) (1)
- [Pièces pour why! N240BU-PRO EU](#) (1)
- [Pièces pour why! N240WU CH](#) (1)
- [Pièces pour why! N240WU EU](#) (1)

Étape 1 — La Batterie

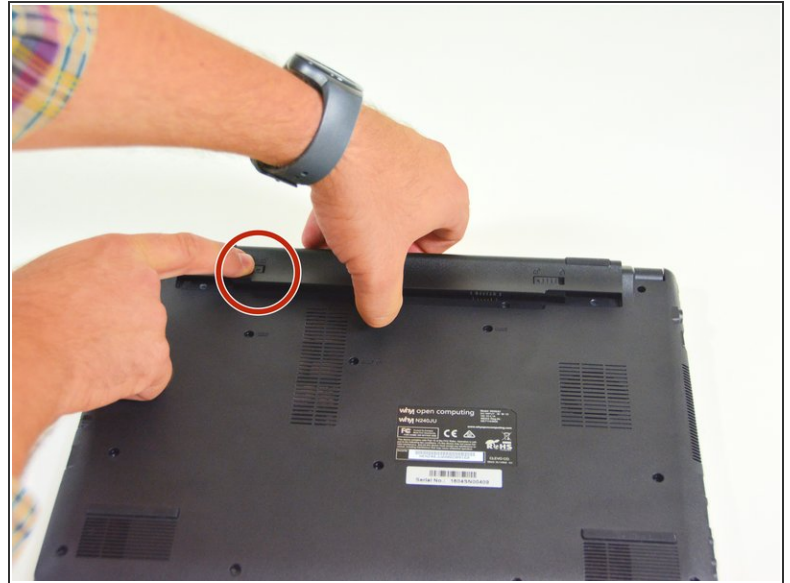


- Commencez par déverrouiller le loquet de verrouillage de droite.
- Puis en déverrouillant simultanément le loquet de gauche soulevez la batterie hors de son emplacement.

Étape 2 — Accès aux principaux composants

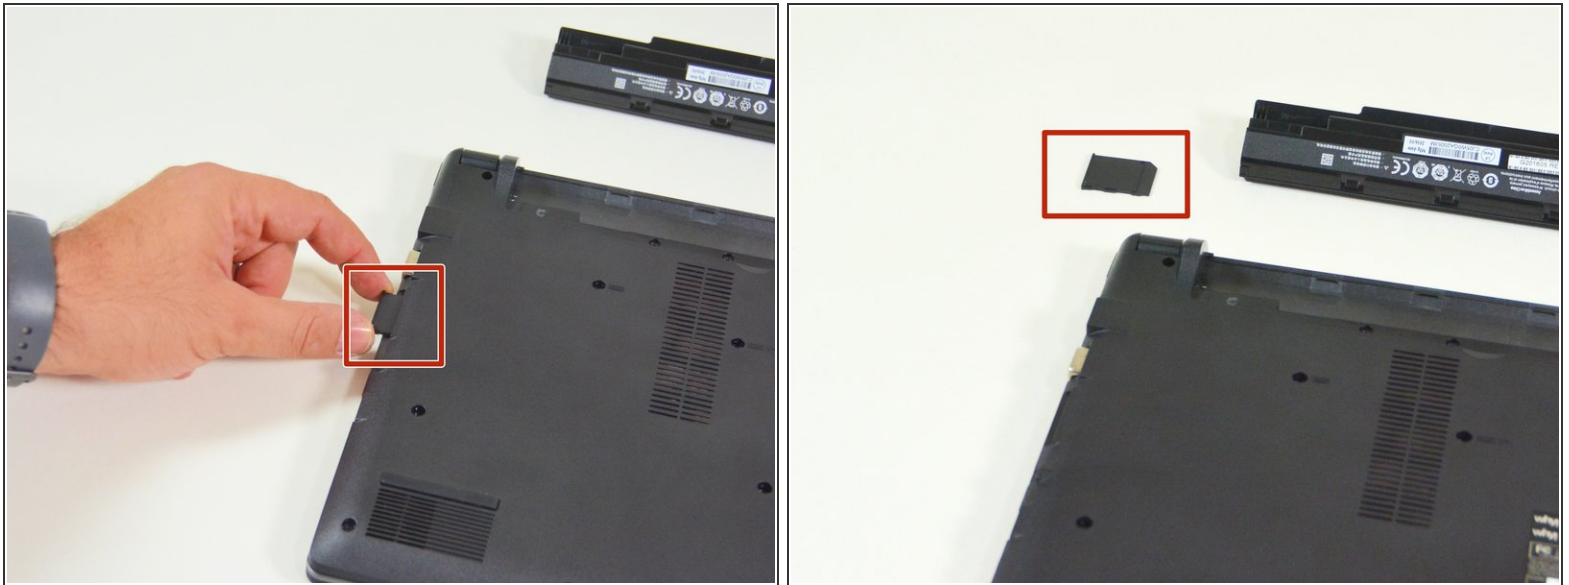


- Commencez par repérer la carte mémoire factice.
- Puis enlevez la et déposez cette dernière sur votre plan de travail.

Étape 3

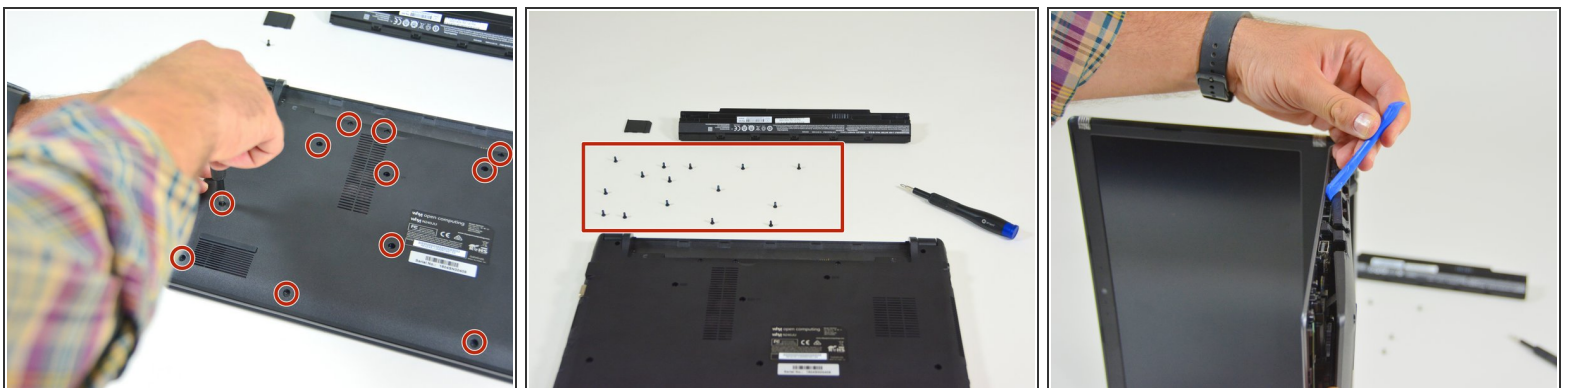

- Repérez les 15 vis qui maintiennent le capot inférieur de la machine.
- Dévissez-les et déposez-les sur votre plan de travail.
- Dé-clipsez ensuite le capot inférieur en commençant avec le côté indiqué dans l'image 3

Étape 4 — Le Ventilateur

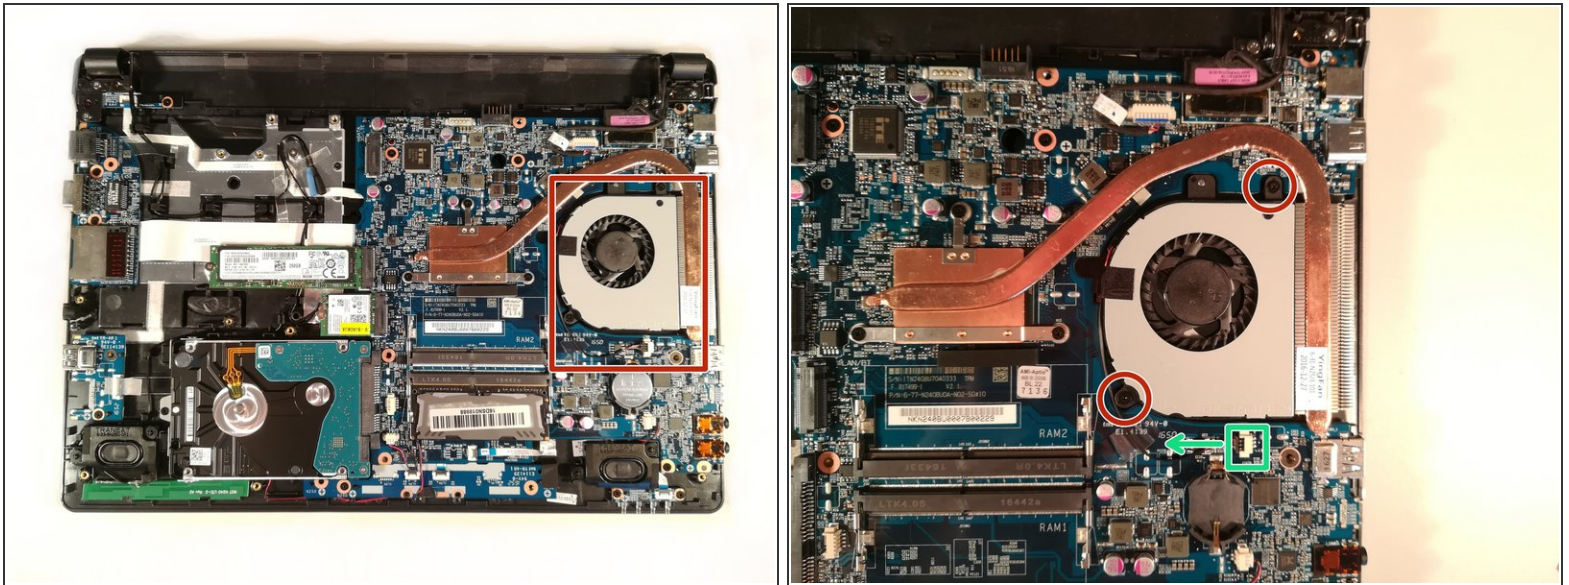

- Dévissez les deux vis entourées en rouge
- Déconnectez le connecteur encadré en vert dans le sens de la flèche verte
- Retirez le ventilateur en le soulevant

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.