


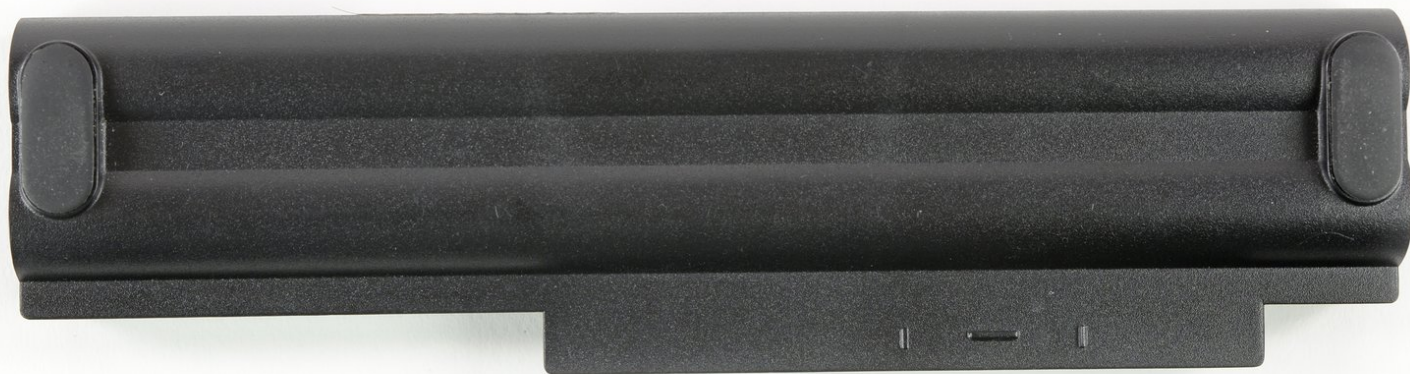


# 联想 ThinkPad X220 更换电池

本指南介绍如何更换联想 X220中的电池。

Written By: Nils Eymer



## Step 1 — 电池

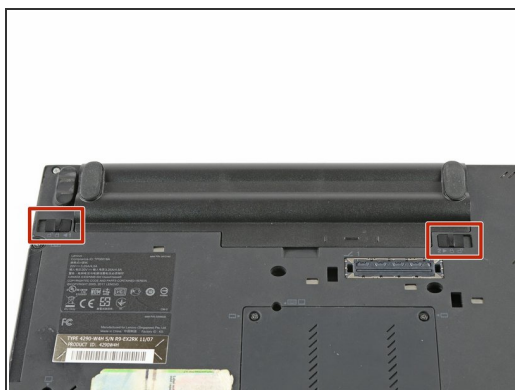

- 找到锁定电池的两个开关。
- 然后将左侧开关向外推入“未锁定”的位置。

## Step 2



- 现在按住右侧的开关向右拨，并使用另一只手轻轻地将电池向上滑出笔记本电脑。

## Step 3



- 您需要一个可充电的锂离子电池，容量为4400 mAh。

要重新组装您的设备，请按照相反的顺序执行这些说明。