



Sostituzione cover posteriore Huawei P10 Lite

Questa guida mostra come sostituire la cover posteriore dello Huawei P10 Lite.

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch



INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire la cover posteriore dello Huawei P10 Lite.



STRUMENTI:

- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)



COMPONENTI:

- [Huawei P10 Lite Back Cover Adhesive](#) (1)
-

Passo 1 — Cover posteriore




- Inserisci la punta di un plettro di apertura tra la cover posteriore e il telaio centrale e fallo scorrere attorno al telefono per tagliare l'adesivo.
 - Può facilitare le cose usare una ventosa per sollevare la cover posteriore e creare una fessura iniziale dove inserire il plettro di apertura.
- ⓘ Se l'adesivo risulta troppo difficile da tagliare, [usa un iOpener](#) per ammorbidirlo.

Passo 2



- Dopo aver tagliato l'adesivo lungo tutti i bordi, fai ruotare il tuo plettro per separare la cover posteriore dal telefono.
- Apri la cover posteriore a libro usando il lato destro del telefono come cerniera.

Passo 3

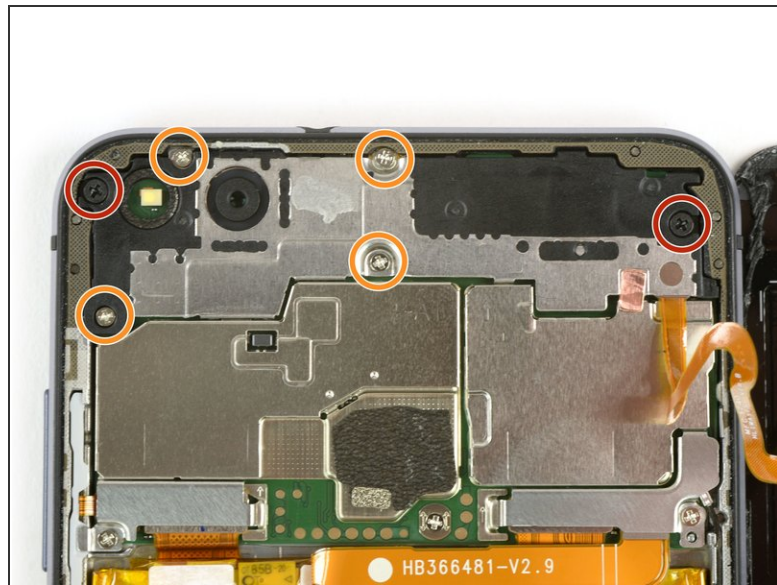

- Svita le due viti Phillips #00.
- Svita le quattro viti Phillips #000.

Passo 4



- Usa delle pinzette per rimuovere la schermatura della scheda principale.
- Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo flessibile del sensore impronte digitali.
- ⓘ In fase di riassettaggio, applica dell'adesivo dove è necessario.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

Questo documento è stato generato l'ultima volta su 2019-03-28 05:42:19 AM.