



MacBook Pro 13インチ Unibody Late 2011のゴム足の交換

Late 2011 MacBook Proのゴム足を交換します。

作成者: Adam O'Camb



はじめに

新しいゴム足を取り付けて、消耗したMacBook Proに活力を与えましょう。

ツール:

- [プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)
- [ピンセット](#) (1)
- [Isopropyl Alcohol Wipes](#) (1)
- [Adhesive Remover Kit](#) (1)

部品:

- [MacBook/MacBook Proユニボディ用のゴム足](#) (1)

手順 1 — 底ケース



- 次のネジを10本外します。
 - 14.4 mm #00プラスネジ—3本
 - 3.5 mm #00プラスネジ—3本
 - 3.5 mm #00 段付きプラスネジ—4本

手順 2



- 排気口（液晶ヒンジ部）付近より、底ケースを指で開けます。
- 底ケースを取り外します。

手順 3 — ゴム足



- 壊れたりダメージの入ったゴム足を取り外します。
- ゴム足用のホールに残っている壊れたゴム足のパーツをすべて取り出します。
- ピンセットを使って、古いゴム足から残っている接着テープを綺麗に剥がします。

手順 4




- 残りの接着剤を取るため、接着剤リムーバーを使ってゴム足用パッドで磨きます。

手順 5



- クリーナーで残っている残りの接着剤を取るため、アルコールパッドを使ってフット部分をワイプします。

手順 6

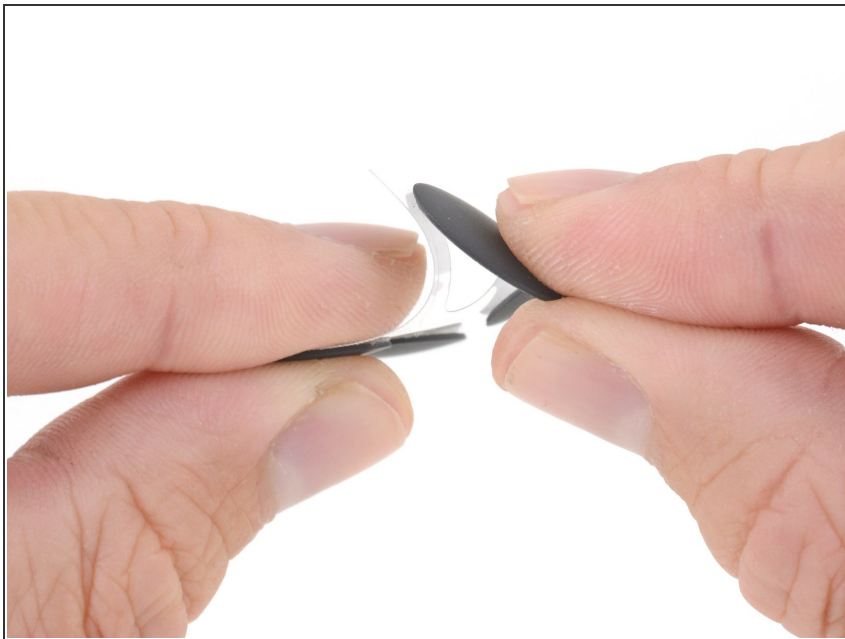

- 交換用のゴム足からプラスチックの裏地を剥がします。

手順 7



- ゴム足のパッド内側の位置に新しい交換用パッドを揃えます。
- 足部分の凹み位置にゴム足の外周部分がきちんと揃っているか確認します。
- 定位置を確認しながらゴム足を取り付けます。
- ピンセットを使って下部ケース内側と位置を揃えます。

手順 8



- 指でしっかりとゴム足を押さえ、約30秒間接着剤を固定しながら装着します。
- 壊れたりダメージの入ったゴム足があれば、最後の6手順を繰り返してください。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。

