



# MacBook Pro 13インチ Unibody Mid 2012 フットパッドの交換

Mid 2012 MacBook Proのフットパッドを交換します。

作成者: Adam O'Camb



## はじめに

新しいフットパッドを使って、老朽化したMacBookを復活させましょう。

### ツール:

- [プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)
- [ピンセット](#) (1)
- [Isopropyl Alcohol Wipes](#) (1)
- [Adhesive Remover Kit](#) (1)

### 部品:

- [MacBook/MacBook Proユニボディ用のゴム足](#) (1)

## 手順 1 — 下部ケース




- 次のネジを10本外します。
  - 14.4 mm #00 プラスネジ—3本
  - 3.5 mm #00 プラスネジ—3本
  - 3.5 mm #00 肩付き プラスネジ—4本
- 小さなネジを交換する際は、ケースのわずかに湾曲した部分に対し、垂直にネジを揃えてください。

## 手順 2



- 排気口（液晶ヒンジ部）付近より、底ケースを指で開けます。
- 底ケースを取り外します。

### 手順 3 — フットパッド

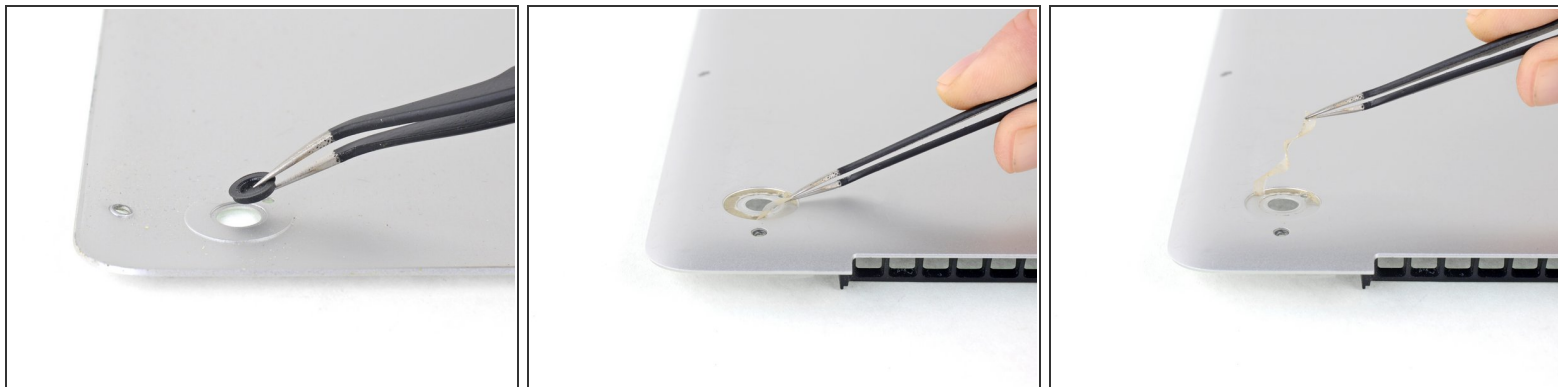

- 壊れたりダメージの入ったフットパッドを取り外します。
- フットパッド用のホールに残っている壊れたフットパッドのパーツをすべて取り出します。
- ピンセットを使って、古いフットパッドから残っている接着テープを綺麗に剥がします。

### 手順 4




- 残りの接着剤を取るため、接着剤リムーバーを使ってフットパッド用パッドで磨きます。

## 手順 5



- クリーナーで残っている残りの接着剤を取るため、アルコールパッドを使ってフット部分をワイプします。

## 手順 6

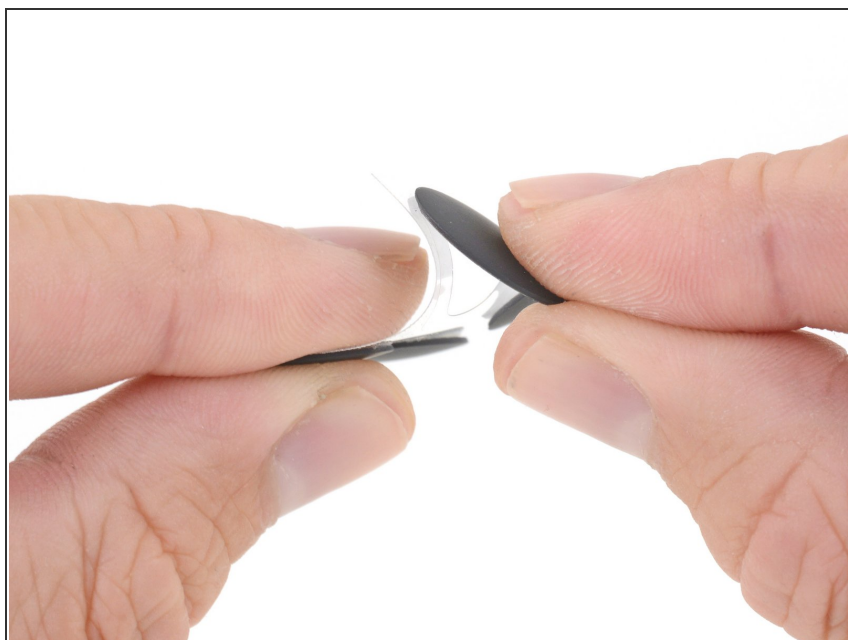

- 交換用のフットパッドからプラスチックの裏地を剥がします。

## 手順 7



- フットパッドのパッド内側の位置に新しい交換用パッドを揃えます。
- 足部分の凹み位置にフットパッドの外周部分がきちんと揃っているか確認します。
- 定位置を確認しながらフットパッドを取り付けます。
- ピンセットを使って下部ケース内側と位置を揃えます。

## 手順 8



- 指でしっかりとフットパッドを押さえ、約30秒間接着剤を固定しながら装着します。指でフットを抑えながら、カバーの反対側をサポートします。
- 壊れたりダメージの入ったフットパッドがあれば、最後の6手順を繰り返してください。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。