



MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 ゴム足の交換

MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009のゴム足を交換します。

作成者: Adam O'Camb



はじめに

MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009の紛失したゴム足を交換します。

ツール:

- [プラスクリュードライバー\(#00\)](#) (1)
- [ピンセット](#) (1)
- [Isopropyl Alcohol Wipes](#) (1)
- [Adhesive Remover Kit](#) (1)

部品:

- [MacBook/MacBook Proユニボディ用のゴム足](#) (1)

手順 1 — 底ケース



- 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
- 3 mm プラスネジ—7本
- 13.5 mm プラスネジ—3本

手順 2



- 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
- 底ケースを取り外して脇に置きます。

手順 3 — ゴム足



- 壊れたりダメージの入ったゴム足を取り外します。
- ゴム足用のホールに残っている壊れたゴム足のパーツをすべて取り出します。
- ピンセットを使って、古いゴム足から残っている接着テープを綺麗に剥がします。

手順 4




- 残りの接着剤を取るため、接着剤リムーバーを使ってゴム足用パッドで磨きます。

手順 5



- クリーナーで残っている残りの接着剤を取るため、アルコールパッドを使ってフット部分をワイプします。

手順 6

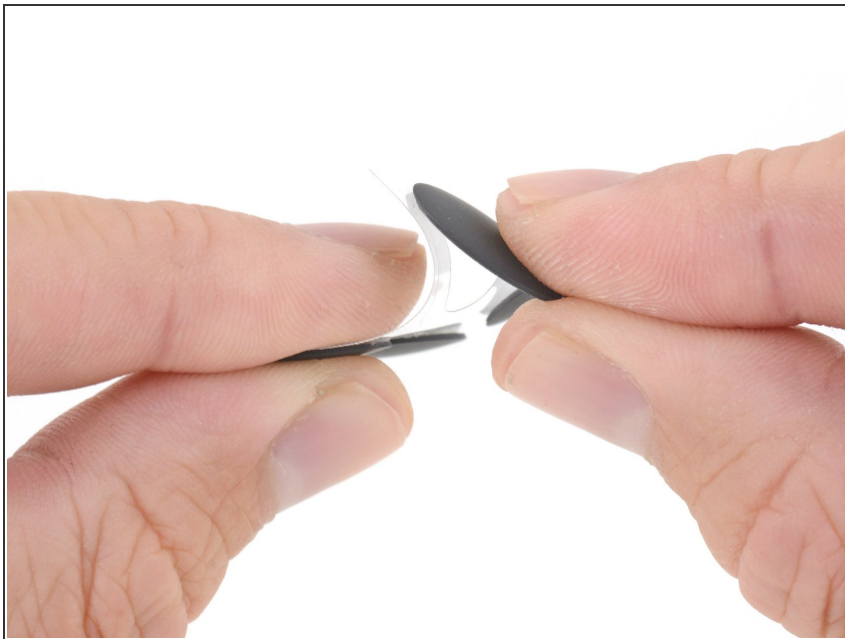

- 交換用のゴム足からプラスチックの裏地を剥がします。

手順 7



- ゴム足のパッド内側の位置に新しい交換用パッドを揃えます。
- 足部分の凹み位置にゴム足の外周部分がきちんと揃っているか確認します。
- 定位置を確認しながらゴム足を取り付けます。
- ピンセットを使って下部ケース内側と位置を揃えます。

手順 8



- 指でしっかりとゴム足を押さえ、約30秒間接着剤を固定しながら装着します。
- 壊れたりダメージの入ったゴム足があれば、最後の6手順を繰り返してください。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

