



iMac Cardboard Service Wedge를 조립하는 방법

iMac 수리과정에 사용할 iFixit iMac Cardboard Service Wedge를 조립합니다.

작성자: Craig Lloyd



소개

이 안내서를 따라서 펼쳐있고 평평하게 배송되는 iMac Cardboard Service Wedge를 조립하세요. 이 제품은 일단 조립하고 나면 다시 펼쳐지지 않도록 설계하였습니다.



부품:


- [iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge](#) (1)
- [iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge](#) (1)

단계 1 — 탭 접기



- 빈면이 귀하를 향하게 하고, 탭 두 개를 90-도 각도로 안쪽을 향하게 접으세요.

단계 2 — 바깥쪽 플랩 접기

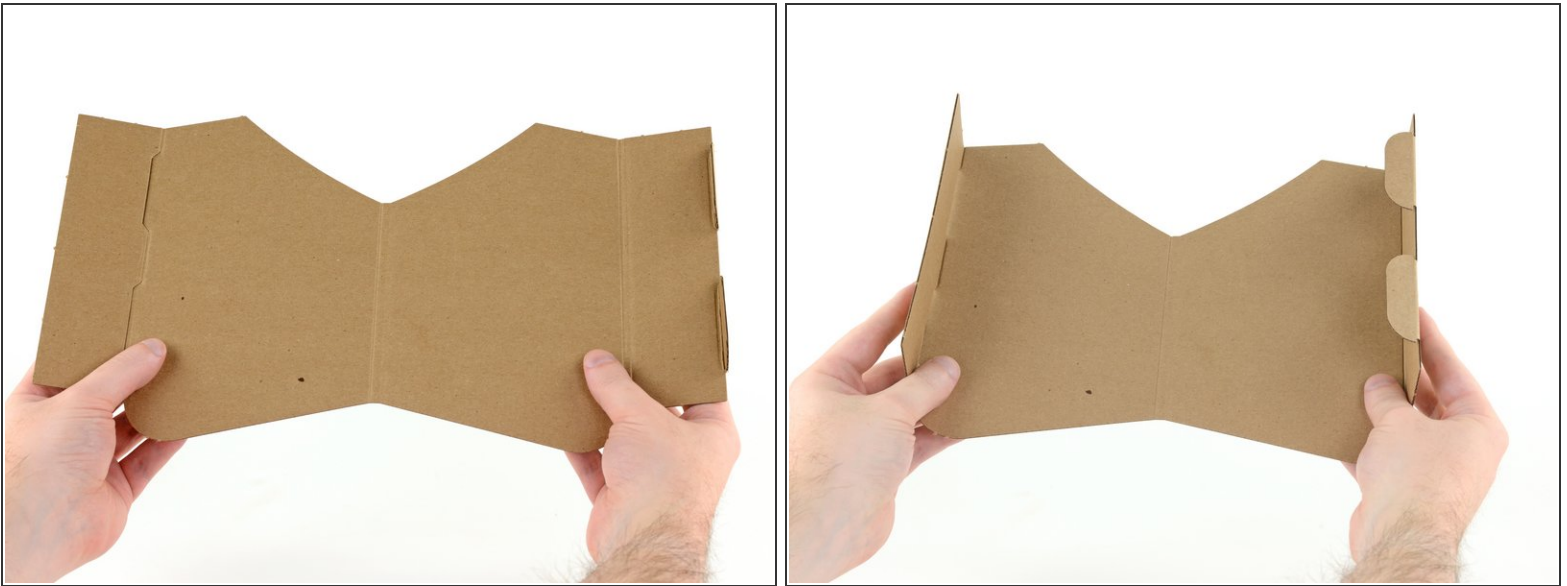

- 바깥쪽 플랩 두 개를 90-도 각도로 안쪽을 향하게 접으세요.

단계 3 — 반으로 접기



- 중앙의 주름을 접는 지점으로 사용하여 두 반쪽을 함께 접으세요.
- 작은 탭 두 개가 있는 플랩이 맨 위로 가도록 하면서 바깥쪽 플랩 두 개를 겹치세요.

단계 4 — 탭을 슬롯에 넣기



- 탭 두 개를 접힌 부분의 슬롯에 넣으세요.
- ⓘ 탭들의 양쪽에 치솟은 가장자리를 슬롯에 완전히 넣어서 제자리에 고정하고 미끄러지지 않도록 하세요.

단계 5 — iMac 밑에 놓기



- 귀하의 iMac Cardboard Service Wedge는 준비가 되었습니다!
- iMac의 디스플레이 밑으로 Service Wedge를 넣어서 수리하는 동안 귀하의 iMac을 제자리에 고정하세요.