




# Remplacement du boîtier arrière du Nikon CoolPix S5

Ce guide explique comment installer le capot arrière sur l'appareil photo Nikon CoolPix S5.

Rédigé par: Patty Richeson

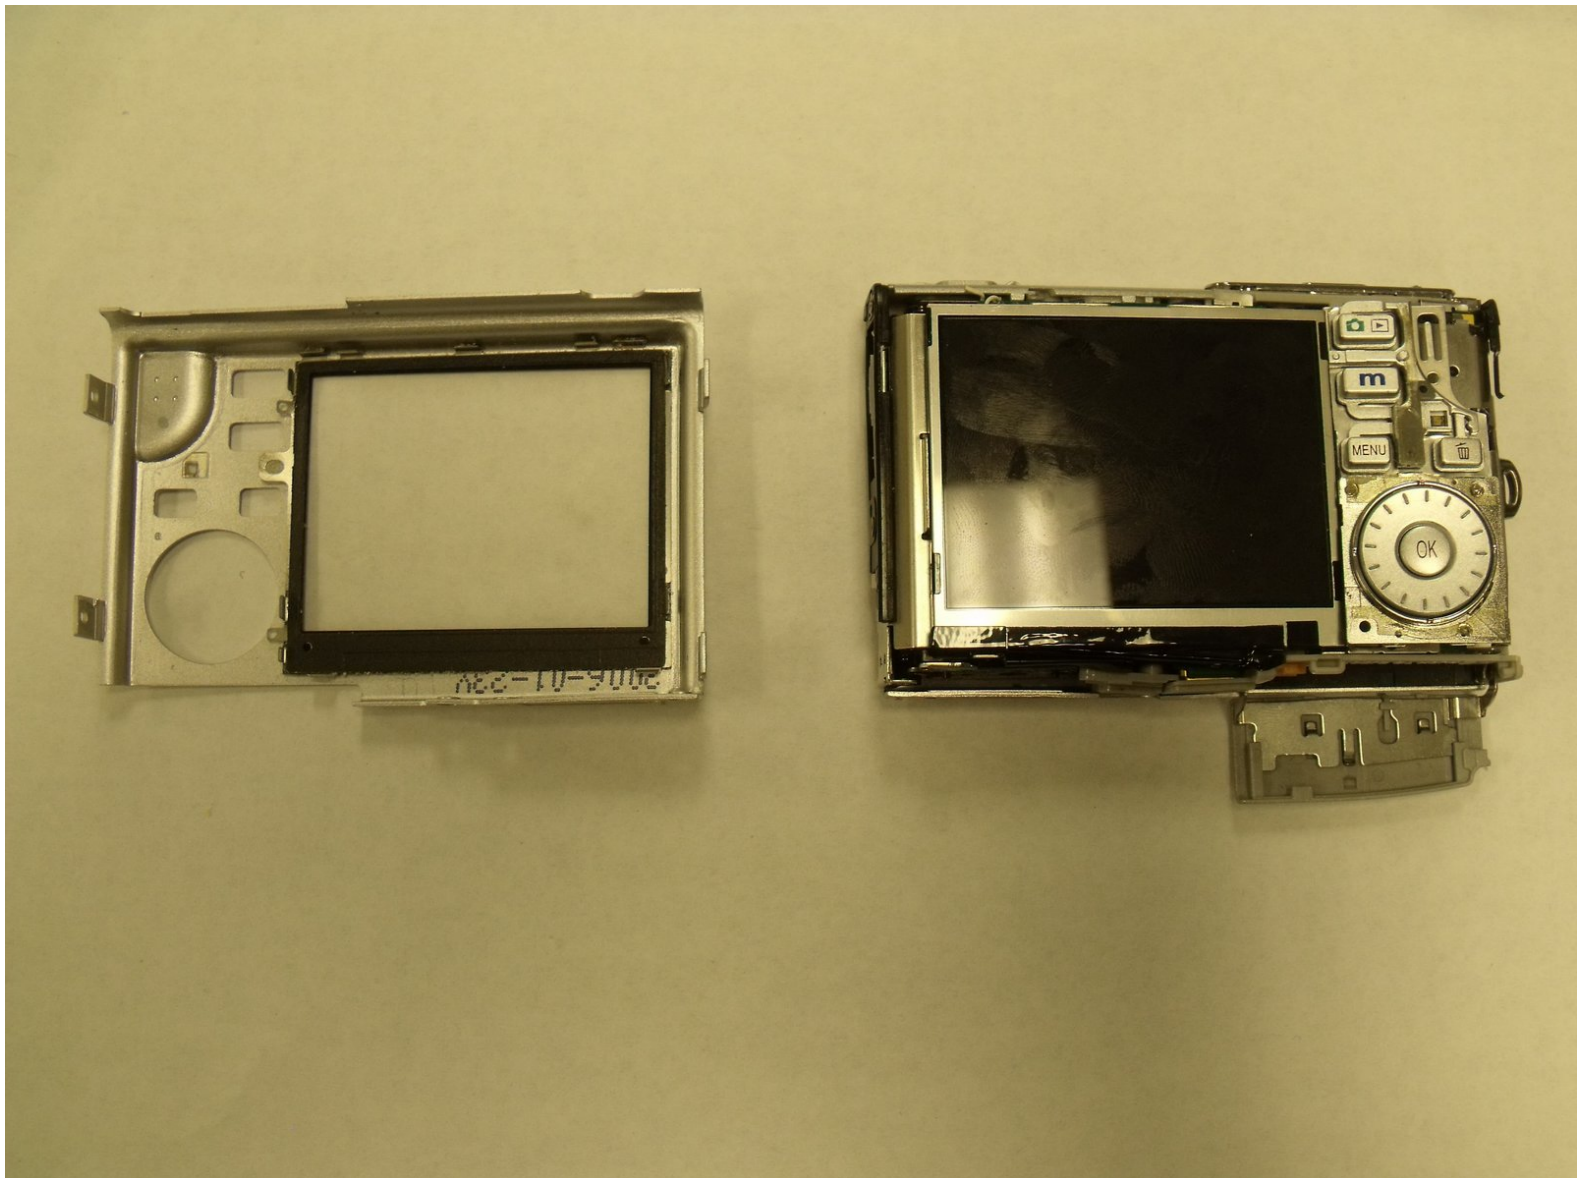

---

## INTRODUCTION


Ce guide doit être utilisé pour installer le capot arrière en cas de dommage. Un tournevis Phillips sera nécessaire pour terminer cette installation.

---

### OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Boîtier arrière

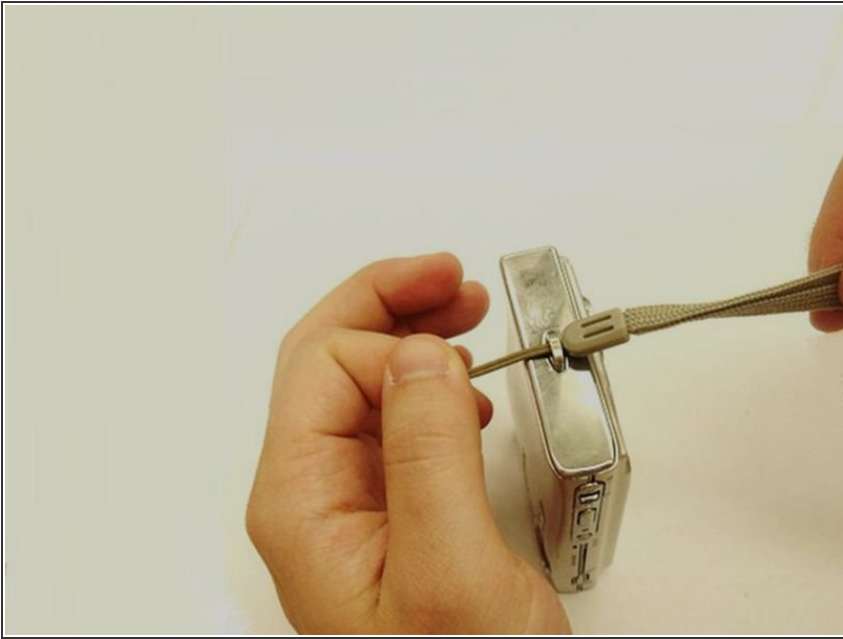


- Retirez la dragonne en dénouant la sangle.

## Étape 2

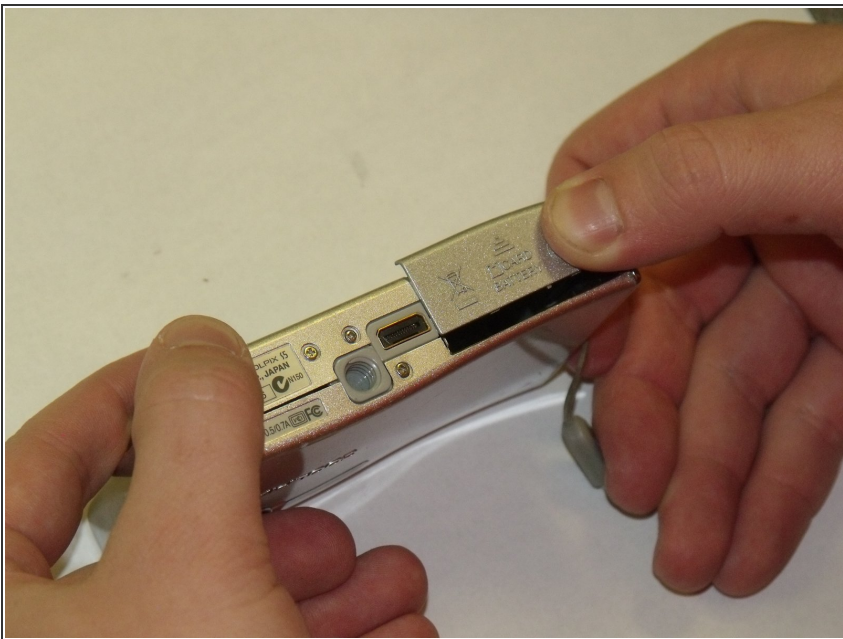


- Ouvrez le couvercle de la carte SD / batterie.

### Étape 3

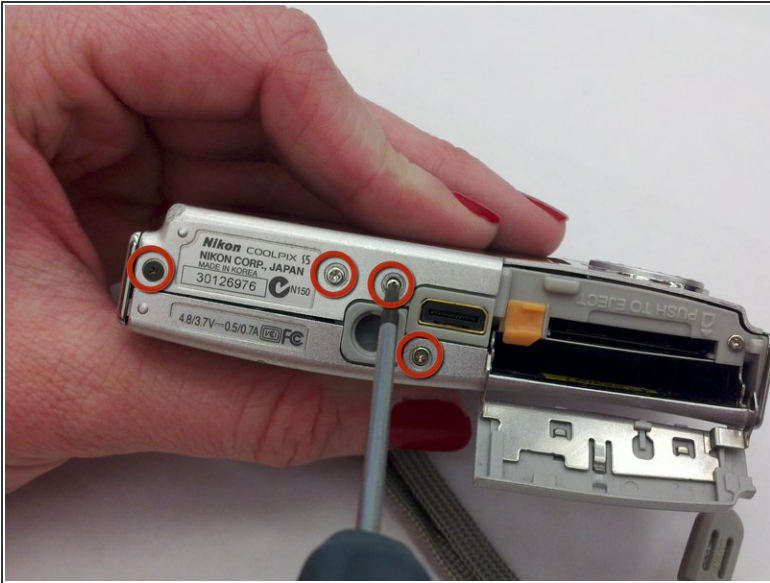

- Retirez les quatre vis au bas de la caméra à l'aide du tournevis cruciforme.

### Étape 4

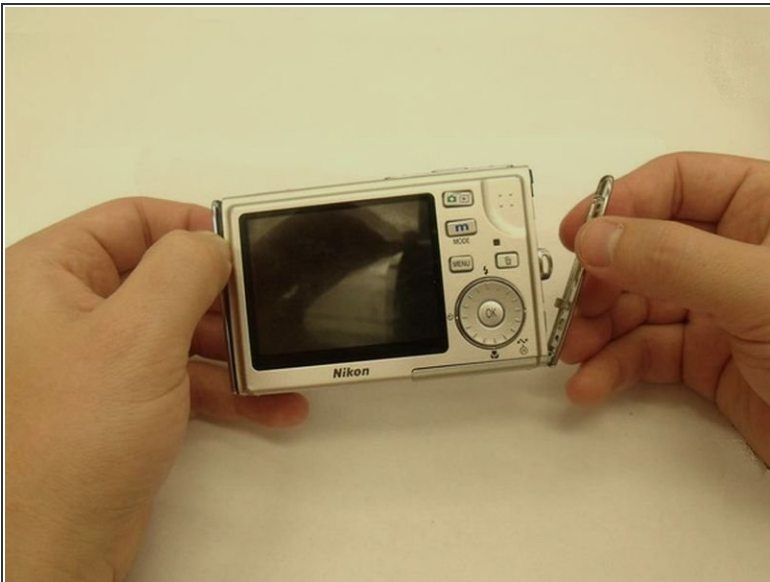



- Tirez les panneaux latéraux argentés de chaque côté.

## Étape 5



- Sur le côté droit de la caméra (qui contient la boucle de la dragonne), utilisez le tournevis pour retirer les deux vis retenant la plaque arrière en place.
- Répétez cette étape pour le côté gauche.

## Étape 6

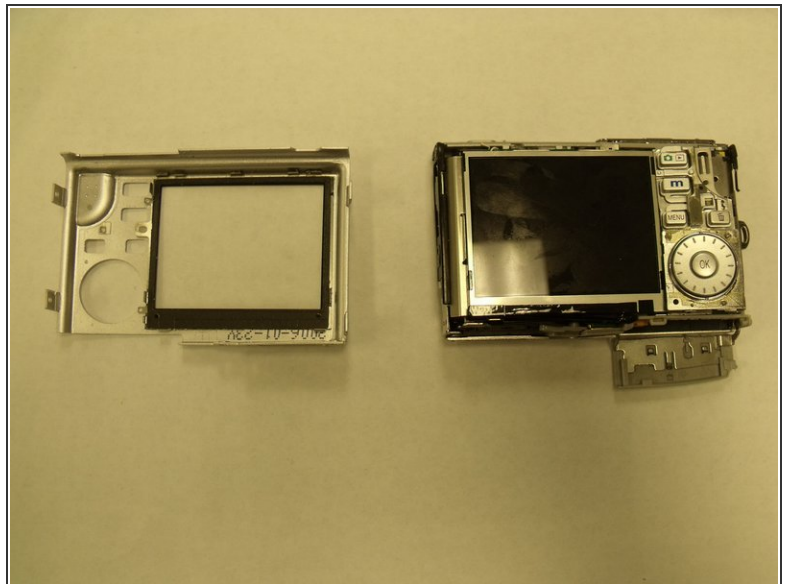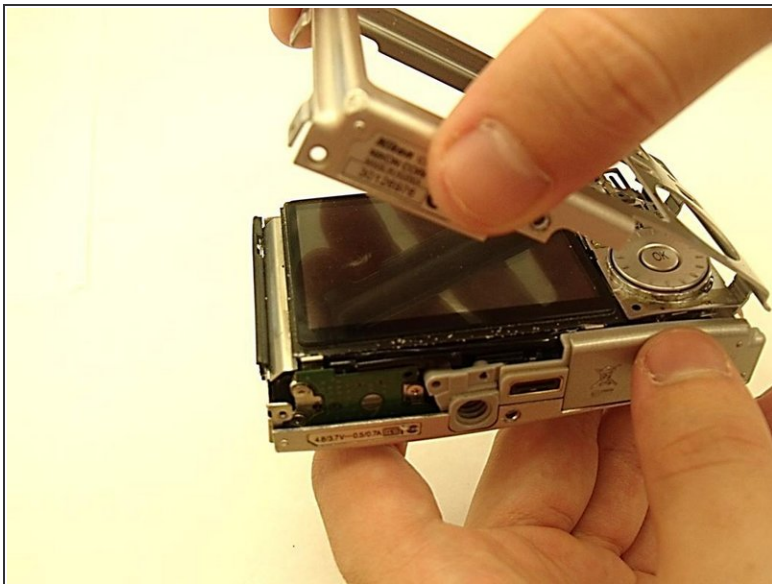

- Tirez sur la façade arrière argentée pour la séparer du reste de la caméra.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.