


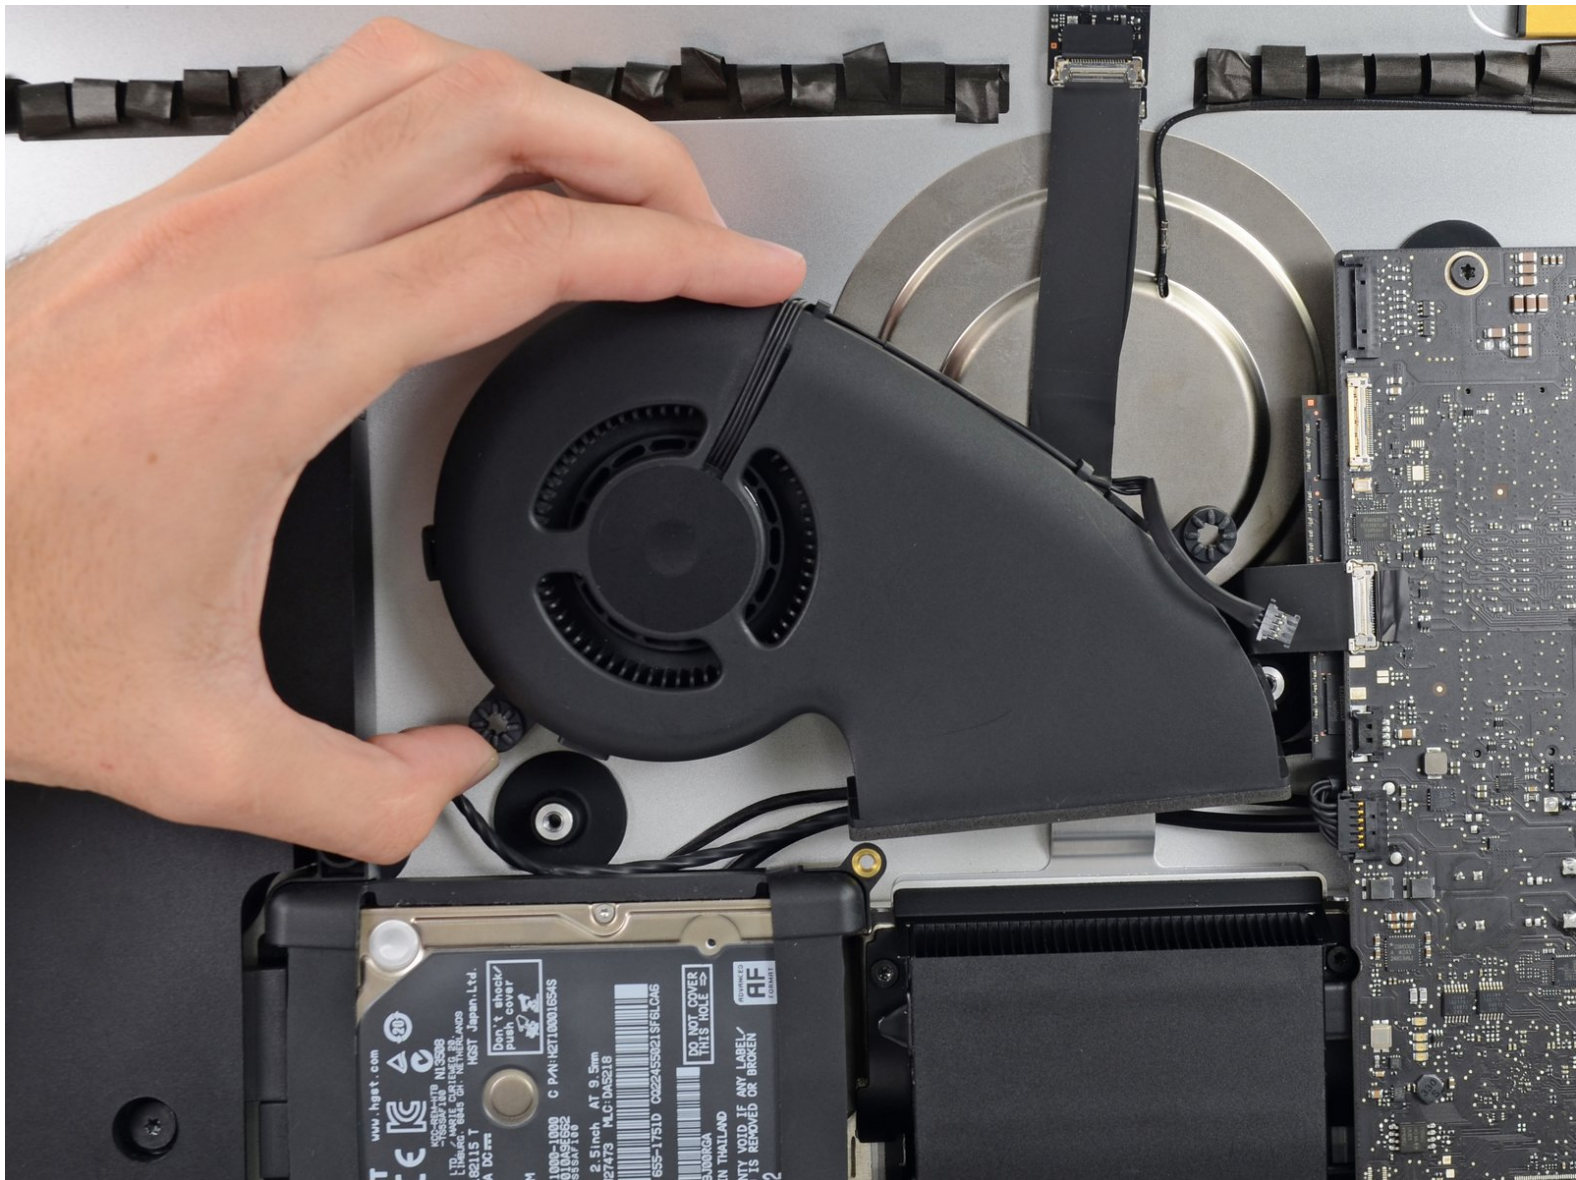

# iMac Intel 21.5" EMC 2544 ファンの交換

ハードドライブブラケットの後でファンを交換するための必須条件

作成者: Sam Goldheart



---

## はじめに


ハードドライブブラケットの後でファンを交換するための必須条件

---

### ツール:


- T10 トルクスドライバー (1)
-

## 手順 1 — ファン

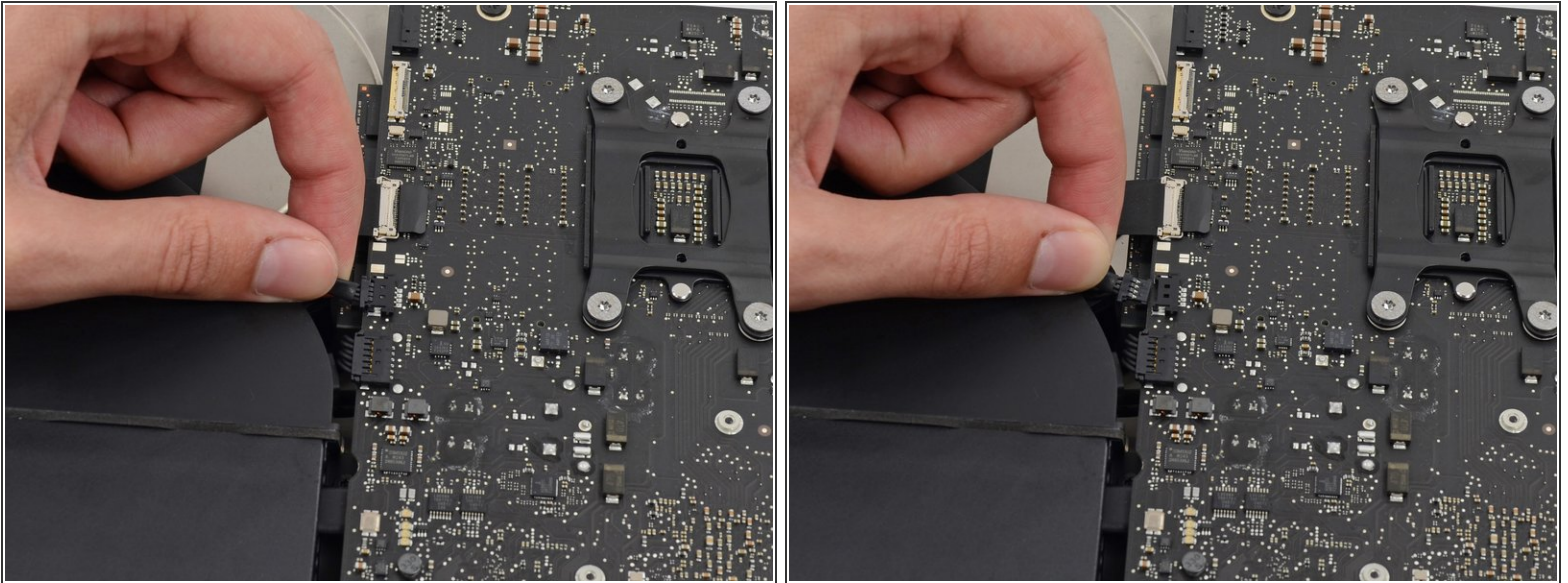


- ファンケーブルコネクタを基板上のソケットからまっすぐ丁寧に引き抜きます。

## 手順 2

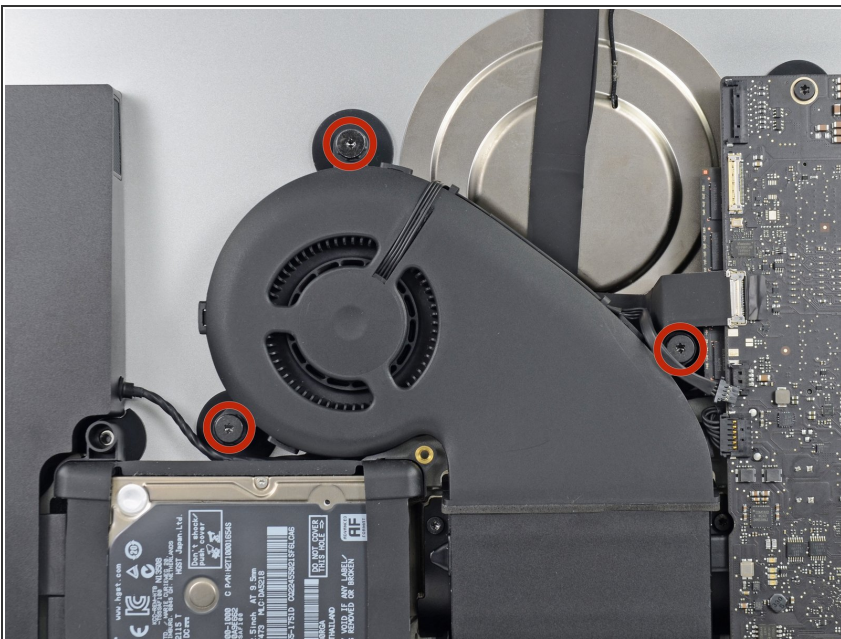

- リアエンクロージャーにファンを固定している12.3 mm T10肩付きネジを3本外します。

## 手順 3

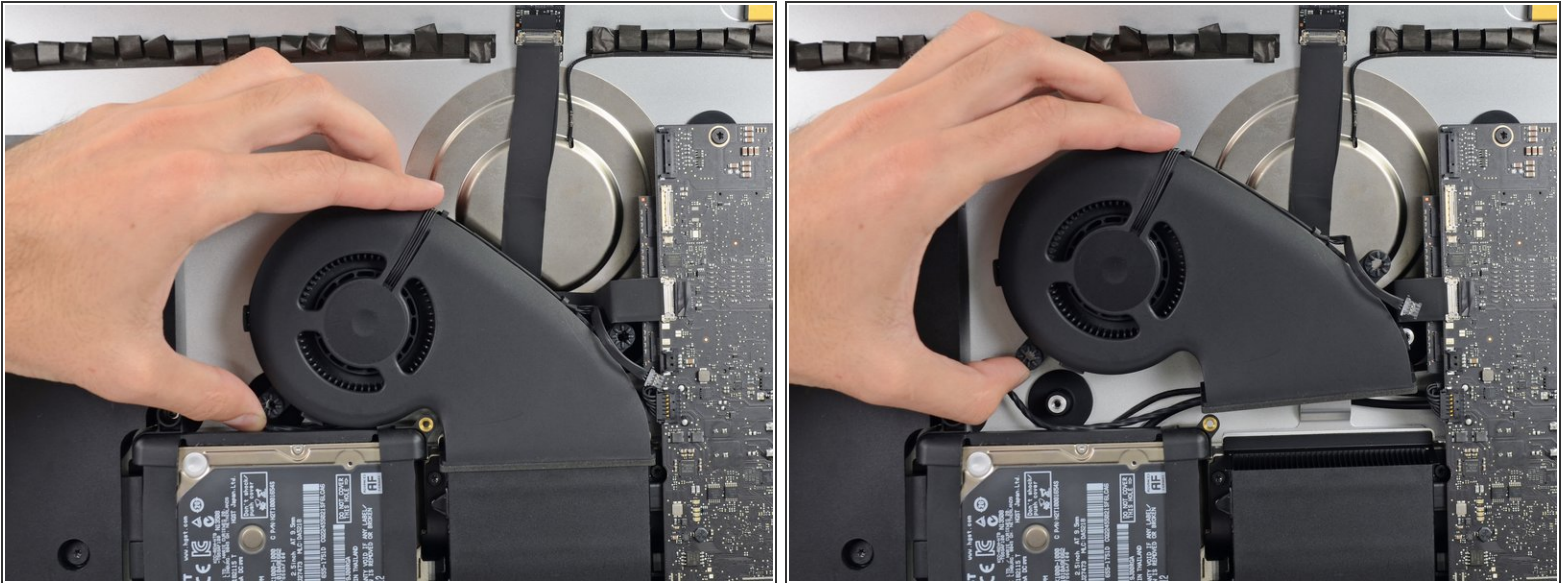

- iMacからファンを取り出します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。