



iMac Intel 21,5" EMC 2544 CPU austauschen

Nur Voraussetzung zum Ausbau des Kühlkörpers

Geschrieben von: Walter Galan



EINLEITUNG

Nur Voraussetzung zum Ausbau des Kühlkörpers



WERKZEUGE:


- Spudger (1)
-

Schritt 1 — CPU



- i** Wahrscheinlich klebt die CPU mit Wärmeleitpaste am Kühlkörper.
- Setze das flache Ende des Spudgers zwischen CPU und Kühlkörper.
 - Verdrehe den Spudger leicht, um die CPU vorsichtig vom Kühlkörper zu hebeln.

Schritt 2

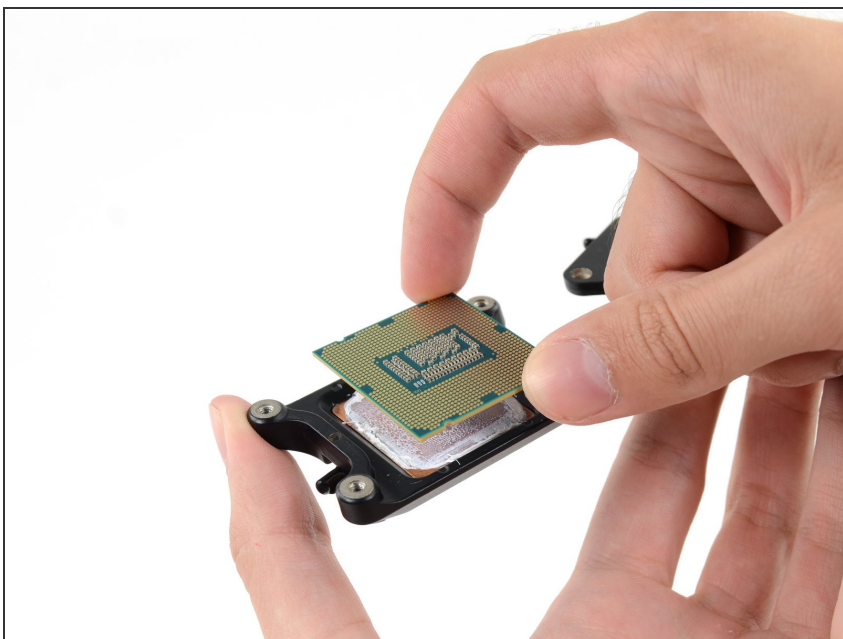

- Entferne die CPU vom Kühlkörper. Achte darauf, keine Kontakte zu berühren.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2019-05-20 11:47:48 PM.