



# MacBook Air 11" Mitte 2013 I/O Board austauschen

Voraussetzung bei der Anleitung zum oberen Gehäuse - Ausbau des I/O Boards nach dem Logic Board.

Geschrieben von: Sam Goldheart



---

## **EINLEITUNG**

Voraussetzung bei der Anleitung zum oberen Gehäuse - Ausbau des I/O Boards nach dem Logic Board.


---



### **WERKZEUGE:**


- [Spudger](#) (1)
  - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
  - [Pinzette](#) (1)
-

## Schritt 1 — I/O Board

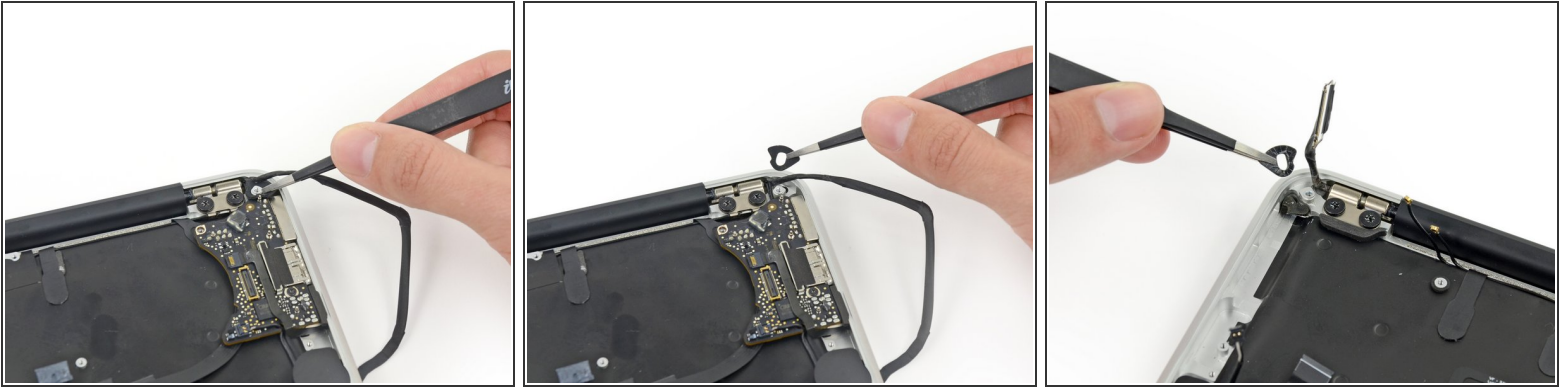


- Entferne die kleine Gummidichtung aus der Ecke des oberen Gehäuses nahe dem I/O Board.
- Entferne die Dichtung aus der Ecke in der Nähe des Steckers des Displaykabels.

## Schritt 2

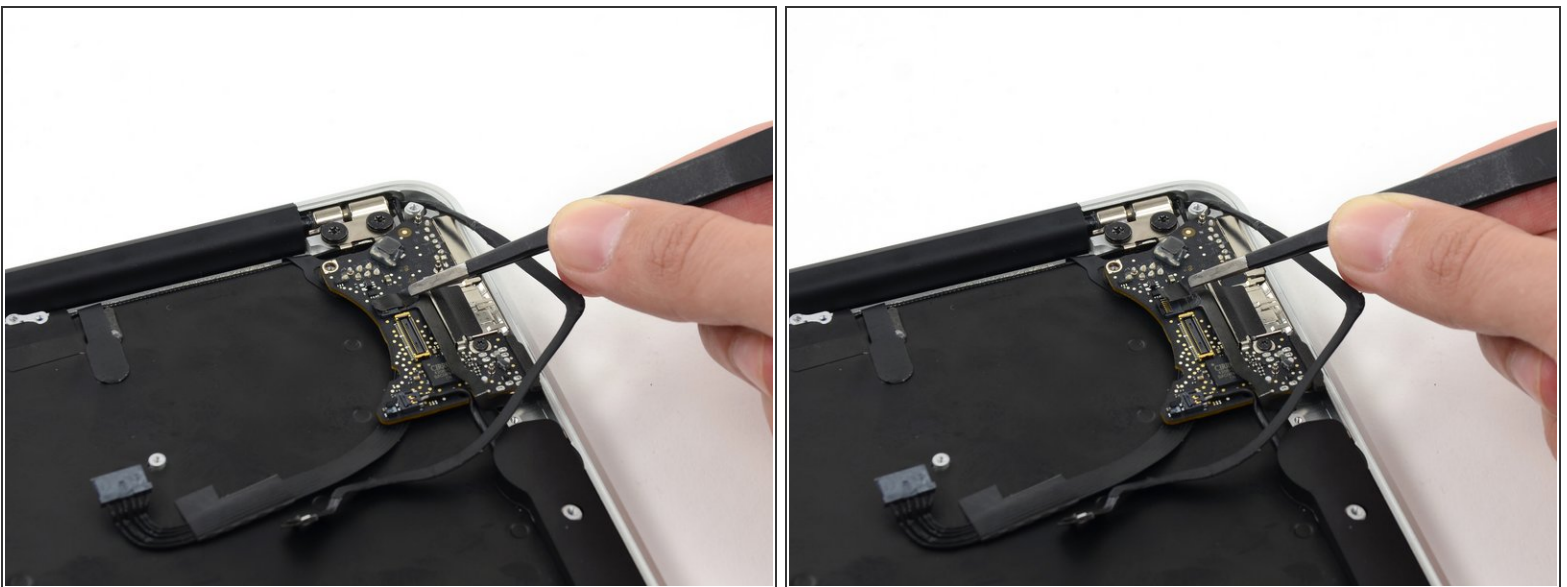

- ⓘ Entferne, falls nötig, das Stückchen Klebeband, welches den ZIF-Stecker des Mikrofonkabels bedeckt.

### Schritt 3

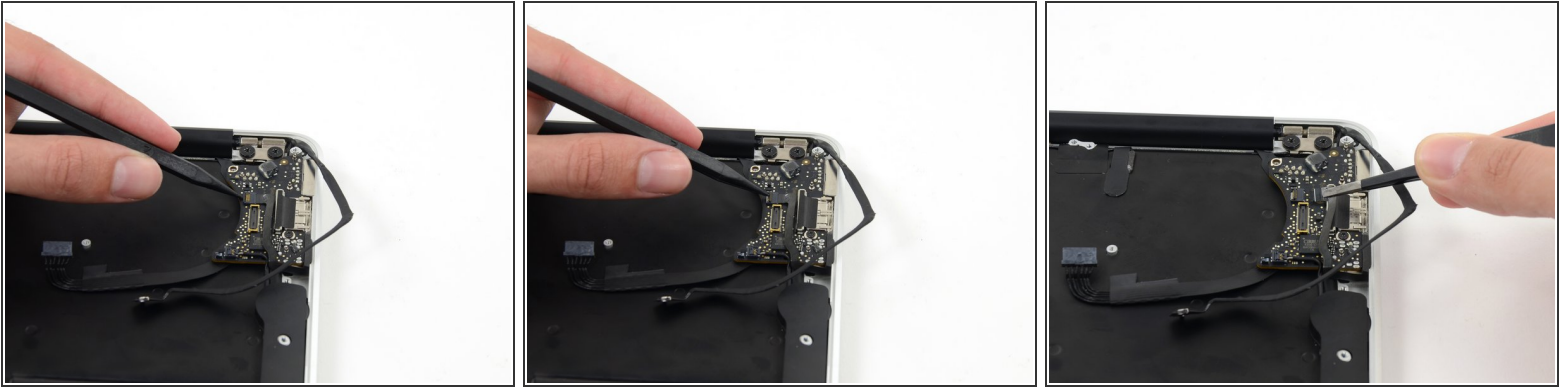


- Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Mikrofonskabels vorsichtig mit der Spudgerspitze hoch.

⚠ Achte darauf, nur am Sicherungsbügel zu hebeln, **nicht** am Anschluss selbst.

- Ziehe das Flachbandkabel zum Mikrofon gerade mit der Pinzette aus seinem Anschluss.

### Schritt 4

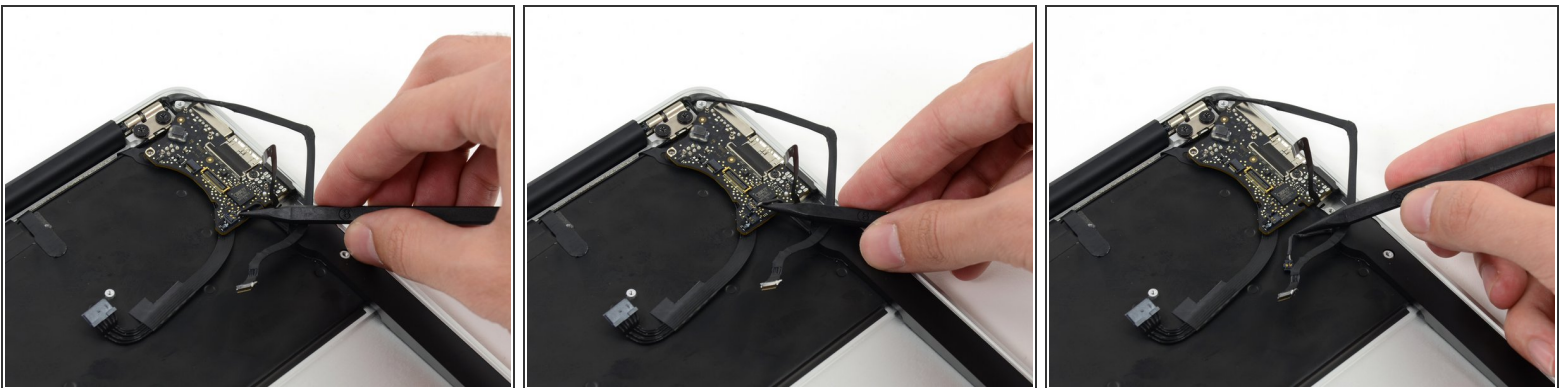

- Hebele mit der Spudgerspitze unter dem Lautsprecherkabel nahe am Stecker, und hebe ihn gerade aus seinem Anschluss heraus.
- Hole das Kabel aus seinem Ausschnitt im Logic Board.

## Schritt 5



- Entferne die einzelne 3,6 mm Torx T5 Schraube, welche das I/O Board am oberen Gehäuse befestigt.

## Schritt 6



- Hebe das I/O Board am Versorgungskabel vorsichtig an und ziehe es weg von der Gehäuseskante.

Um dein Gerät wieder zusammzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.