



Remplacement du boîtier arrière du Motorola W315

Ce guide vous montrera comment remplacer l'arrière du Motorola W315.

Rédigé par: Justin Scott






OUTILS:

- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [64 Bit Driver Kit](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie

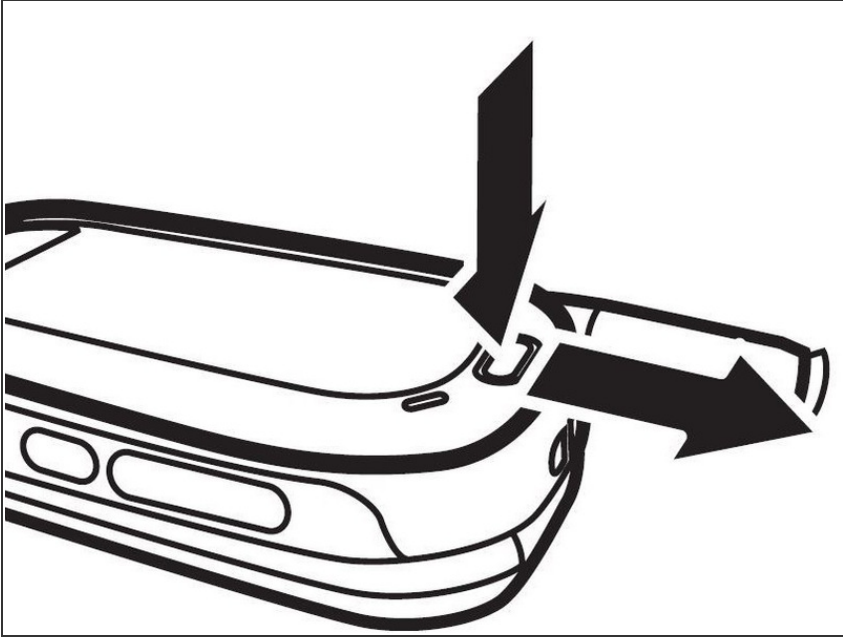


- Eteignez le téléphone.
- Retournez l'appareil.
- Retirez le couvercle de la batterie.

Étape 2



- Insérez le pouce dans l'espace entre le bouton et la batterie et soulevez la batterie vers le haut.
- Retirez la batterie du téléphone.

Étape 3

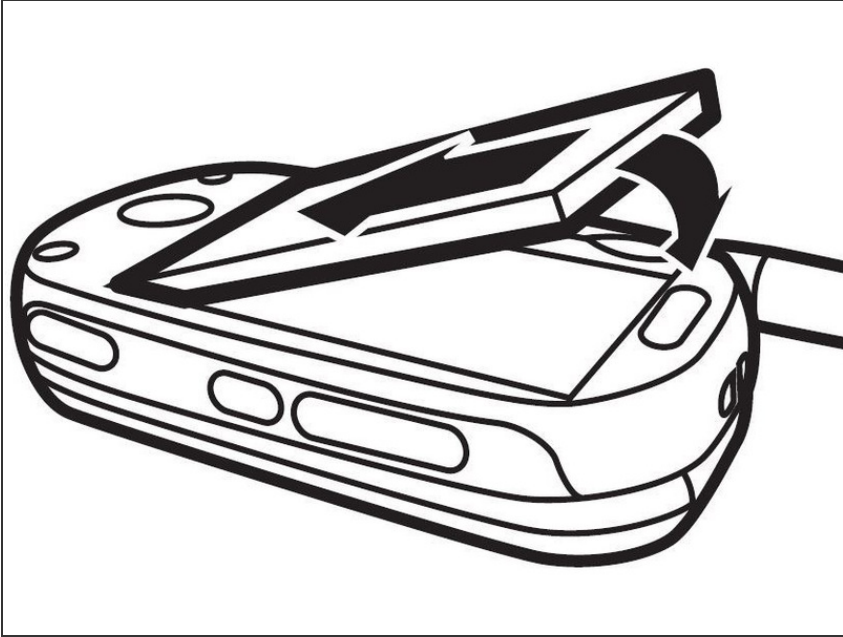

- Insérez la nouvelle batterie.

Étape 4 — Boîtier arrière



- Quatre vis de 5 mm sont visibles (encerclées en rouge).
- À l'aide d'un tournevis T6, retirez les quatre vis de 5 mm et mettez-les de côté.

Étape 5



- Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre les panneaux avant et arrière de la moitié inférieure de l'appareil.
- Faites glisser l'outil autour de toute la trame de l'appareil jusqu'à ce qu'il se soit desserré.
- Retirez l'arrière de l'appareil.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Vous trouverez des informations sur le recyclage / l'élimination de vos déchets électroniques sous Informations supplémentaires sur la page de l'appareil.

Ce document a été généré pour la dernière fois le 2018-02-10 07:04:26 AM.