



# iPod (4. Generation oder Photo) Kopfhörerbuchse tauschen

Austausch der Kopfhörerbuchse im iPod (4. Generation oder Photo)

Geschrieben von: iRobot



# EINLEITUNG

Kein Ton mehr? Tausche die Kopfhörerbuchse aus!



## WERKZEUGE:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [T6 Torx Schraubendreher](#) (1)



## TEILE:

- [iPod 4G 20 GB Headphone Jack](#) (1)
- [iPod 4G 40 GB Headphone Jack](#) (1)
- [iPod 4G Headphone Jack Cable](#) (1)
- [iPod Photo 20 30 GB Headphone Jack](#) (1)
- [iPod Photo 40 60 GB Headphone Jack](#) (1)
- [iPod Photo 40 60 GB Headphone Jack Cable](#) (1)

## Schritt 1 — Rückseite



- ⓘ Schiebe die "Hold"-Taste vor Reparaturbeginn in die Sperrstellung. Dazu muss die orangefarbene Markierung sichtbar sein.

## Schritt 2




- Setze ein Plektrum so tief wie möglich an der rechten Kante des iPods in die Naht zwischen der Kunststoff-Vorderseite und der Metallrückseite ein.
- ⓘ Wahrscheinlich musst du das Plektrum etwas hin und her ruckeln, damit es weit hineingeht.
- Heble mit dem Plektrum gegen die Kunststoff-Vorderseite, so dass sich die fünf Haltetaschen lösen (im dritten Bild zu sehen).
- Heble weiter mit dem Plektrum um die Kanten des iPods herum und löse die restlichen Haltetaschen.
- Wenn die fünf Haltetaschen an der rechten Seite gelöst sind, sollte sich das Gehäuse leicht öffnen lassen.

### Schritt 3



- ⓘ Das iPod ist jetzt offen, aber trenne die beiden Teile noch nicht voneinander. Die Kopfhörerbuchse ist immer noch mit einem orangefarbenen Flachbandkabel am Logic Board angeschlossen.
- Drehe das iPod mit dem Dock-Anschluss nach oben und öffne das Gehäuse wie ein Buch. Lege die Rückseite neben der Vorderseite des iPods ab.

### Schritt 4

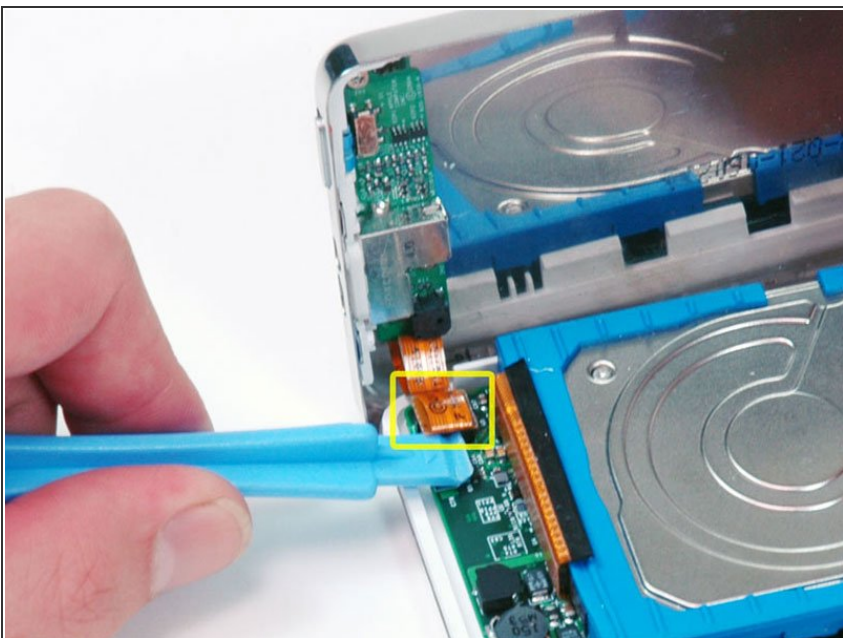


- Trenne das orangefarbene Flachbandkabel zur Kopfhörerbuchse mit dem Fingernagel oder einem Plastikwerkzeug ab. Achte darauf, dass du gerade am Stecker ziehst, nicht am Kabel selbst.

## Schritt 5 — Kopfhörerbuchse




- Entferne die beiden silberfarbenen Torx T6 Schrauben von der Kopfhörerbuchse.

## Schritt 6

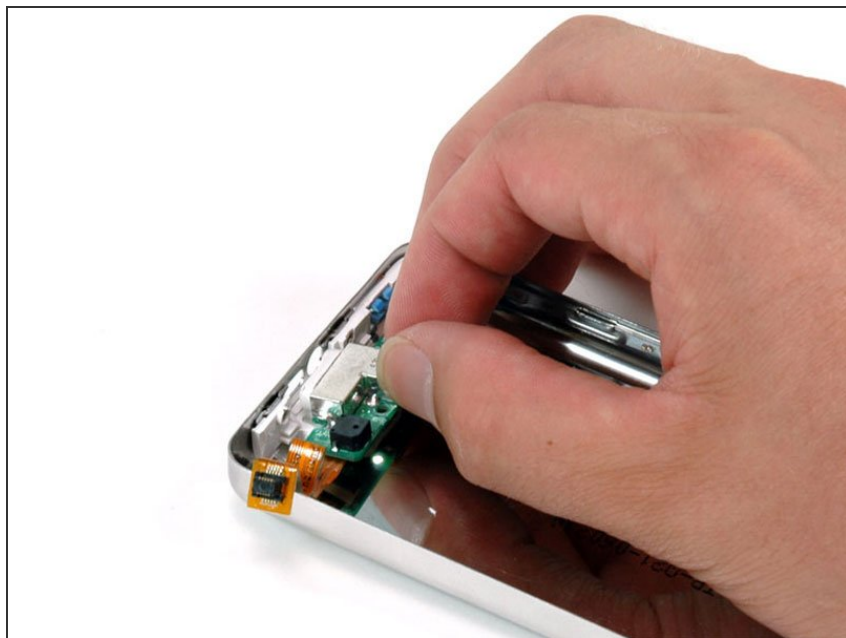


- Fasse die Platine mit der Kopfhörerbuchse und hebe sie aus dem iPod heraus.

## Schritt 7

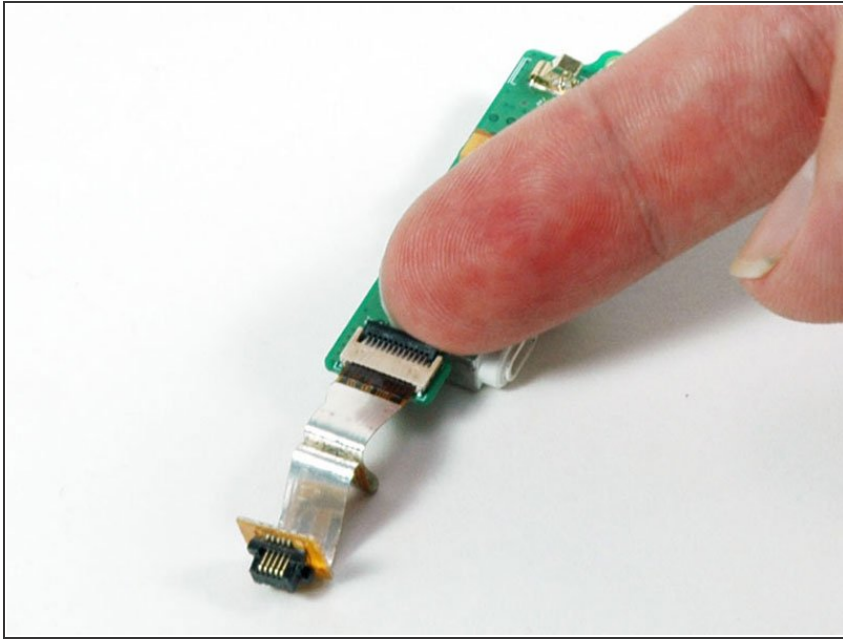

- Drehe die Platine herum.
- Klappe den Sicherungsbügel am Stecker des Kopfhörerbuchsenkabels vorsichtig mit dem Spudger oder dem Finger hoch.

## Schritt 8

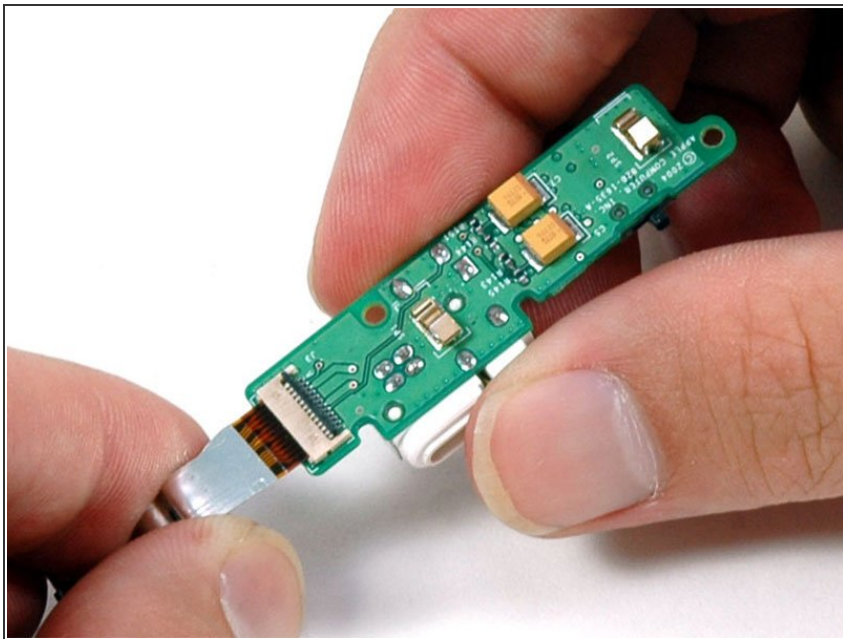

- Ziehe das orangefarbene Kopfhörerkabel gerade aus seinem Anschluss heraus.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.