



iPod 第4世代またはPhotoのヘッドホンジャック の交換

Written By: iRobot



INTRODUCTION

音楽が鳴りませんか？ヘッドホンジャックを交換しましょう！

TOOLS:

- [iFixit開口ツール](#) (1)
- [T6トルクスクリュードライバー](#) (1)

PARTS:

- [iPod 4G 20 GB Headphone Jack](#) (1)
- [iPod 4G 40 GB Headphone Jack](#) (1)
- [iPod 4G Headphone Jack Cable](#) (1)
- [iPod Photo 20 30 GB Headphone Jack](#) (1)
- [iPod Photo 40 60 GB Headphone Jack](#) (1)
- [iPod Photo 40 60 GB Headphone Jack Cable](#) (1)

手順 1 — リアパネル



- ⓘ iPodを開口する前に、ホールドスイッチがロックされていることを確認してください。オレンジ色のバーが見えるときは、ホールド中であることを示しています。

手順 2




- iPodの右端、プラスチック製フロントパネルとメタル製リアパネルの間の継ぎ目にできるだけ深く開口ピックを差し込みます。
- ⓘ ピックを前後に動かす必要があるかもしれません。
- 開口ピックを使って、プラスチック製フロントパネルに対して持ち上げ、5つの固定タブを解放します。
- iPod端に沿ってピックをスライドし、残りの固定タブを解放します。
- 右側沿いの全ての5つのタブが解放されたら、ケースを容易に開口できるはずです。

手順 3



- ① これで、iPodケースが開きましたが、2つのコンポーネントはまだ外れていません。ヘッドホンジャックをロジックボードに接続しているオレンジ色のリボンケーブルがあります。
- ドックコネクタ端を上にして、ケースを本のように開口し、iPodのフロントハーフの隣にリアパネルを置きます。

手順 4

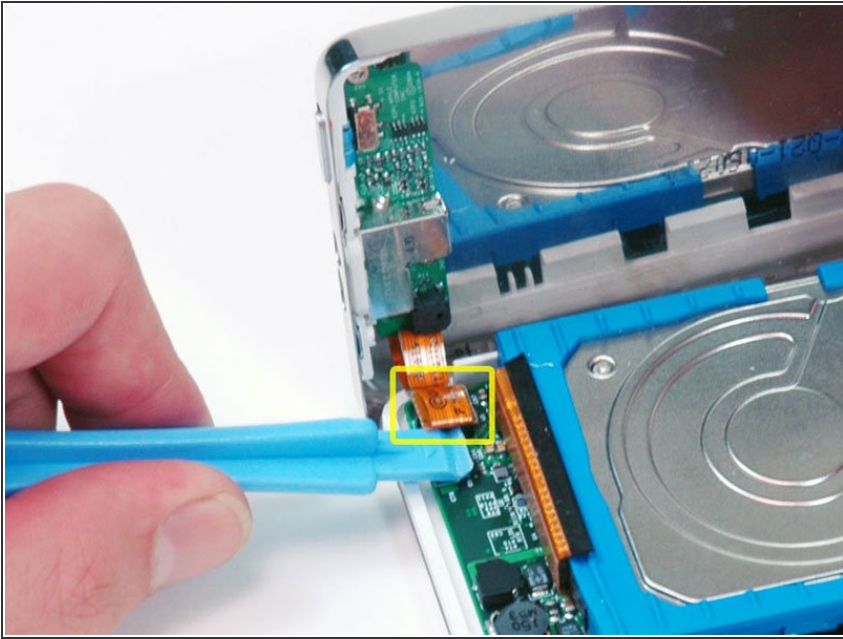


- プラスチック製ツールや指の爪を使って、オレンジ色のヘッドホンジャックケーブルの接続を注意深く外します。ケーブルではなく、コネクタのみをまっすぐ引き上げてください。

手順 5 — ヘッドホンジャック




- ヘッドホンジャックからシルバーのT6トルクスネジを2本外します。

手順 6

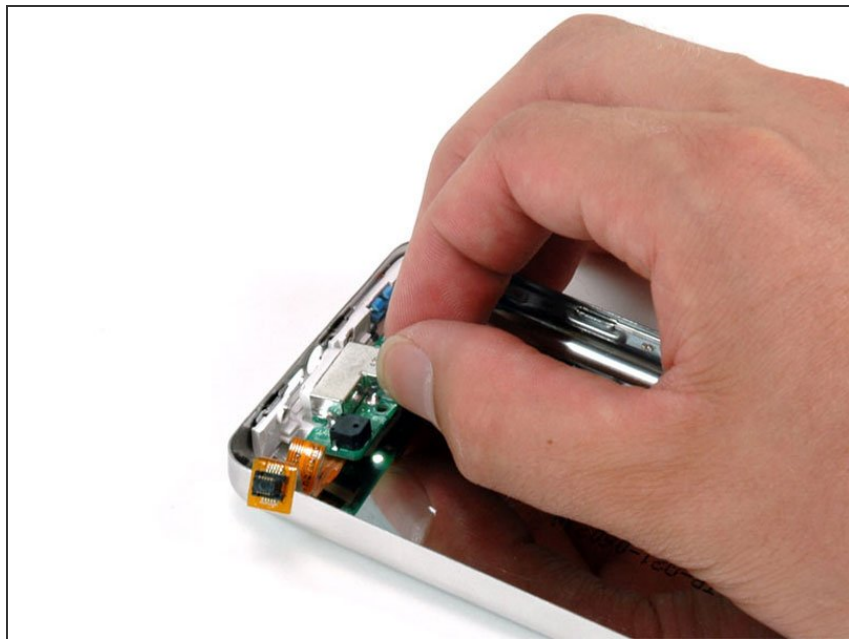


- ヘッドホンジャックボードを掴んで、iPodから持ち上げます。

手順 7

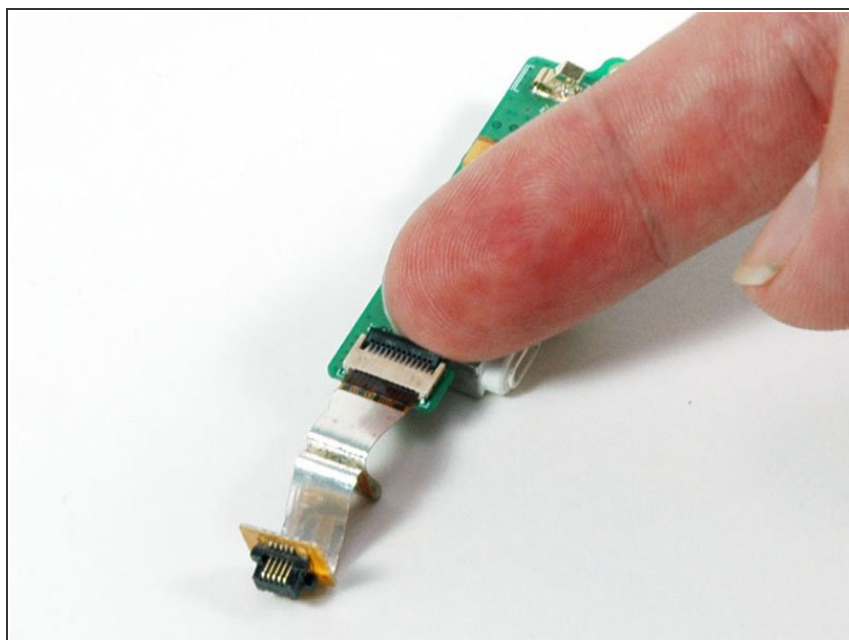

- ヘッドホンジャックボードを裏返します。
- 指先やスパッジャーの先端を使って、ヘッドホンジャックケーブルコネクタを固定している黒のコネクタを注意深く跳ね上げます。

手順 8

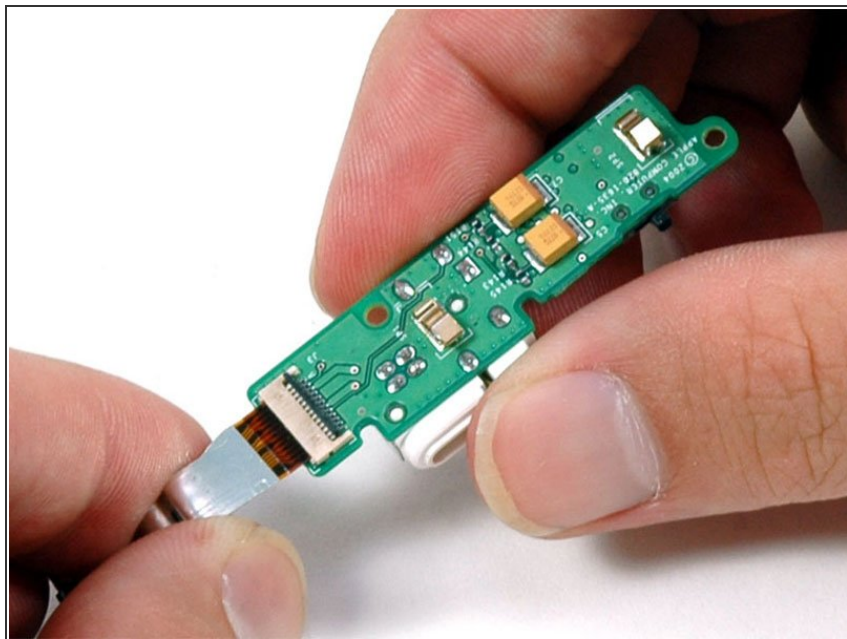

- コネクタからオレンジ色のヘッドホンジャックケーブルをまっすぐ引き抜きます。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。