




Remplacement de la coque arrière de l'iPod 4ème génération ou Photo

Rédigé par: iRobot

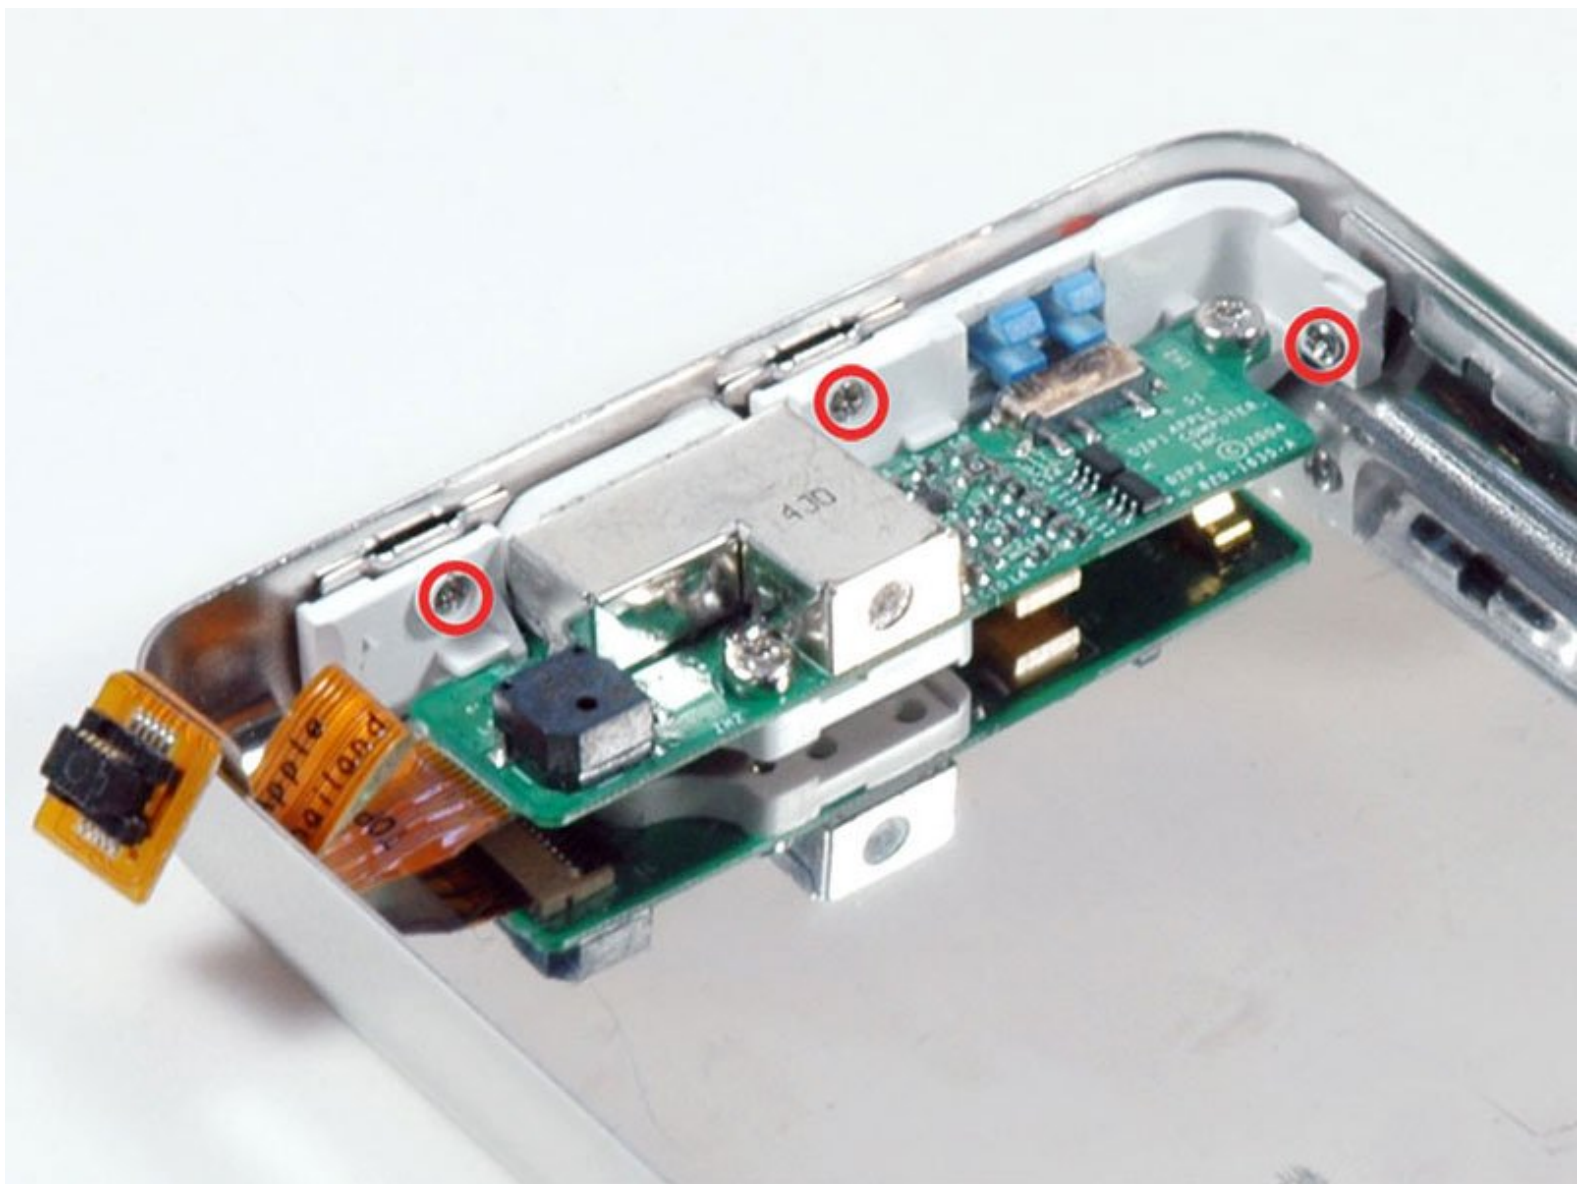

INTRODUCTION

La moitié arrière brillante de la coque de votre iPod.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [iPod 4G 20 GB Rear Panel](#) (1)
- [iPod 4G 40 GB Rear Panel](#) (1)
- [iPod Photo Thick Rear Panel](#) (1)
- [iPod Photo Thin Rear Panel](#) (1)

Étape 1 — Coque arrière



i Avant d'ouvrir votre iPod, assurez-vous que le bouton Arrêt est en position verrouillée. La barre orange doit être visible, indiquant que la fonction Arrêt est active.

Étape 2



- Sur le côté droit de l'iPod, insérez un médiateur aussi loin que possible dans l'espace entre la partie avant en plastique et la coque arrière métallique.
 - ⓘ Vous devrez probablement effectuer des mouvements d'avant en arrière avec l'outil pour y parvenir.
- Faites levier contre la partie avant en plastique avec le médiateur pour déclipser les 5 pattes en plastique (voir photo 3).
- Glissez l'outil le long du côté avec le même mouvement de levier pour détacher toutes les pattes.
- Quand les 5 pattes du côté droit sont bien déclipées, les deux parties du boîtier devraient s'écarter facilement.

Étape 3



- ⓘ La coque de l'iPod est maintenant ouverte, mais ne séparez pas encore les deux moitiés. Une nappe orange relie toujours la prise casque à la carte mère.
- Ouvrez la coque comme un livre, en soulevant le bord du connecteur de dock, et posez la coque arrière à côté de la moitié avant de l'iPod.

Étape 4




- Utilisez un outil en plastique ou vos ongles pour débrancher la nappe orange de la prise casque. Assurez-vous de soulever le connecteur et non la nappe même.

Étape 5 — Coque arrière



- Retirez les 3 vis cruciformes argentées fixant la prise casque sur la coque arrière.

Étape 6

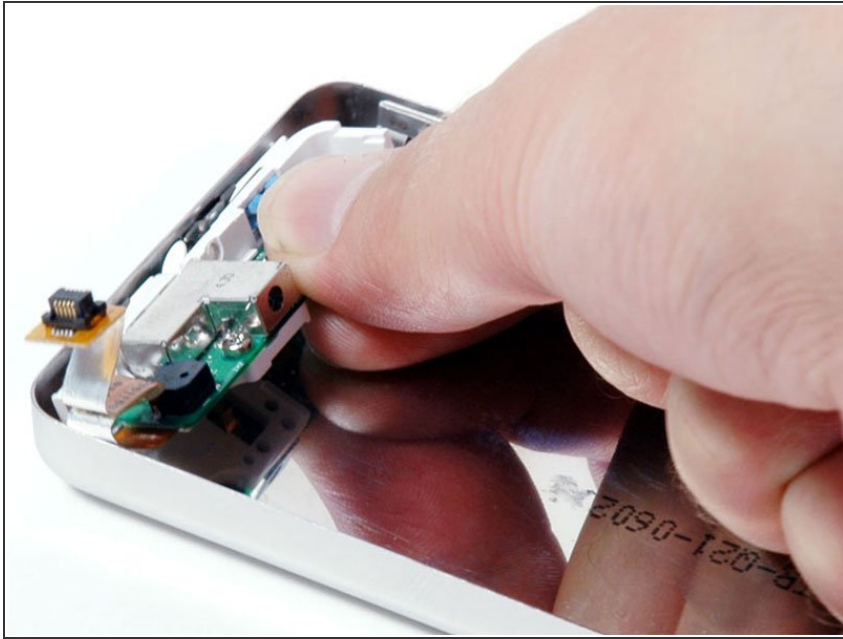

- Retirez l'ensemble prise casque de l'iPod.
- Il ne reste que la coque arrière.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.