
HP Compaq NC6120 Mauspad austauschen

Ein Austausch des Mauspads kann notwendig...

Geschrieben von: Mateo Cuellar

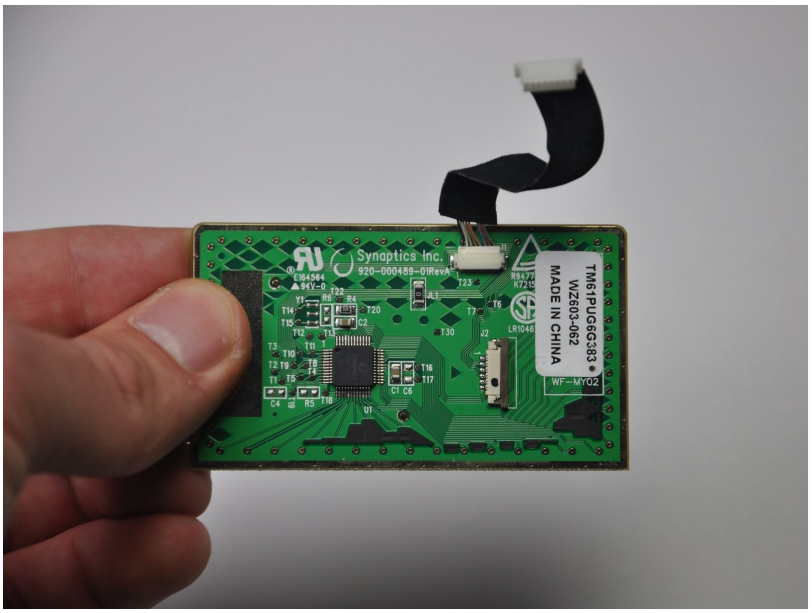

EINLEITUNG

Ein Austausch des Mauspads kann notwendig werden, wenn der Cursor nur noch träge auf Bewegungen reagiert. Dies lässt sich nach dem Öffnen des Laptops recht einfach durchführen.

ERSATZTEILE:

Kreuzschlitzschraubendreher PH1 (1)
Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)

Schritt 1 — HP Compaq NC6120 Laptop zerlegen





- Drehe den Laptop um, sodass die Rückseite nach oben zeigt.
- Ziehe die zwei Kunststoffschalter an der Oberseite der Rückseite des Computers nach außen und nimm den Akku heraus.

Schritt 2





- Entferne alle 13 Schrauben von der Rückseite des Computers (einschließlich der zwei Torx-Schrauben unter dem Akku und der zwei unter der Abdeckung des Arbeitsspeichers).

- Entferne die vier Schrauben am Scharnier des Computers (diese befestigen ebenfalls die Rückseite am restlichen Computer).


ⓘ Alle Schrauben sind 9,8 mm 3,0 Schlitz-Schrauben, außer den zwei unter dem Akku, die T9 Torx-Schrauben sind.

Schritt 3





- Öffne den Laptop, sodass das Display zu dir zeigt. Klappe den Monitor nach hinten, bis er flach und parallel zur Tastatur liegt.

Schritt 4

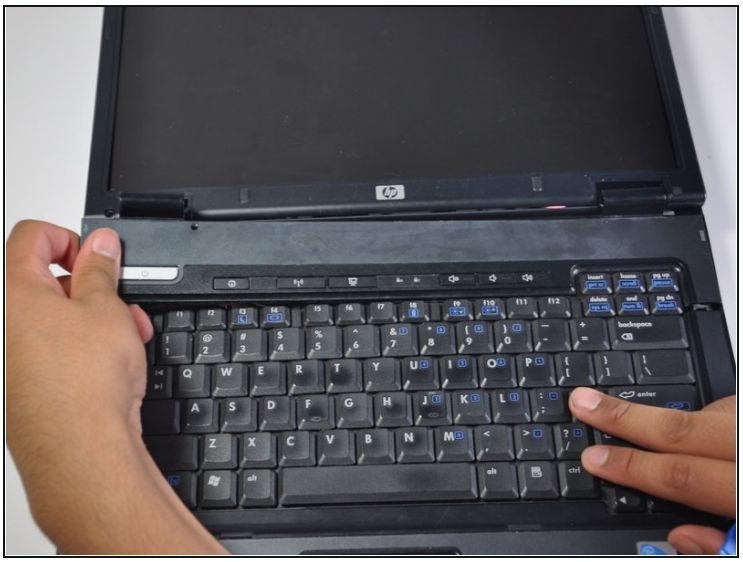- Entferne mit dem iFixit Öffnungswerkzeug die Kunststoffabdeckung zwischen Tastatur und Monitor. Sie sollte sich mit dem Spudger leicht abhebeln und anschließend abziehen lassen.


Schritt 5



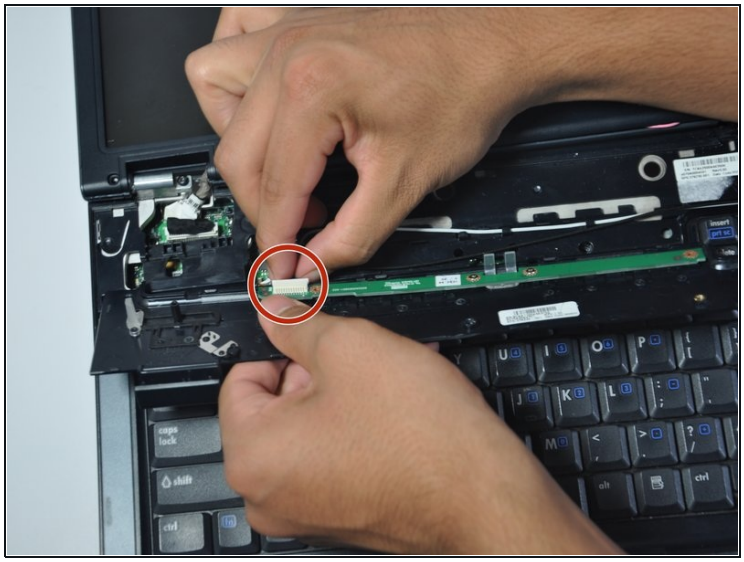

- Entferne das weiße Kabel, das an der gerade entfernten Kunststoffabdeckung befestigt ist, vom Motherboard.

Schritt 6

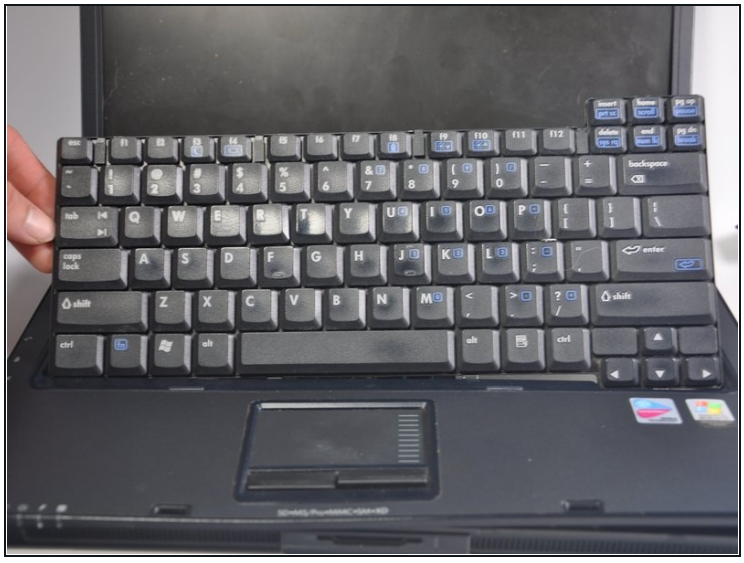




- Klappe die Tastatur vom Monitor weg und drehe sie so, dass die Tasten auf dem Trackpad nach unten zeigen. Entferne das schwarze Kabel an der Unterseite der Tastatur, das sie mit dem Motherboard verbindet. Die Tastatur ist nun gelöst und kann abgenommen werden.

Schritt 7




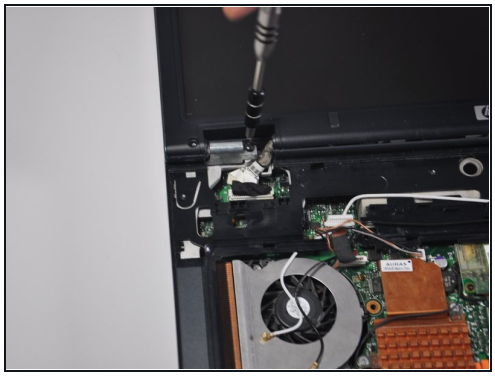

- Entferne die beiden 9,8 mm Schlitz-Schrauben. Je eine befindet sich an den Scharnieren.

Schritt 8



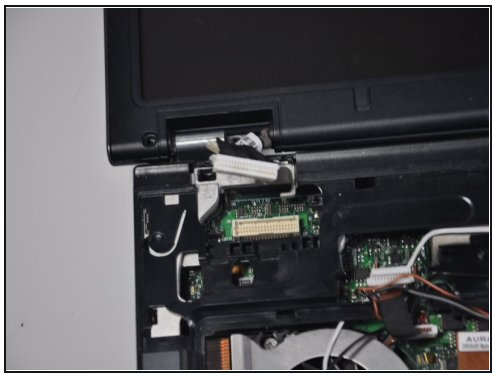

- Zieh das schwarze Kabel mit dem rechteckigen weißen Kunststoffstecker vom Motherboard ab. Es befindet sich oben links auf dem Motherboard, direkt unter dem linken Scharnier.

Schritt 9





- Ziehe den Monitor direkt nach oben aus seiner Position. Die beiden Metallscharniere sollten leicht aus ihren Öffnungen gleiten und der Monitor ist damit vom Motherboard getrennt.

Schritt 10










- Hebele die schwarze Kunststoffabdeckung (mit Mauspad) mit dem iFixit Öffnungswerkzeug vom Motherboard ab.

Schritt 11

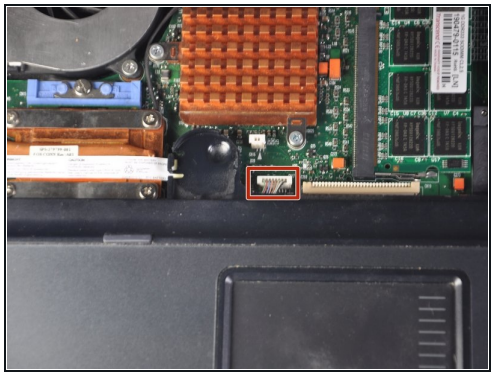

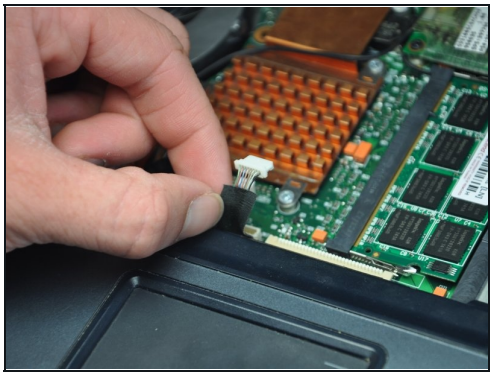

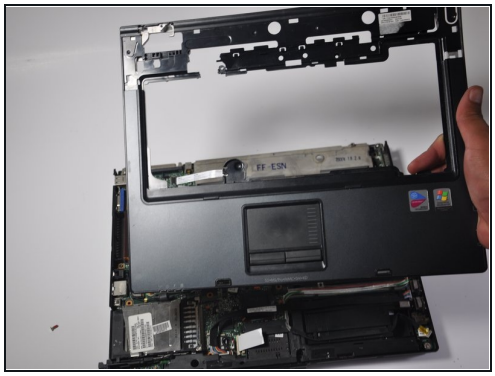


- Ziehe das weiße Kabel, das das Mauspad mit dem Motherboard verbindet, vom Motherboard ab und nimm die gesamte Kunststoffblende ab.

Schritt 12 — Mauspad




- Beachte die Anleitung zum Zerlegen des Laptops.

Schritt 13

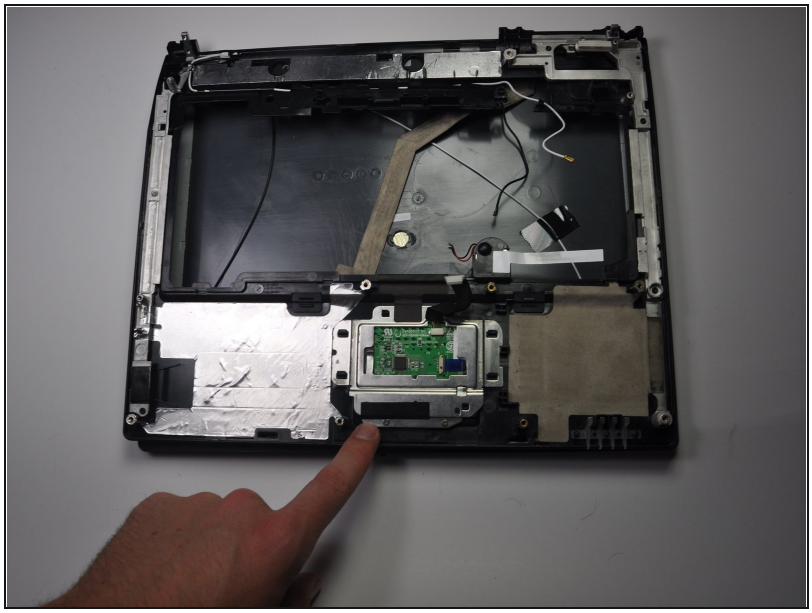


- Suche den grünen Chip, der von einem Aluminiumrahmen auf der Unterseite der Kunststoffblende umschlossen ist, die zuletzt in der Computer-Anleitung entfernt wurde.

Schritt 14

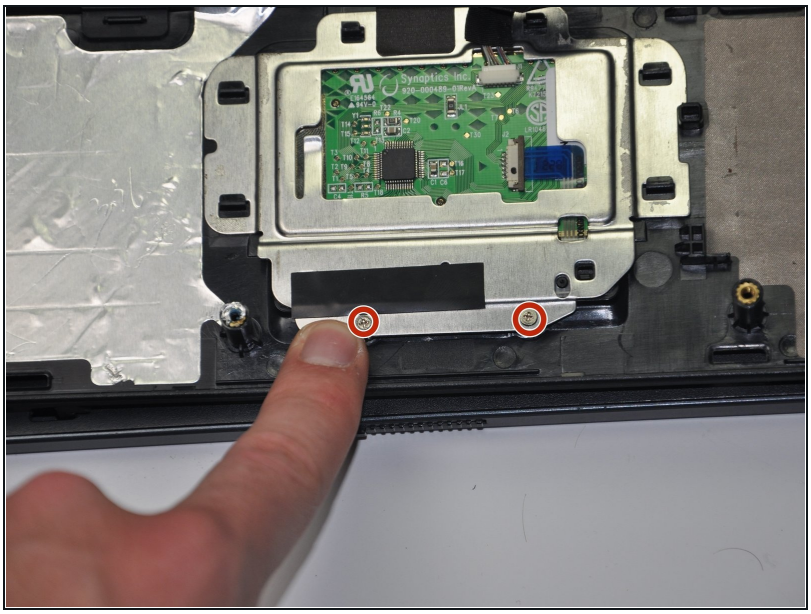


- Entferne die zwei 3,5 mm Kreuzschlitz-#00-Schrauben unten am Aluminiumrahmen.

Schritt 15

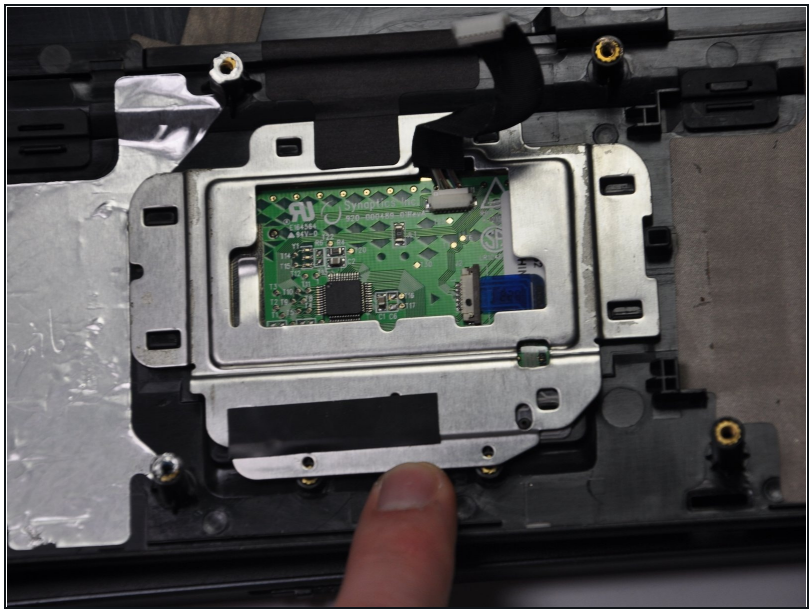


- Schiebe den Rahmen langsam in Richtung der Tastaturöffnung im Kunststoffpanel, bis sich der Rahmen aus den Metalllaschen lösen lässt.

Schritt 16

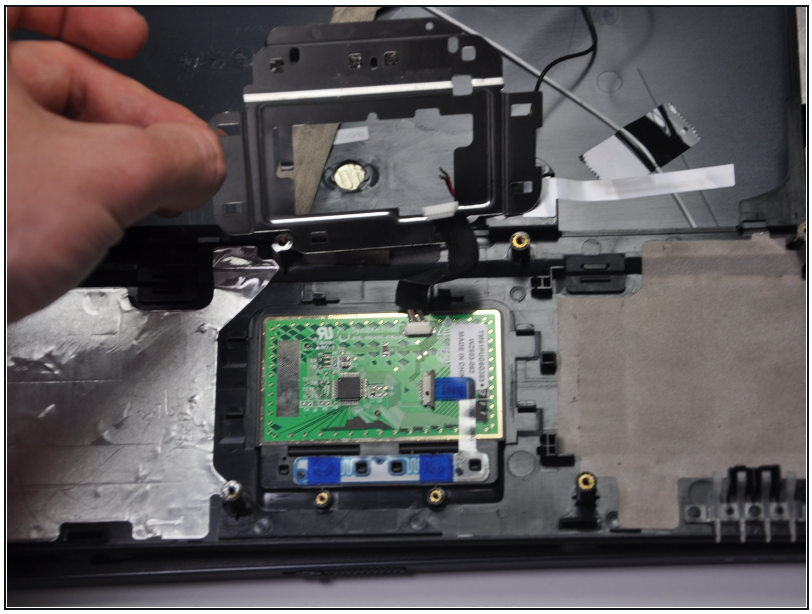


- Entferne den Rahmen langsam, ohne den schwarzen Stoff zu zerreißen.

Schritt 17

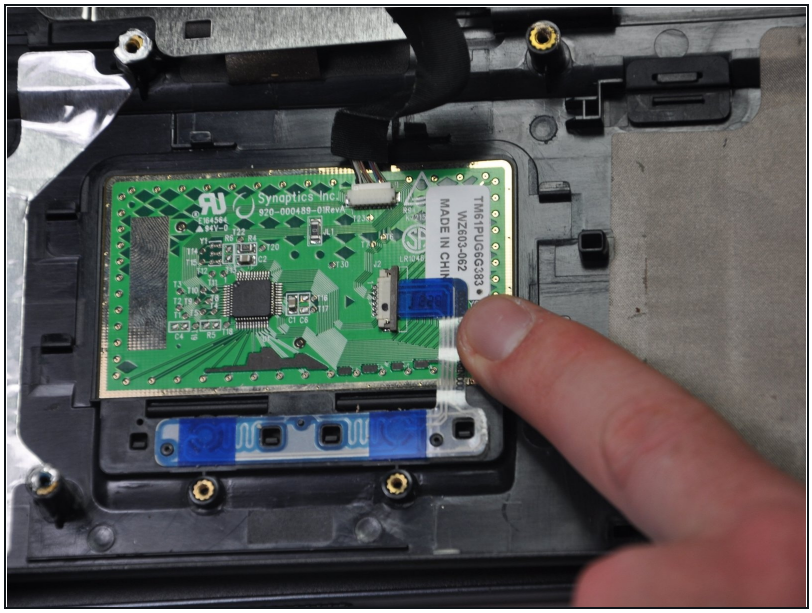

- Schiebe den blauen Kunststoffstecker am Mauspad vorsichtig in Richtung der Schraubenlöcher.

Schritt 18

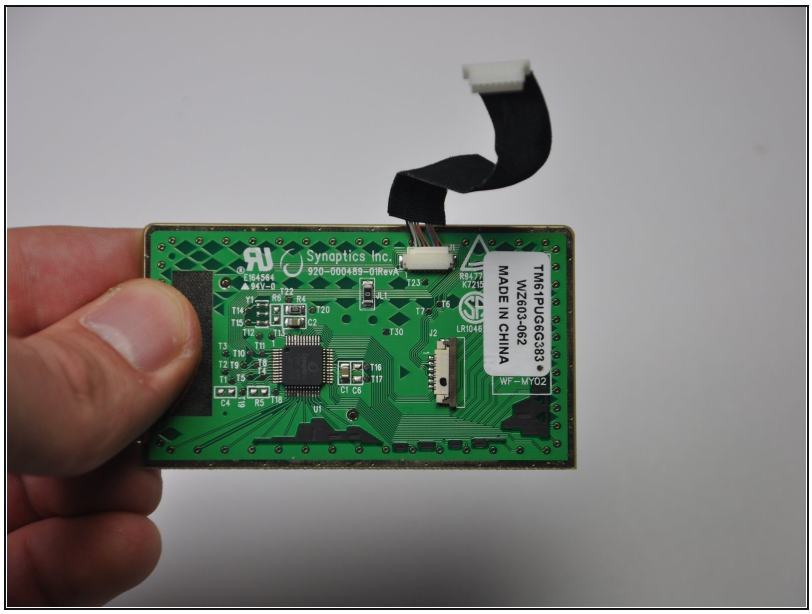

- Trackpad entfernen

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.