




# iPod Miniのヘッドホンジャックボードの交換

作成者: iRobot

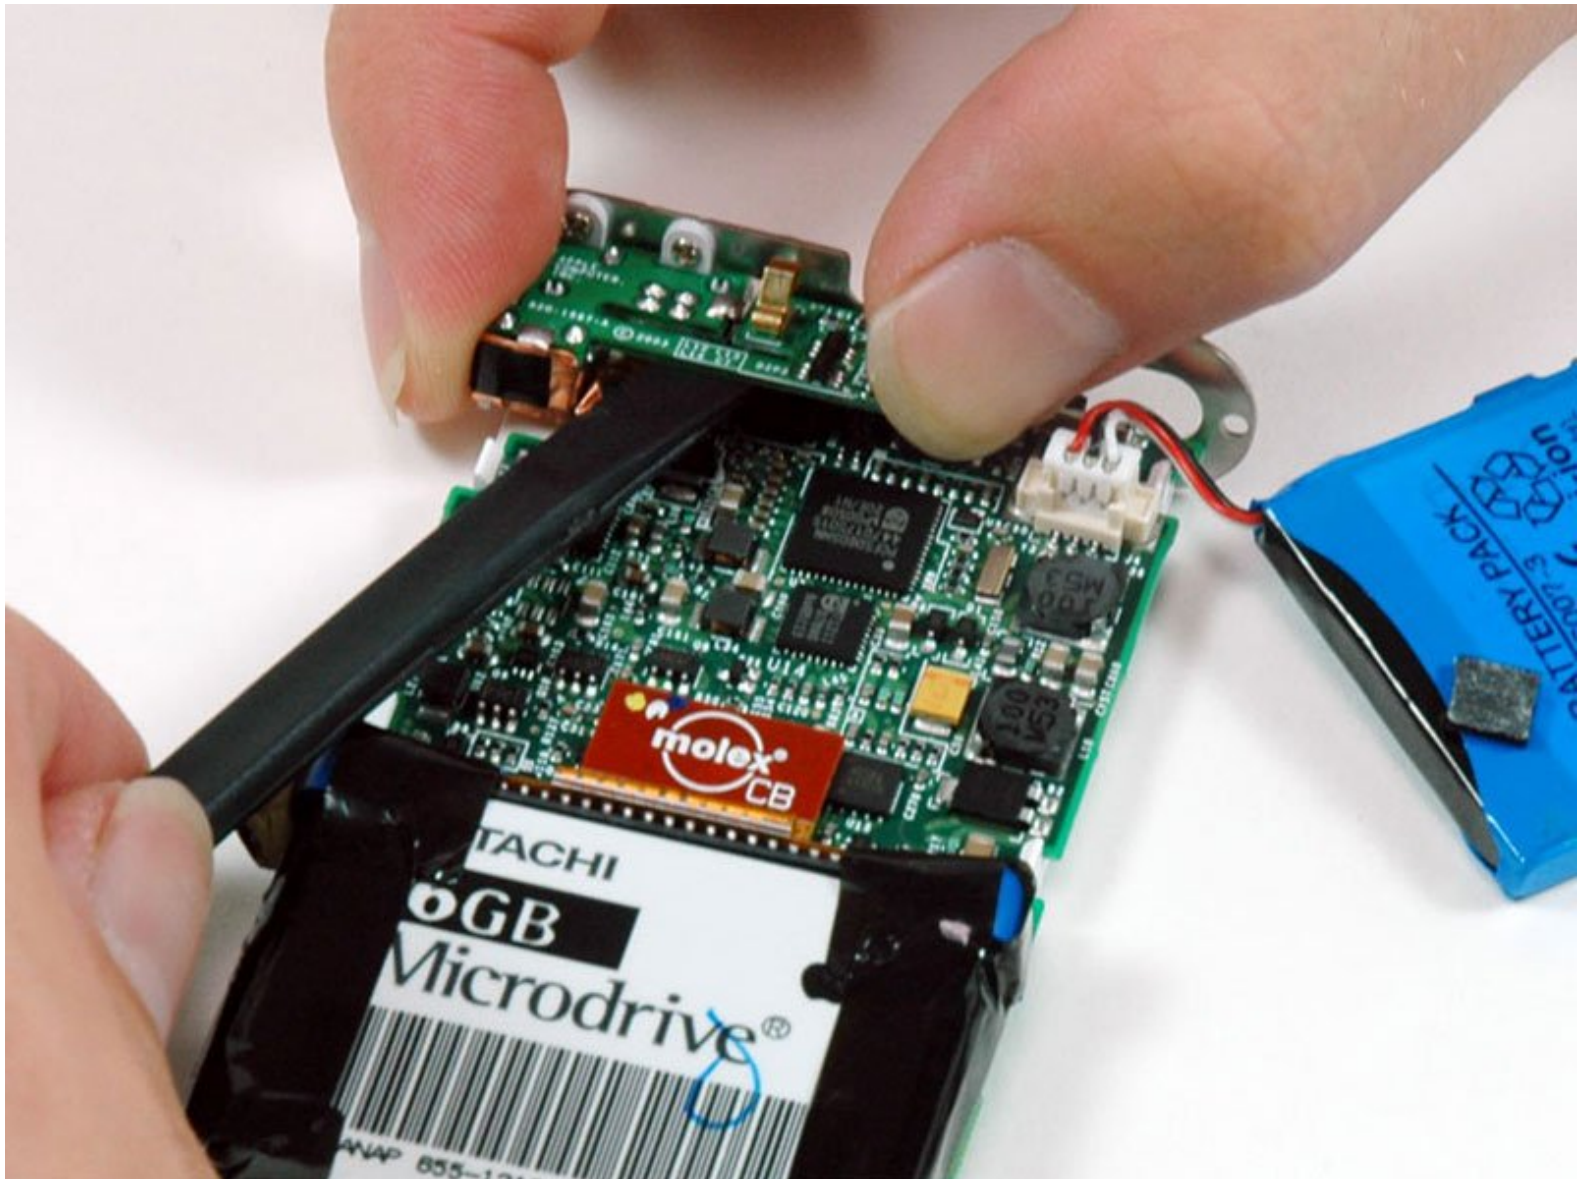

## はじめに

音楽が聞こえませんか？ヘッドホンジャックを交換しましょう！

### ツール:

- [プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)
- [2.5 mm マイナスドライバー](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)

### 部品:

- [iPod Mini Headphone Jack](#) (1)

## 手順 1 — 上部ベゼル



- ⓘ iPodを開口する前に、スイッチがロックの位置にあるかどうか確認してください。

## 手順 2



- 丁寧に、小サイズのマイナスドライバーをメタル製のケースと白色のプラスチック上部の間に差し込みます。スクレュードライバーを使って白色のプラスチック上部ベゼルを持ち上げます。柔らかいプラスチックをドライバーでダメージを与えないようにご注意ください。
- ⓘ 上部ベゼルは接着剤で固定されています。そのため、幾つか異なる場所を持ち上げて外します。
- この作業を簡単にするため、ヘアドライヤーで数秒間低温の熱をベゼル部分に当ててください。

## 手順 3



- iPodから上部ベゼルを取り出します。

## 手順 4 — 底部ベゼル



- ゆっくりと小サイズのマイナスドライバーをメタル製ケースと白色のプラスチックボトムの間差し込みます。ドライバーを使ってプラスチック底部のベゼルを持ち上げます。柔らかいプラスチックパーツをドライバーでダメージを与えないようにご注意ください。

## 手順 5




- 小サイズのスナッピングプライヤーがメタル製固定ブラケットを取り外すのに一番便利なツールです。
- または画像にあるように底部メゼル下にあるメタルの固定ブラケットをこじ開けるにはマイナスドライバーも使用できます。まず、コーナー部分にあるメタルアームを押し込んでブラケットを解放し、ブラケットを持ち上げます。

## 手順 6



- iPodからメタル製固定ブラケットを取り出します。

## 手順 7 — ヘッドホンジャックボード

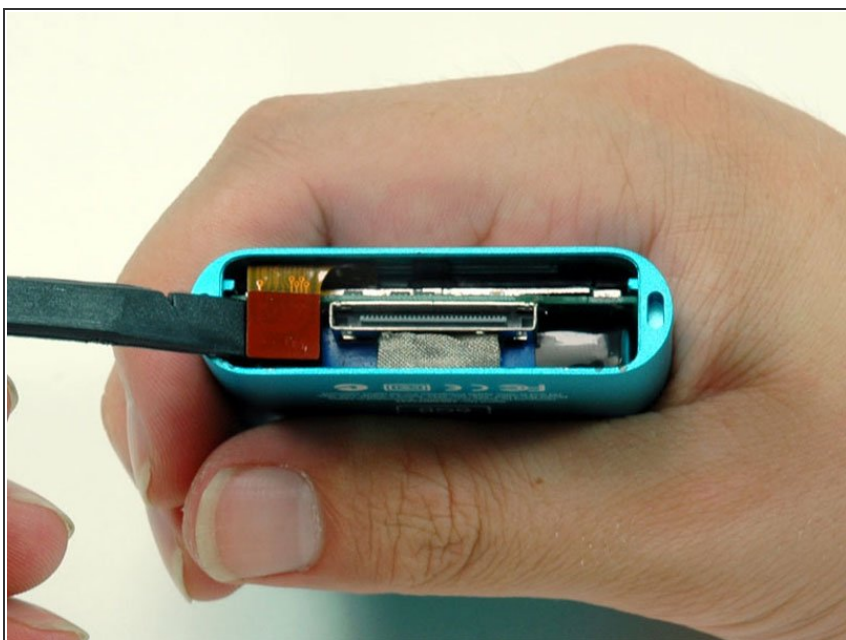

- スパッジャーや指先を使って、ロジックボードからオレンジ色のクリックホイールリボンの接続を注意深く外します

## 手順 8



- ヘッドホンジャックをケースに固定している#00プラスネジを2本外します。

## 手順 9



- クリックホイールの底部端付近のロジックボードを押して、ケースから iPod を注意深くスライドして、取り出します。
- ⓘ ロジックボードのコネクタは脆いので、iPod 上部のヘッドホンジャックボードを引っ張らないでください。

## 手順 10



- ロジックボードを十分押し出した後、ディスプレイ側面のロジックボードを慎重に掴み、ケースから iPod をスライドして、取り出します。


## 手順 11



- ロジックボードからバッテリーを持ち上げ、iPodの隣に置きます。



## 手順 12

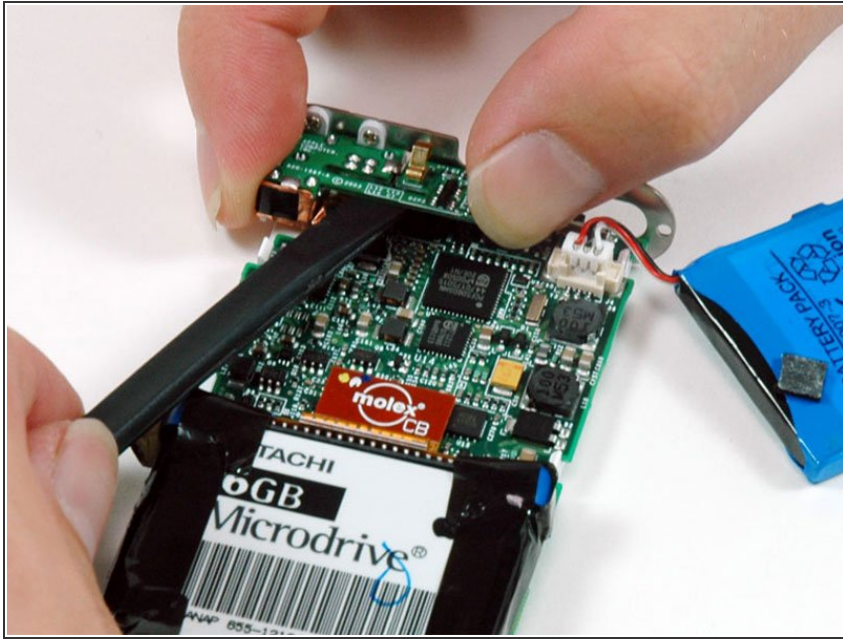

- スパッジャーを使って、ロジックボードからヘッドホンジャックボードを注意深く持ち上げます。基板に不要な歪みを与えないようにするため、コネクタ付近から持ち上げてください。
- ロジックボードからヘッドホンジャックボードを持ち上げます。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。