1998-2002 Honda Accord Rücklichter ersetzen

Nutze diese Anleitung, um beschlagene oder...

Geschrieben von: Miroslav Djuric



EINLEITUNG

Nutze diese Anleitung, um beschlagene oder beschädigte Rücklichter an deinem Honda Accord (1998–2002) zu ersetzen.

WERKZEUGE:

Ratsche (1)
8-mm-Anschluss-Steckschlüssel (1)
Can be substituted with a regular socket
6-in-1 Schraubendreher (1)

Schritt 1 — Rückleuchten-Baugruppen

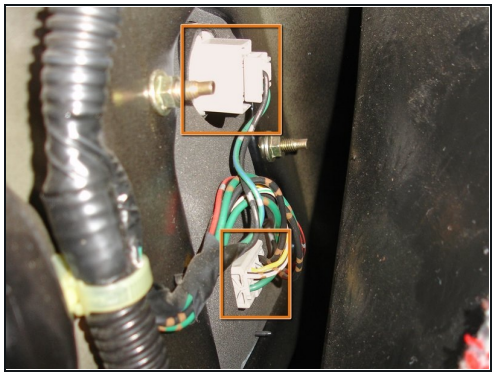




- Öffne den Kofferraum mit deinem Schlüssel im Kofferraumschlüsselschlitz oder mit dem Hebel unter der Fahrerkonsole.

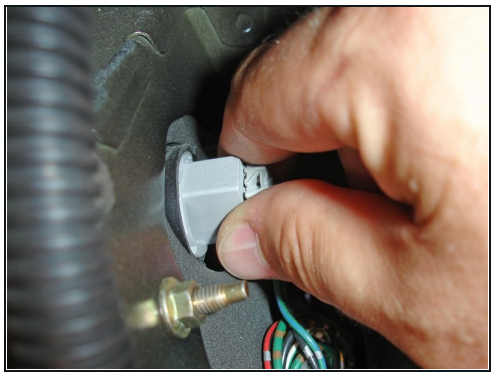
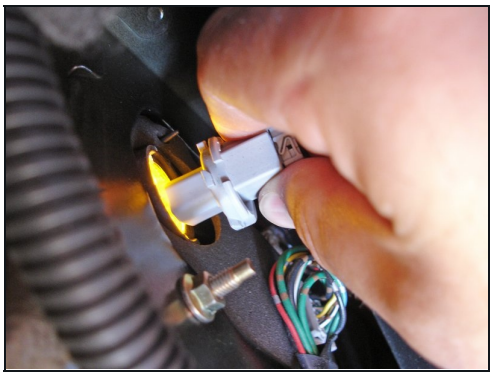
Schritt 2 — Panel-Rückleuchten





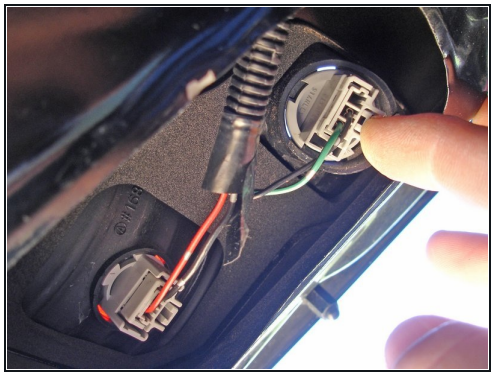
- Entferne die kleine Kunststoff-Schraube entlang der vertikalen Kante des Kofferraumeingangs mit einem Schlitz-Schraubendreher.
- Ziehe vorsichtig die Kofferraumverkleidung um die Kante der Kofferraumöffnung bei der Leuchte zurück.
- Suche die zwei Stecker der Panel-Rückleuchten zwischen der Verkleidung und der Panel-Rückleuchten-Baugruppe.

Schritt 3


- Greife einen Anschluss und drehe ihn gegen den Uhrzeigersinn, bis er aus seiner Öffnung entnommen werden kann.
- Wiederhole diesen Vorgang für den anderen Anschluss.

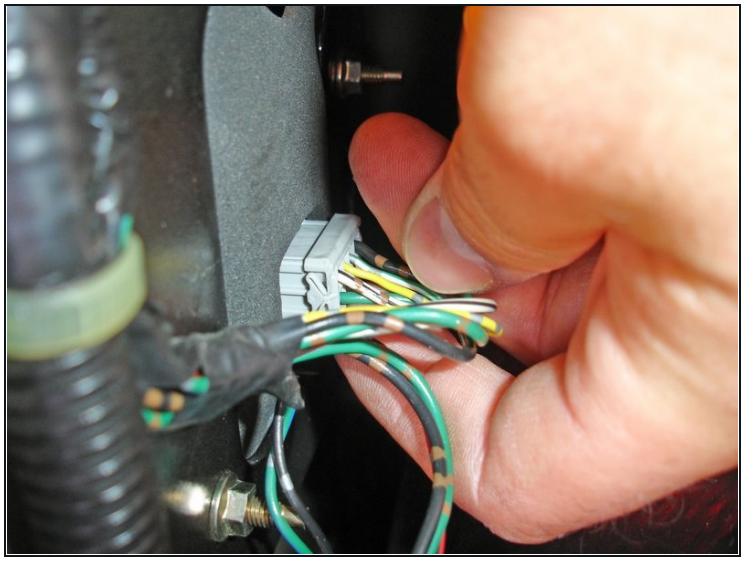
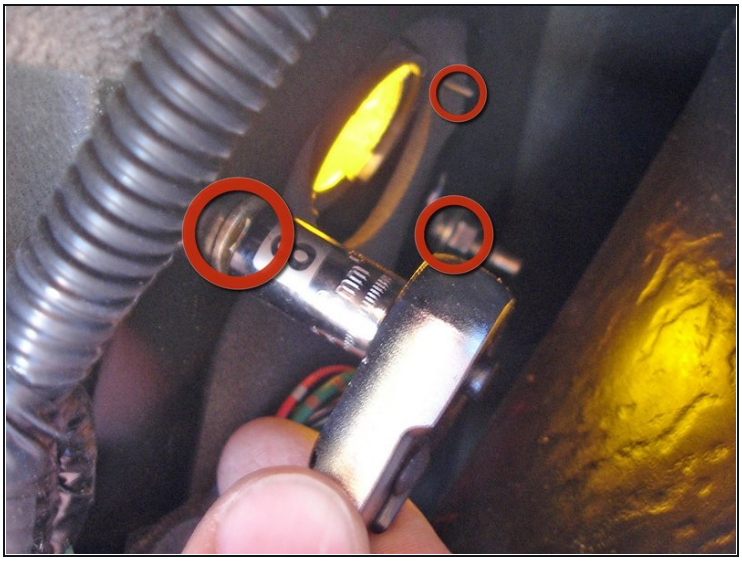
Schritt 4 — Heckklappenrückleuchten





- Suche die Leuchtmittelanschlüsse in der Heckklappe, die sich auf der Rückseite der Heckklappenrückleuchten befinden.
- Drehe die Leuchtmittelanschlüsse gegen den Uhrzeigersinn und nimm sie aus ihren Öffnungen.

Schritt 5 — Rücklichter

- Entferne den Stecker an der Unterseite der Rückleuchtenbaugruppe.
- Suche die drei 8-mm-Muttern, die die Rückleuchtenbaugruppe am Auto befestigen, und verwende einen 8-mm-Steckschlüssel oder einen Ringschlüssel, um sie zu entfernen.

Schritt 6



- Entferne die Rückleuchteneinheit, indem du sie gerade vom Auto wegziehst.

Wenn du Schwierigkeiten beim Entfernen der Leuchte hast, versuche sie beim Herausziehen hin und her zu wackeln.

Schritt 7







- Entferne die drei 8-mm-Sechskantmuttern, die das Kofferraum-Rücklicht sichern, mit einem Steckschlüssel oder Ringschlüssel.

Die schwarze Mutter an der Kante des Kofferraumdeckels hat ein verlängertes rundes Ende, das verhindert, dass ein standardmäßiger 8-mm-Anschluss vollständig aufsitzt. Du kannst einen normalen Anschluss verwenden, wenn du das Bit beim Drehen gerade hältst, aber ein tiefer Anschluss wird empfohlen, um ein Ausnudeln zu verhindern.

Schritt 8 — Kofferraum-Rücklicht anheben



- Hebe das Kofferraum-Rücklicht an der Außenkante an. Achte dabei darauf, den Kunststoff-Positionierstift an der Innenkante nicht abzubrechen.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.