



Remplacement du boîtier arrière du Samsung Rant.

Suivez ces instructions pour retirer le boîtier arrière du téléphone portable.

Rédigé par: Denise Cooper




INTRODUCTION

Pour accéder au boîtier arrière, vous devez retirer le couvercle arrière et la batterie. Assurez-vous d'avoir les outils nécessaires pour retirer les vis qui maintiennent le boîtier arrière en place.

OUTILS:

- [Anti-Static Project Tray](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Couvercle arrière

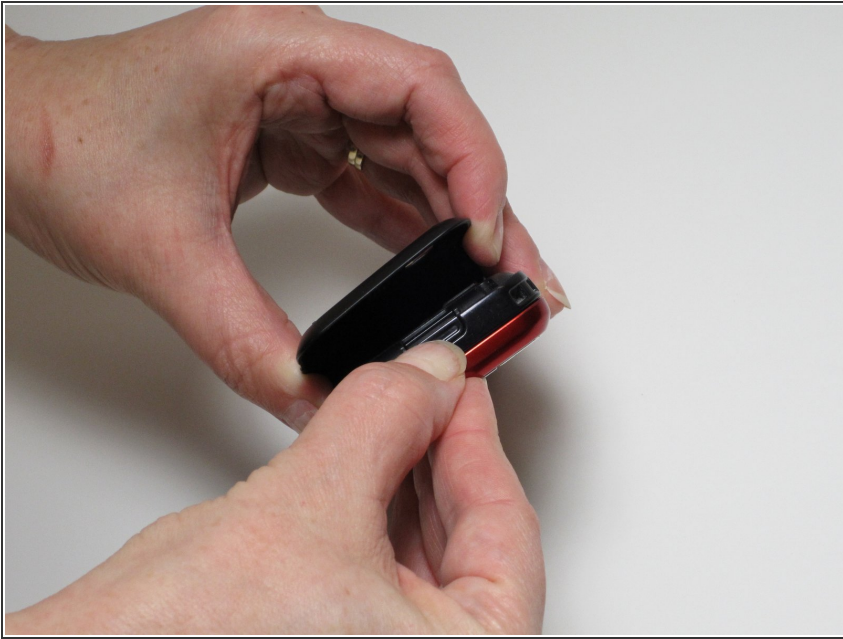

- Retournez le téléphone dans la paume de votre main, l'écran vers le bas.
- Tout en saisissant la partie inférieure du téléphone avec une main, utilisez votre pouce pour pousser le bouton de déverrouillage à la fin du téléphone.
- Cela libérera le loquet de la plaque arrière; puis soulevez la plaque arrière vers le haut et vers l'extérieur vers l'autre extrémité du téléphone.
- Vous devriez maintenant être capable de soulever complètement le boîtier du téléphone.

Étape 2 — Boîtier arrière



- Tenez le téléphone d'une main.
- Dans l'autre main, utilisez un tournevis Philips pour desserrer et retirer les 3 vis.

Étape 3



- Soulevez délicatement le boîtier arrière du boîtier avant.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été généré pour la dernière fois le 2019-02-22 02:13:50 AM.