




Huawei P9 Kopfhörerbuchse austauschen

Tausche die Kopfhörerbuchse deines Huawei P9 aus.

Geschrieben von: Tobias Isakeit

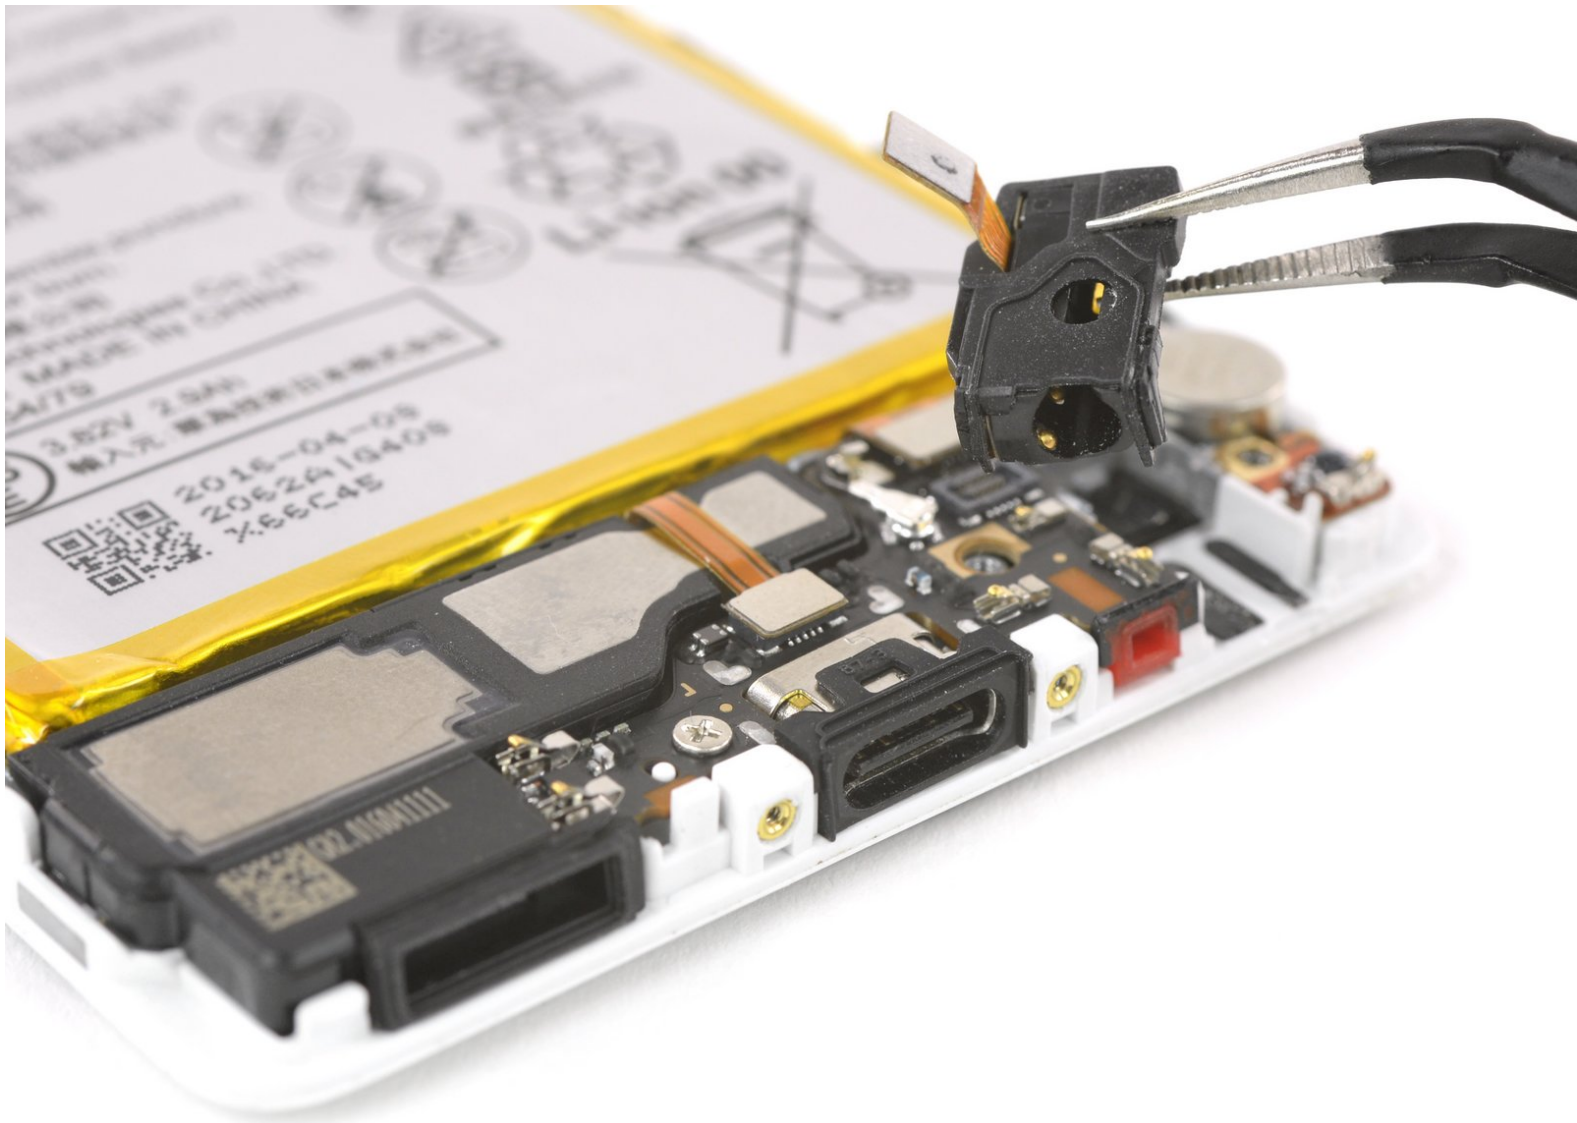

Einleitung

Verwende diese Anleitung, um die Kopfhörerbuchse deines Huawei P9 auszutauschen.



WERKZEUGE:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Tweezers - Pro/ESD/Angled](#) (1)
 - [Kreuzschlitz #000 Schraubendreher](#) (1)
 - [iSlack](#) (1)
 - [P2 Pentalobe Schraubendreher iPhone](#) (1)
-

Schritt 1 — Rückabdeckung




- Schalte zuerst dein Handy aus und nimm den SIM-Kartenhalter heraus.
- Entferne die beiden Pentalobe P2 Schrauben unten neben der USB-Buchse.
- ⓘ Ist das Glas gesprungen, kannst du mithilfe von etwas Klebeband deine Augen vor Glassplittern schützen, und auch einen besseren Halt bekommen, um das Gerät zu öffnen.

Schritt 2




- Verwende ein iSclack oder Saugheber, um das Rückteil von der Displayeinheit zu trennen.
- ⚠ Nimm das Rückteil noch nicht komplett ab. Das Kabel des Fingerabdrucksensors ist noch mit der Displayeinheit verbunden.

Schritt 3 — Fingerabdrucksensor

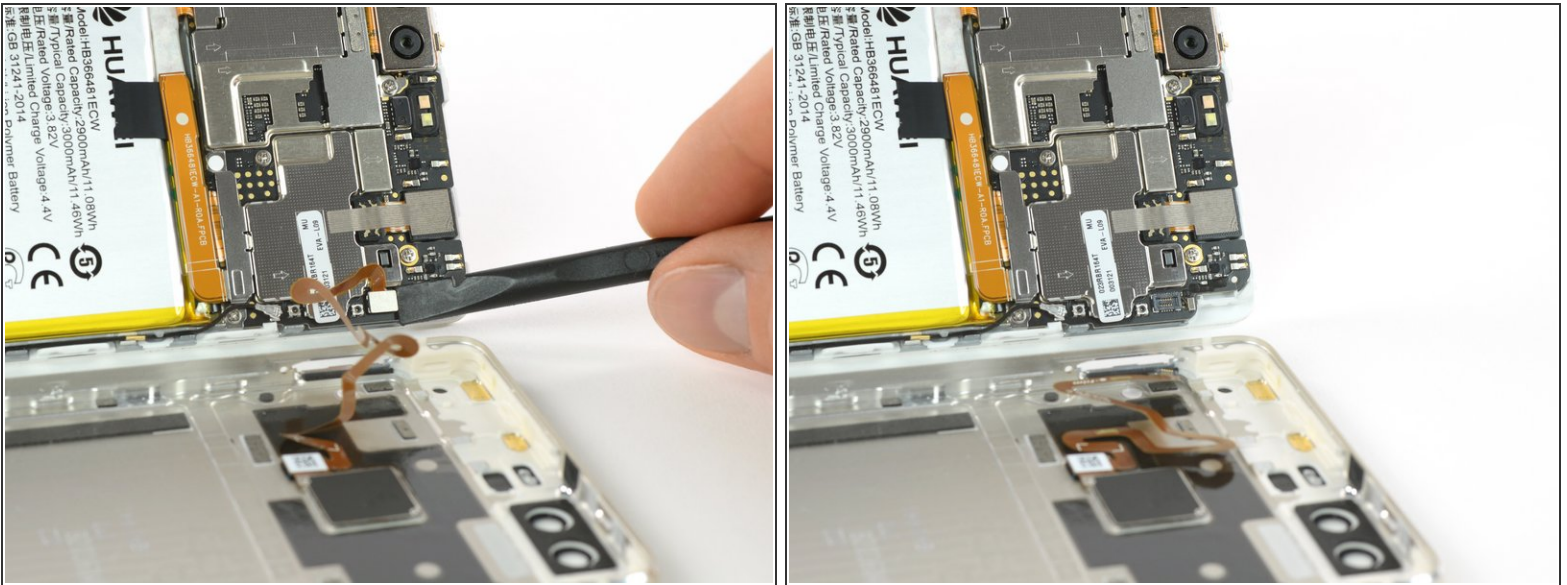



- Löse den Stecker des Fingerabdrucksensors mit einem Spudger.

Schritt 4 — Kopfhörerbuchse

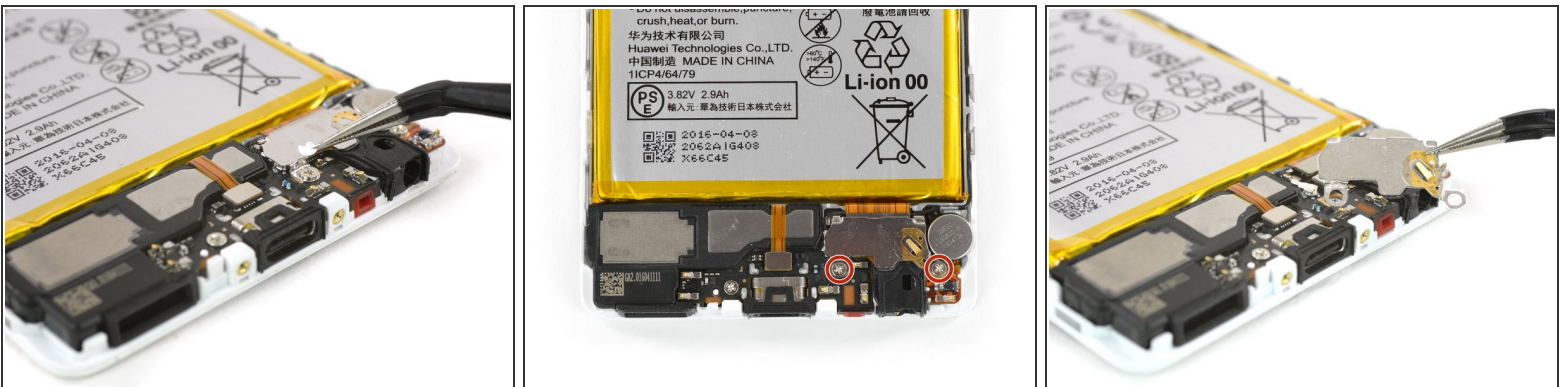

- Entferne den Wassermelder über der Schraube.
- Löse die beiden Phillips #00 Schrauben.
- Entferne die Metallklammer (diese ist mit etwas Klebstoff fixiert).

Schritt 5

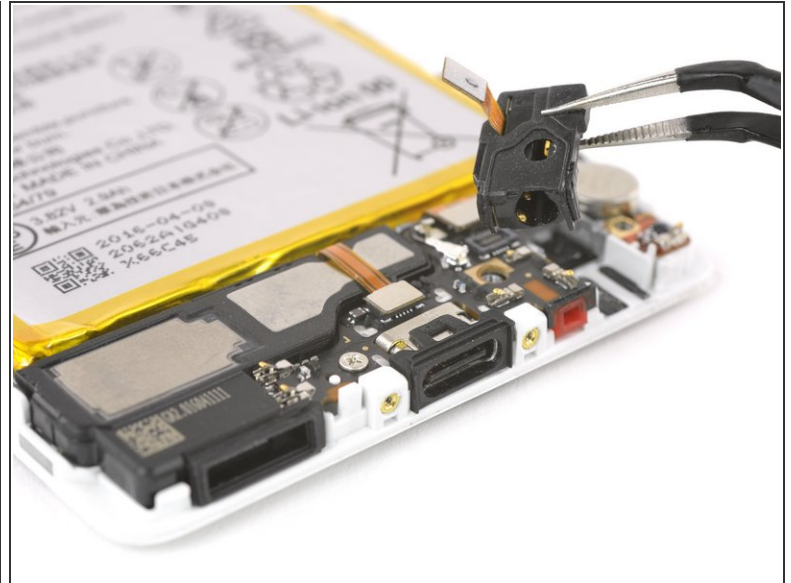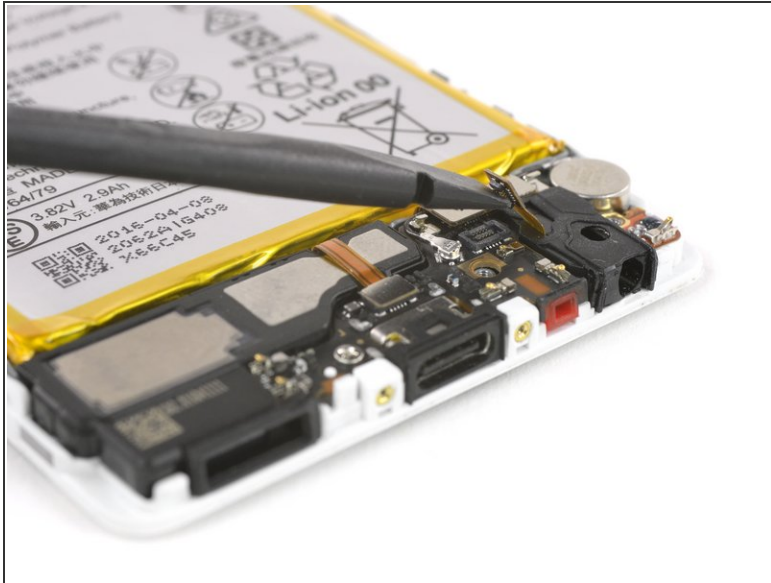

- Trenne die Steckverbindung und nimm die Kopfhörerbuchse heraus.
- ⓘ Die Kopfhörerbuchse sitzt in einem gummierten Rahmen. Übertrage diesen auf das neue Ersatzteil.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.