


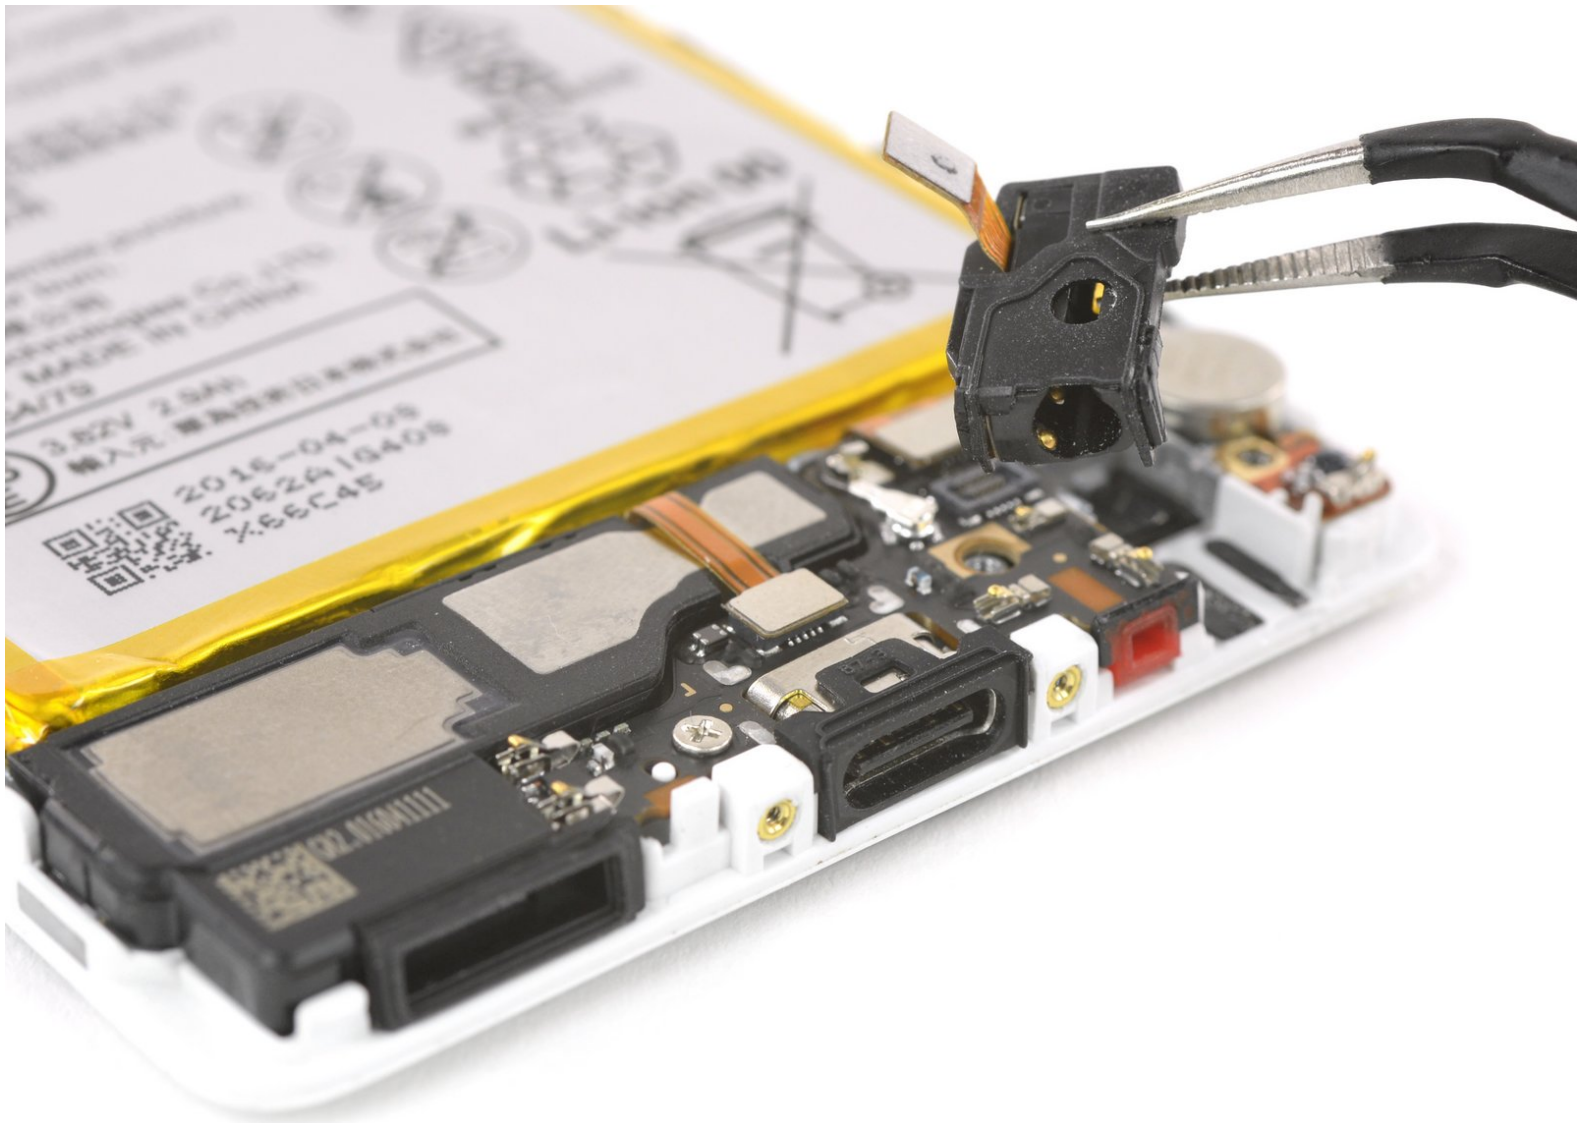

Huawei P9のヘッドホンジャックの交換

お持ちのHuawei P9スマートフォンのヘッドホンジャックを交換します。

作成者: Tobias Isakeit



はじめに

このガイドを参照して、お持ちのHuawei P9スマートフォンのヘッドホンジャックを交換しましょう。

ツール:

- SIMカード取り出しツール (1)
- スパッジャー (1)
- Tweezers - Pro/ESD/Angled (1)
- #000 プラスドライバー (1)
- iSclack (1)
- P2 ペンタローブドライバー (1)

手順 1 — バックカバー




- まず、スマートフォンの電源を切り、SIMカードトレイを取り出します。
- デバイスのUSB Cポートの横、底部に留められたペンタローブP2ネジを2本外します。
- ⓘ スクリーンが割れている場合、ガラスの破片から目を保護するため保護メガネを着用します。スマートフォンを開口するときに握りやすくするため、スクリーン上にテープを貼ることもできます。

手順 2




- iSclackや吸盤ハンドルを使って、リアパネルからディスプレイユニットを引き離します。
- ⚠ まだリアパネルを完全に取り外さないでください。ケーブルが接続されています！ケーブルは、ディスプレイユニットに指紋センサーをつなげています。

手順 3 — 指紋センサー

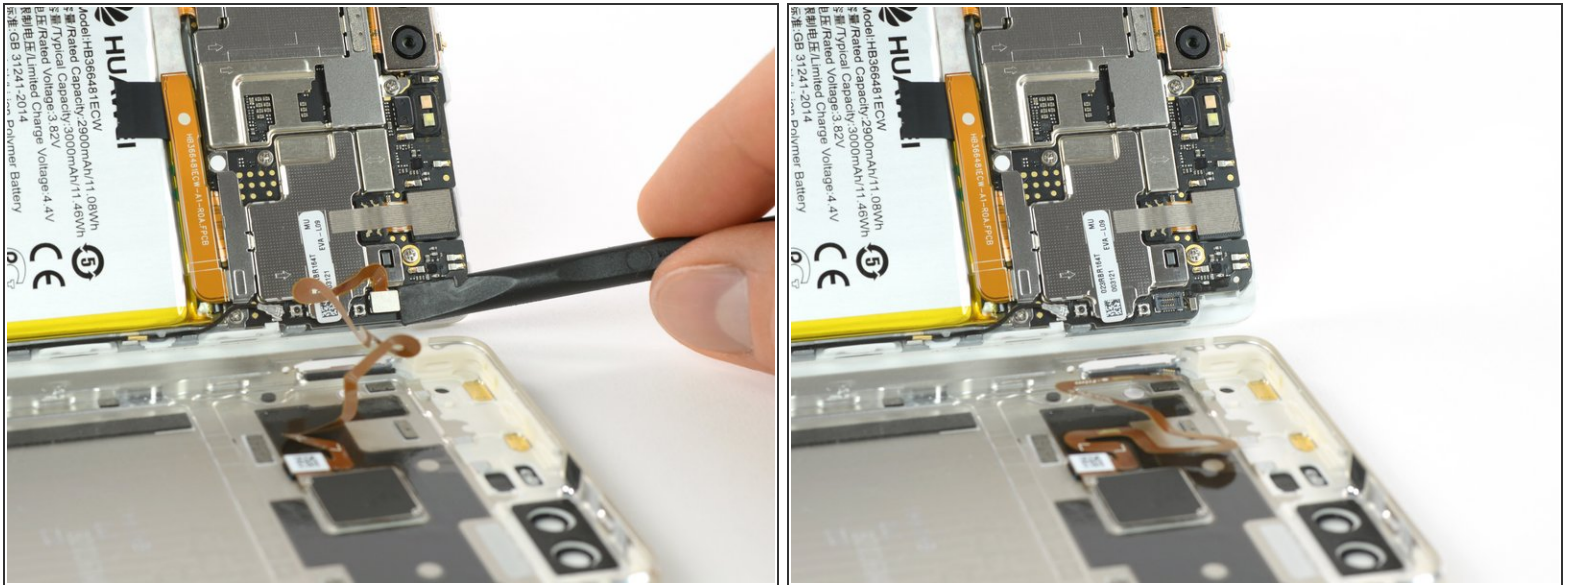


- スパッジャーを使って、指紋センサーの接続を外します。

手順 4 — ヘッドホンジャック

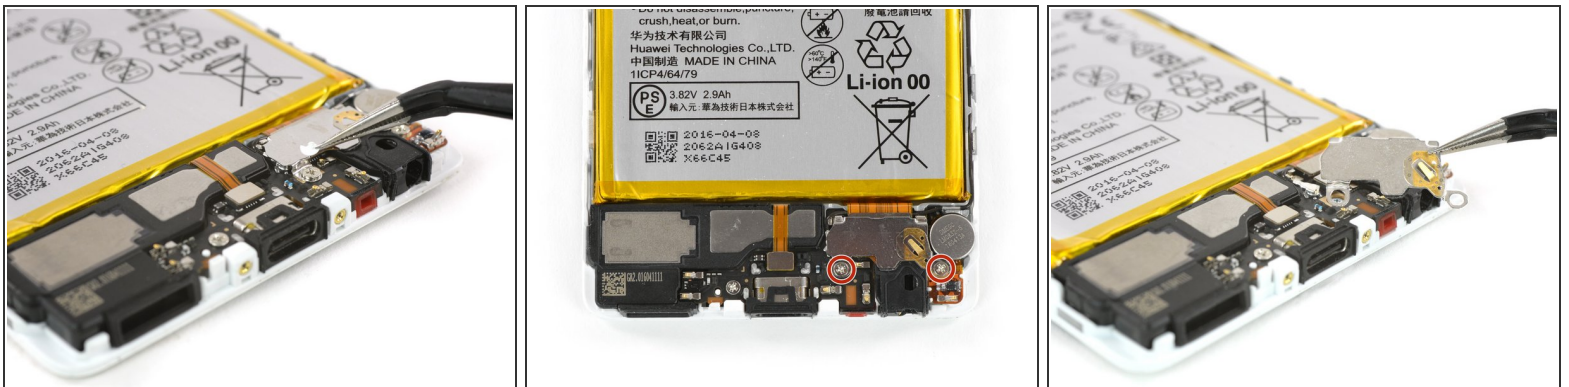

- ネジの上部にあるウォーターインジケーターを取り外します。
- #00プラスネジを2本外します。
- メタル製ブラケットを取り外します(下に留められた接着剤に注意してください)。

手順 5

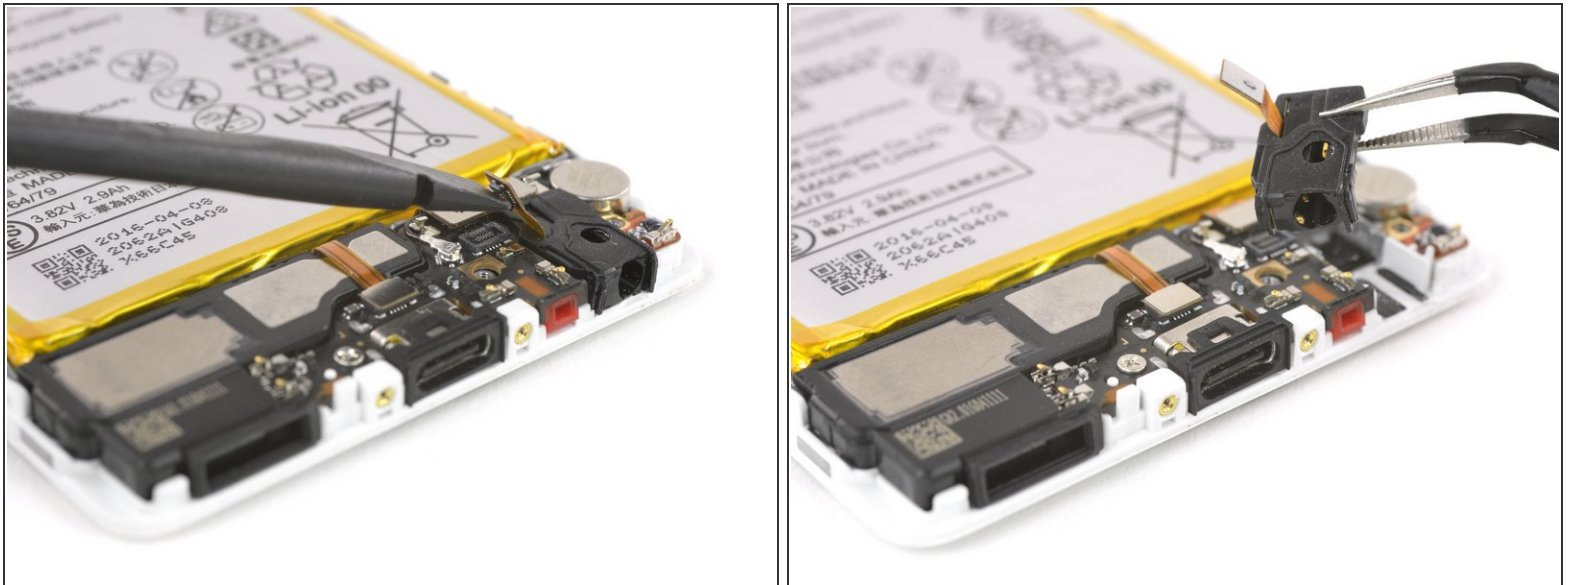

- フレックスケーブルの接続を外して、ヘッドホンジャックを取り出します。
- ⓘ ヘッドホンジャックはゴム製シールで固定されています。デバイス中にジャックが押し込まれています。これを取り出して、交換用ヘッドホンジャックを取り付けてください。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。