


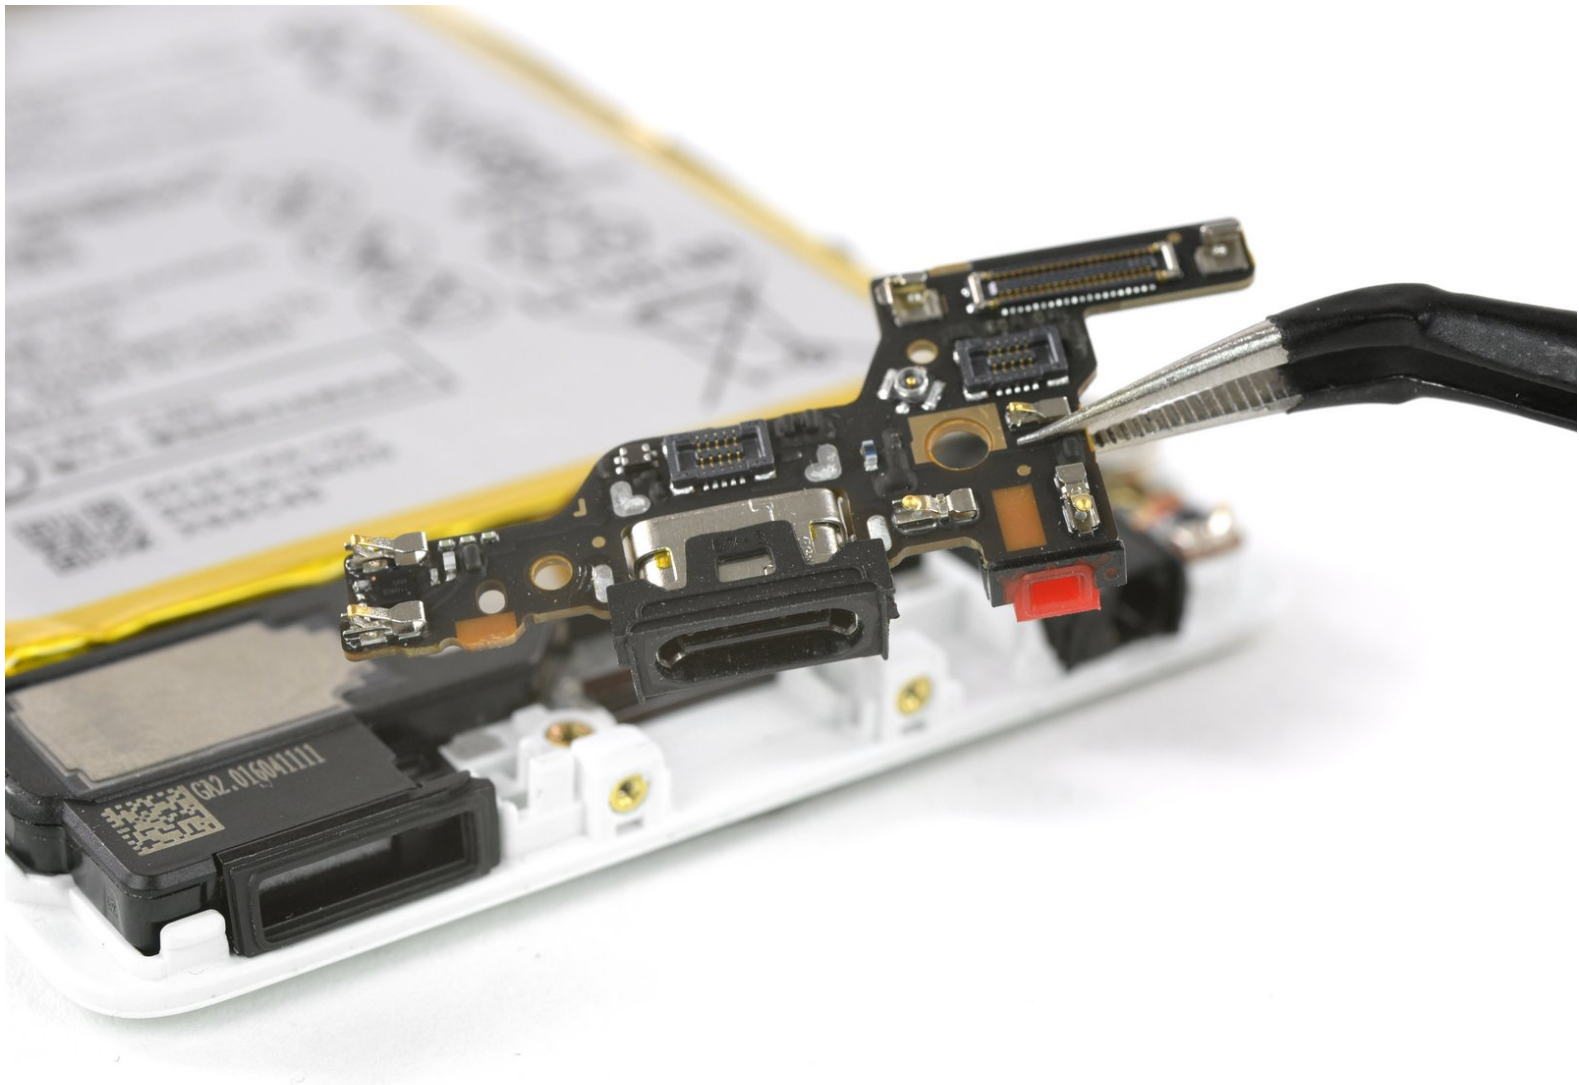

Sostituzione scheda di ricarica Huawei P9

Sostituisci la scheda di ricarica del tuo smartphone Huawei P9.

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch



INTRODUZIONE

Segui questa guida per sostituire la scheda di ricarica del tuo smartphone Huawei P9.



STRUMENTI:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers - Pro/ESD/Angled](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [iSlack](#) (1)
- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)

Passo 1 — Cover posteriore




- Per prima cosa, spegni il telefono e rimuovi il vassoio della scheda SIM.
- Svita le due viti Pentalobe P2 posizionate sul fondo vicino alla porta USB-C.
- ⓘ Se lo schermo è rotto, puoi usare del nastro adesivo per proteggere gli occhi dalle schegge di vetro e per avere una presa migliore quando apri il telefono.

Passo 2




- Usa un iSclack o una ventosa per separare il gruppo display dal pannello posteriore.
- ⚠ Aspetta a rimuovere completamente il pannello posteriore. C'è ancora un cavo di collegamento! Va dal sensore di impronte digitali al gruppo display.

Passo 3 — Sensore impronte digitali

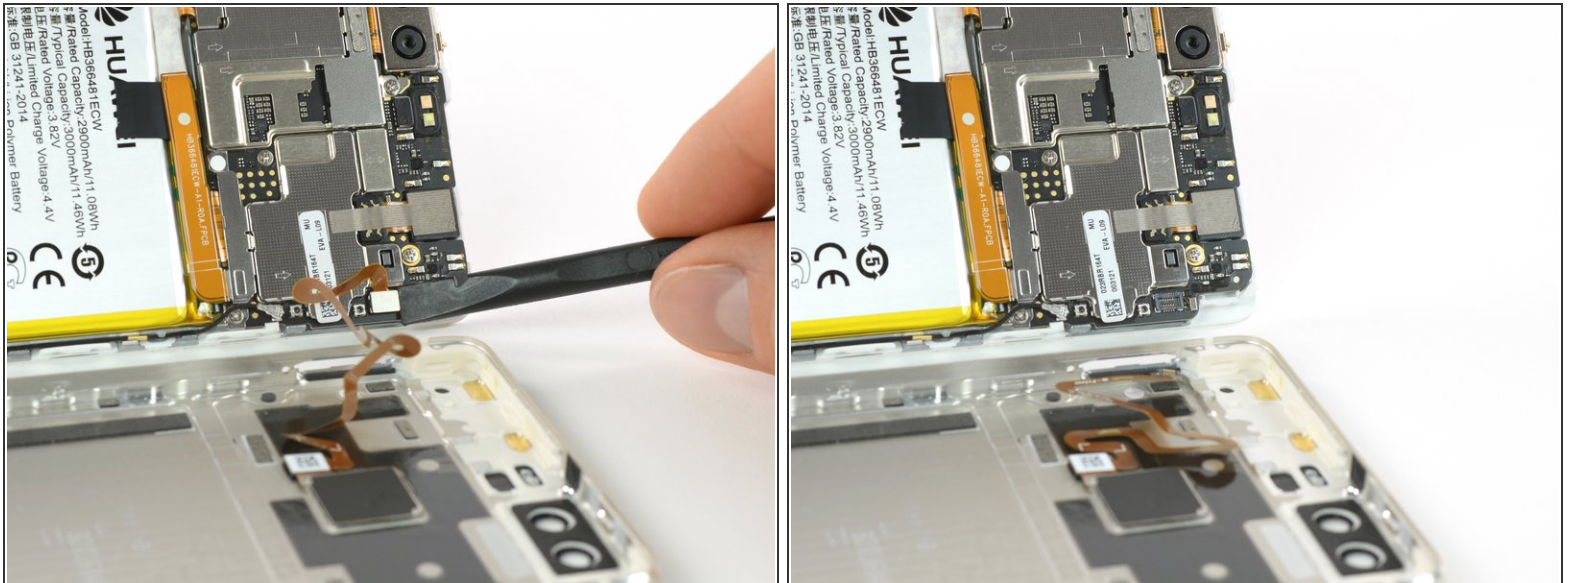


- Disconnetti il sensore impronte digitali utilizzando uno spudger.

Passo 4 — Parte inferiore

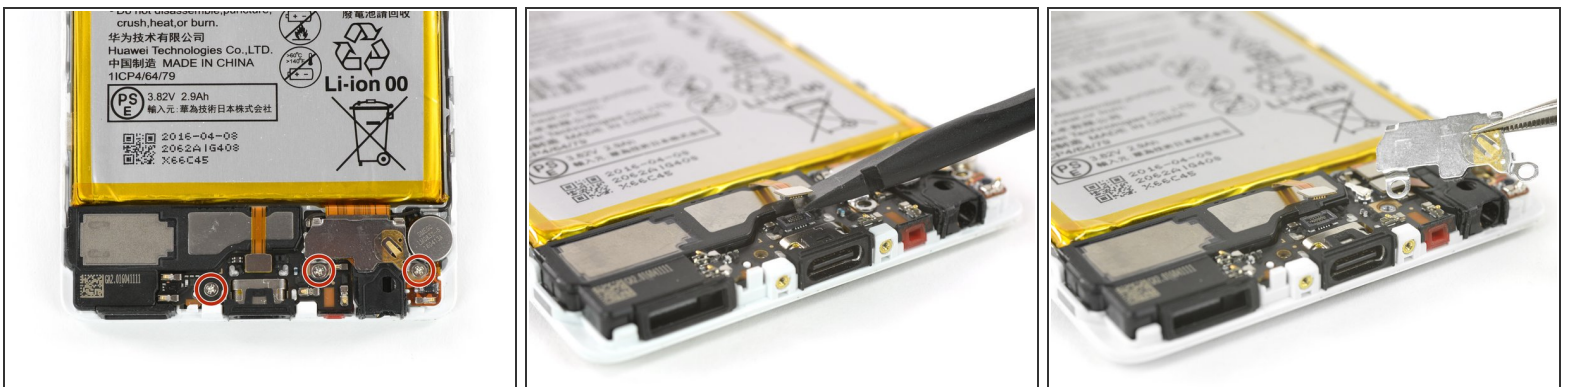


- Svita le tre viti Phillips #00.
- Disconnetti il connettore del cavo flessibile dell'altoparlante.
- Rimuovi la staffa metallica (stai attento all'adesivo sottostante).

Passo 5

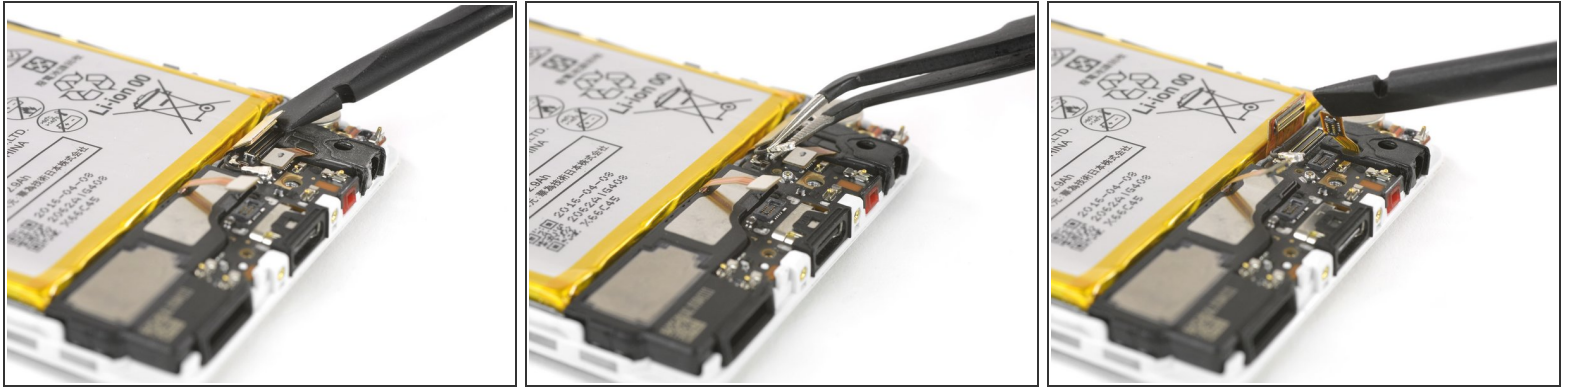

- Disconnetti il cavo flessibile della scheda madre e il cavo dell'antenna.
- Stacca il connettore del jack cuffie.

Passo 6 — Scheda di ricarica

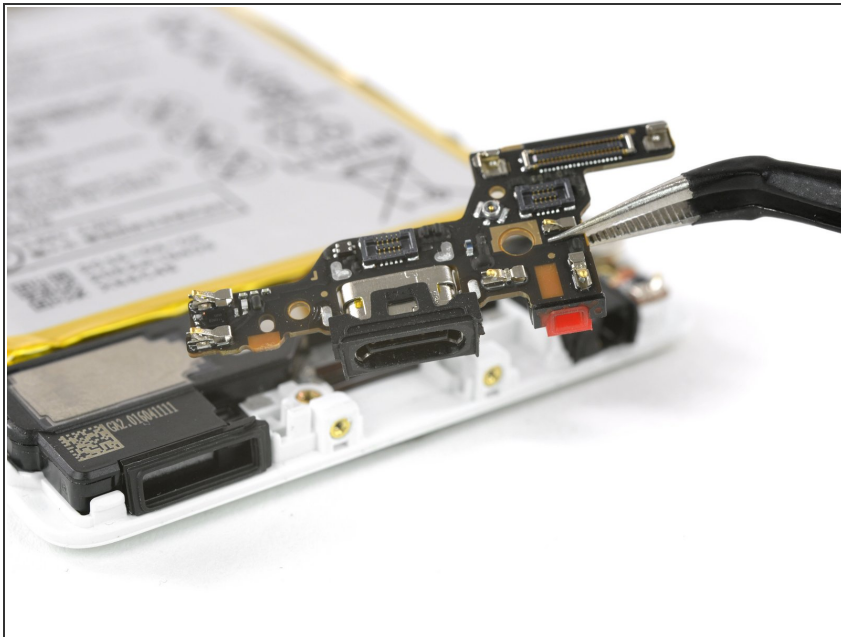

- Ora puoi rimuovere facilmente la scheda di ricarica.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.