


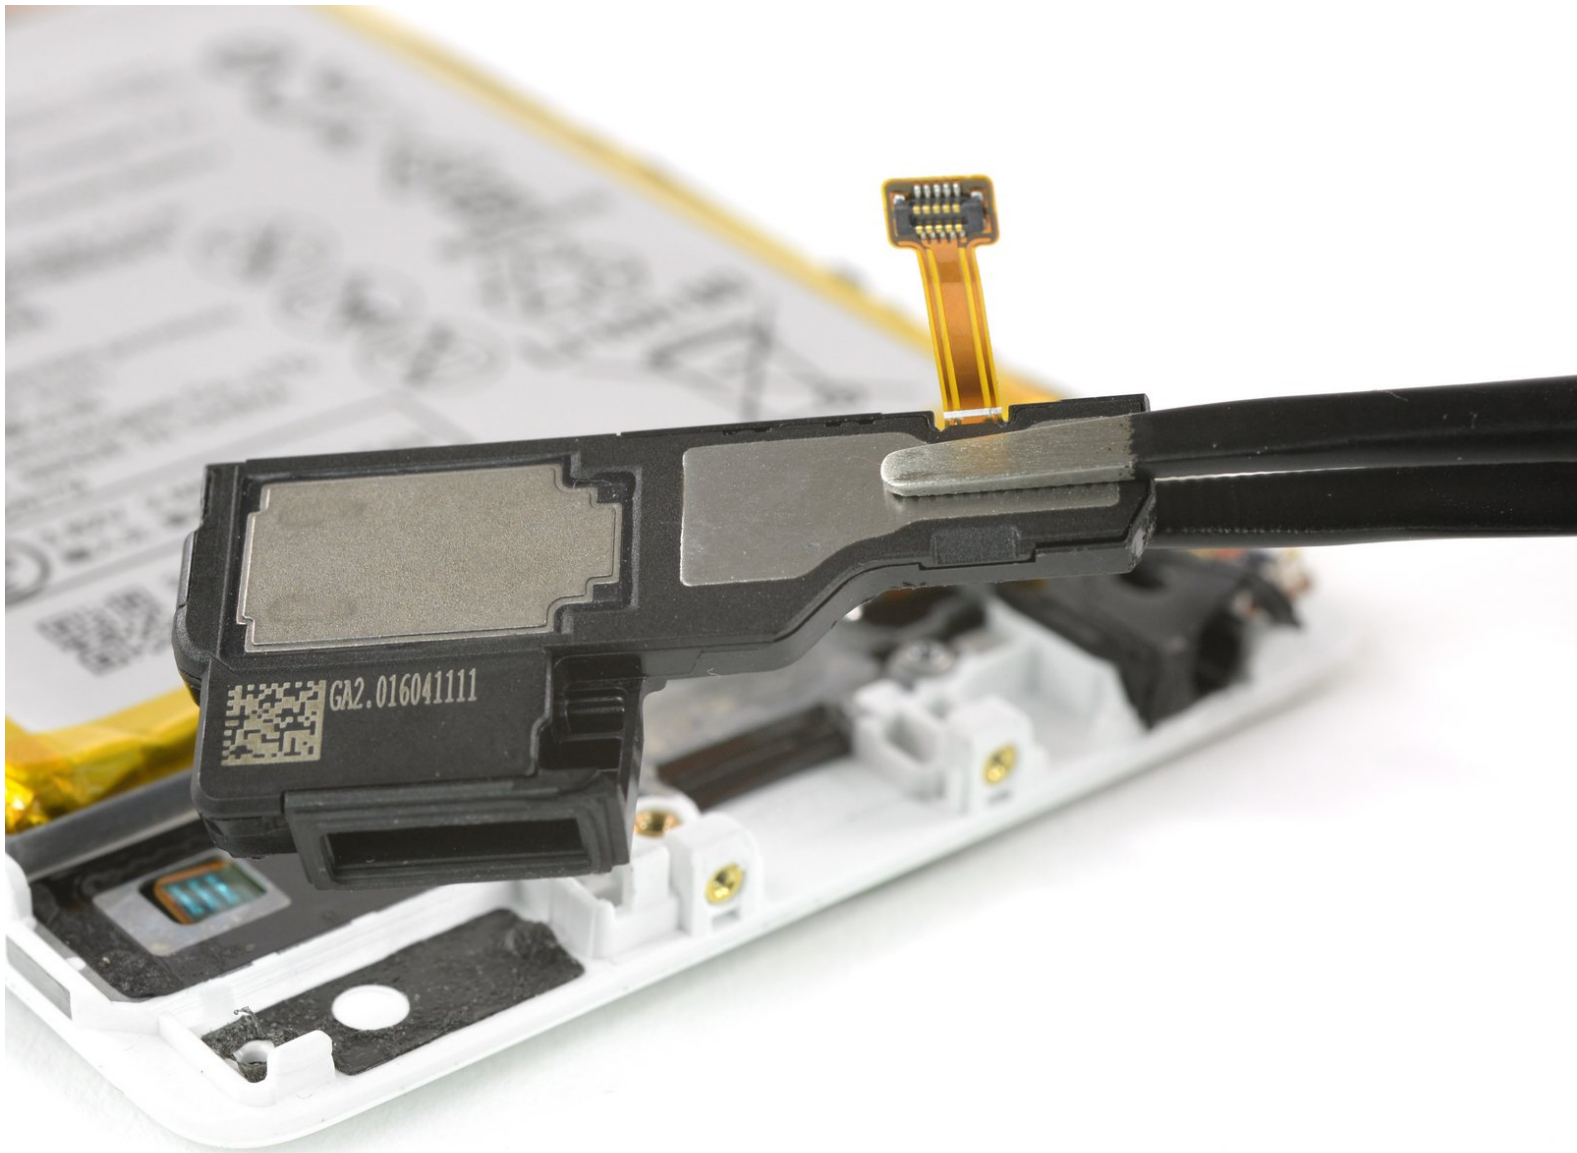

Remplacement du haut-parleur du Huawei P9

Remplacez le haut-parleur de votre smartphone Huawei P9.

Rédigé par: Dominik Schnabelrauch



INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour remplacer le haut-parleur de votre smartphone Huawei P9.

OUTILS:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Tweezers - Pro/ESD/Angled](#) (1)
 - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [iSlack](#) (1)
 - [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
-

Étape 1 — Panneau arrière




- Tout d'abord, éteignez votre téléphone et retirez le tiroir de carte SIM.
- Dévissez les deux vis Pentalobe P2 situées en bas de l'appareil, près du port USB C.
- ⓘ Si la vitre est fissurée, collez-y quelques bandes de scotch pour protéger vos yeux d'éventuels éclats de verre et pour avoir une meilleure prise lorsque vous ouvrez le téléphone.

Étape 2




- A l'aide d'un iSclack ou d'une ventouse avec poignée, séparez l'ensemble écran du panneau arrière.
- ⚠ Ne retirez pas encore complètement le panneau arrière. Il y a encore une nappe ! Elle relie le lecteur d'empreintes digitales à l'ensemble écran.

Étape 3 — Lecteur d'empreintes digitales

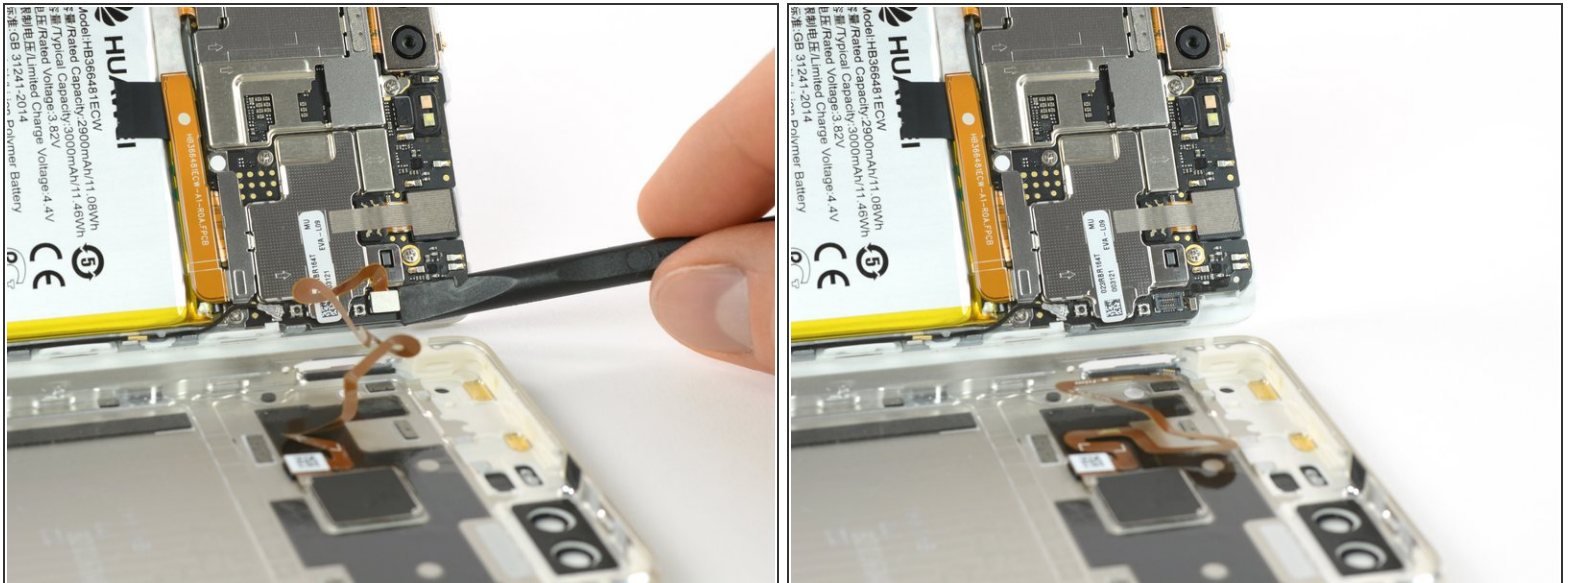


- Déconnectez le lecteur d'empreintes digitales à l'aide d'une spatule (spudger).

Étape 4 — Partie inférieure

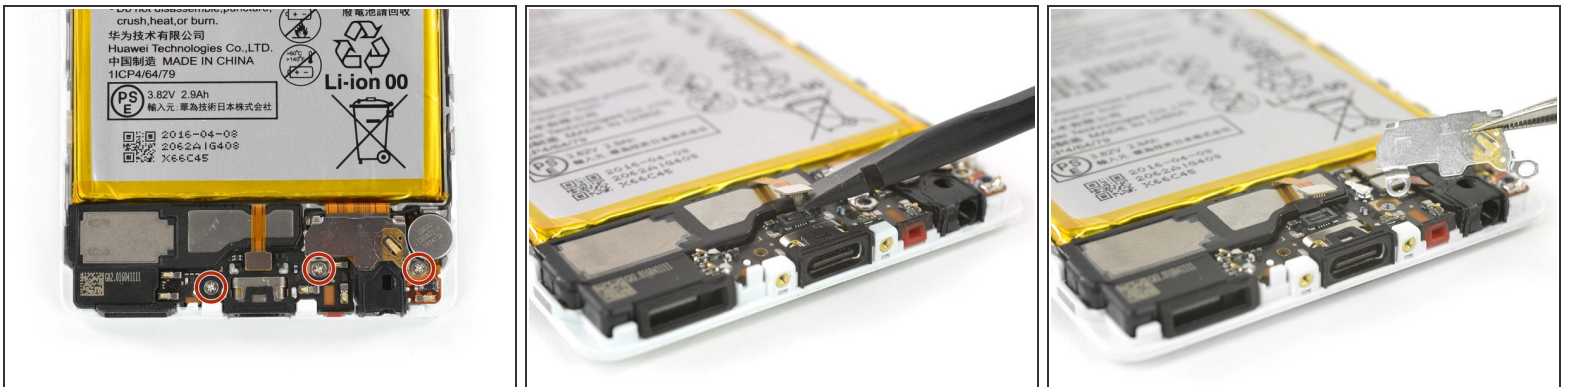


- Dévissez les trois vis cruciformes #00.
- Déconnectez le connecteur de la nappe du haut-parleur.
- Retirez le support métallique (faites attention à la bande adhésive en dessous).

Étape 5

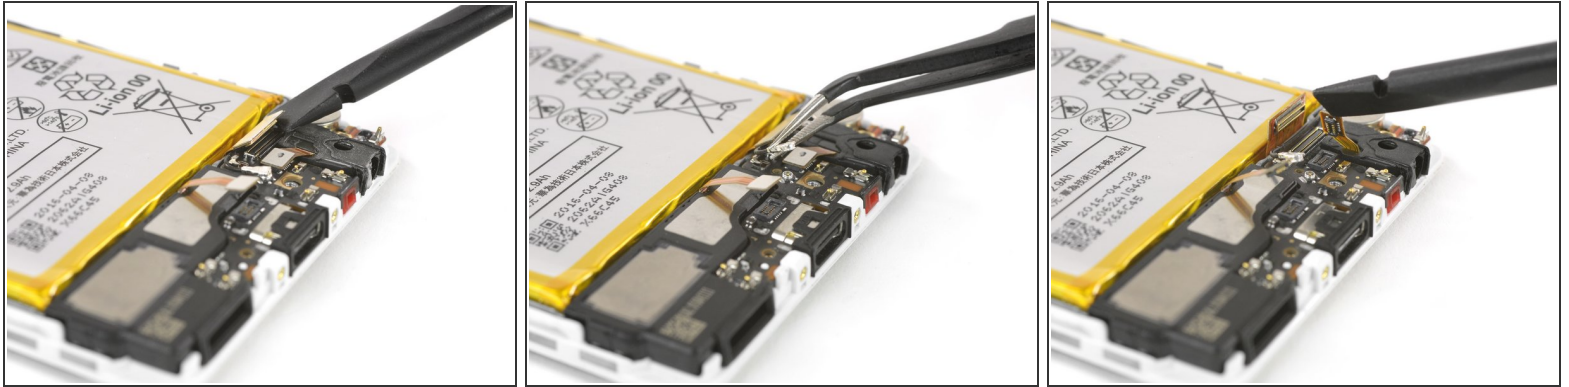

- Déconnectez le connecteur de la nappe de la carte mère et le câble d'antenne.
- Débranchez le connecteur de la prise jack.

Étape 6 — Haut-parleur

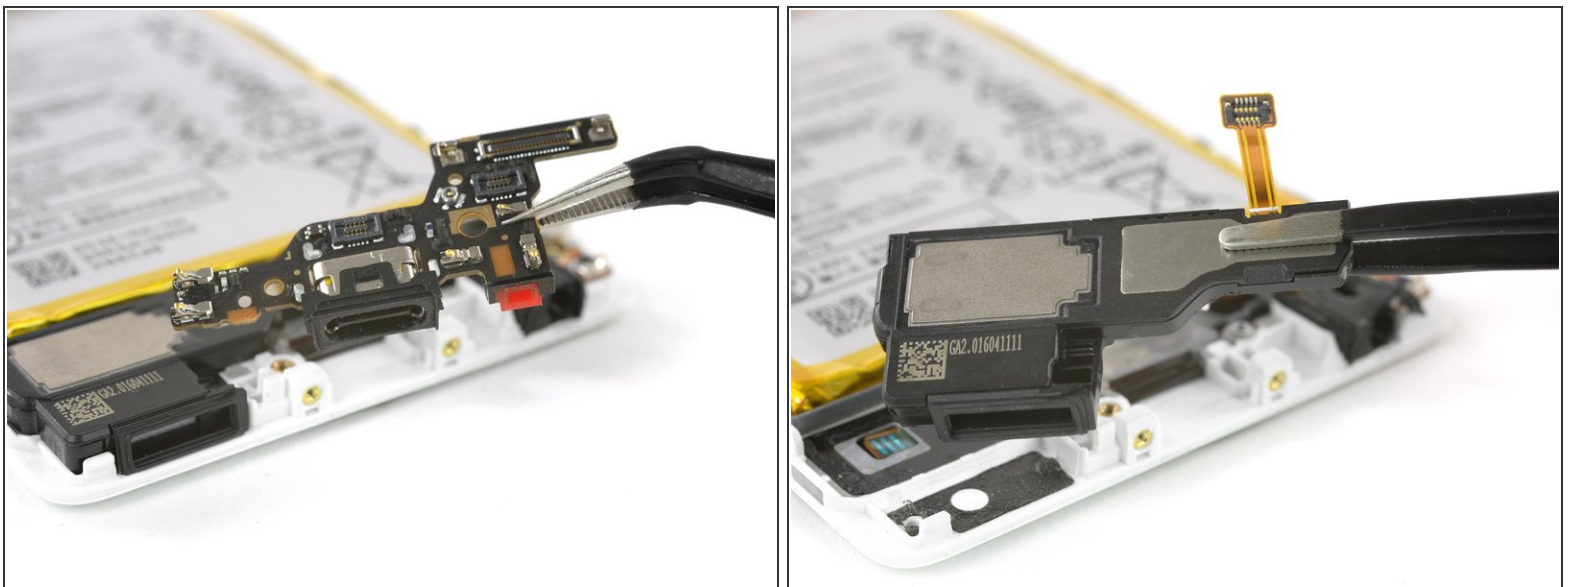

- Retirez le module connecteur de charge.
- Vous pouvez maintenant retirer le haut-parleur (faites attention à l'adhésif en dessous) !

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.