


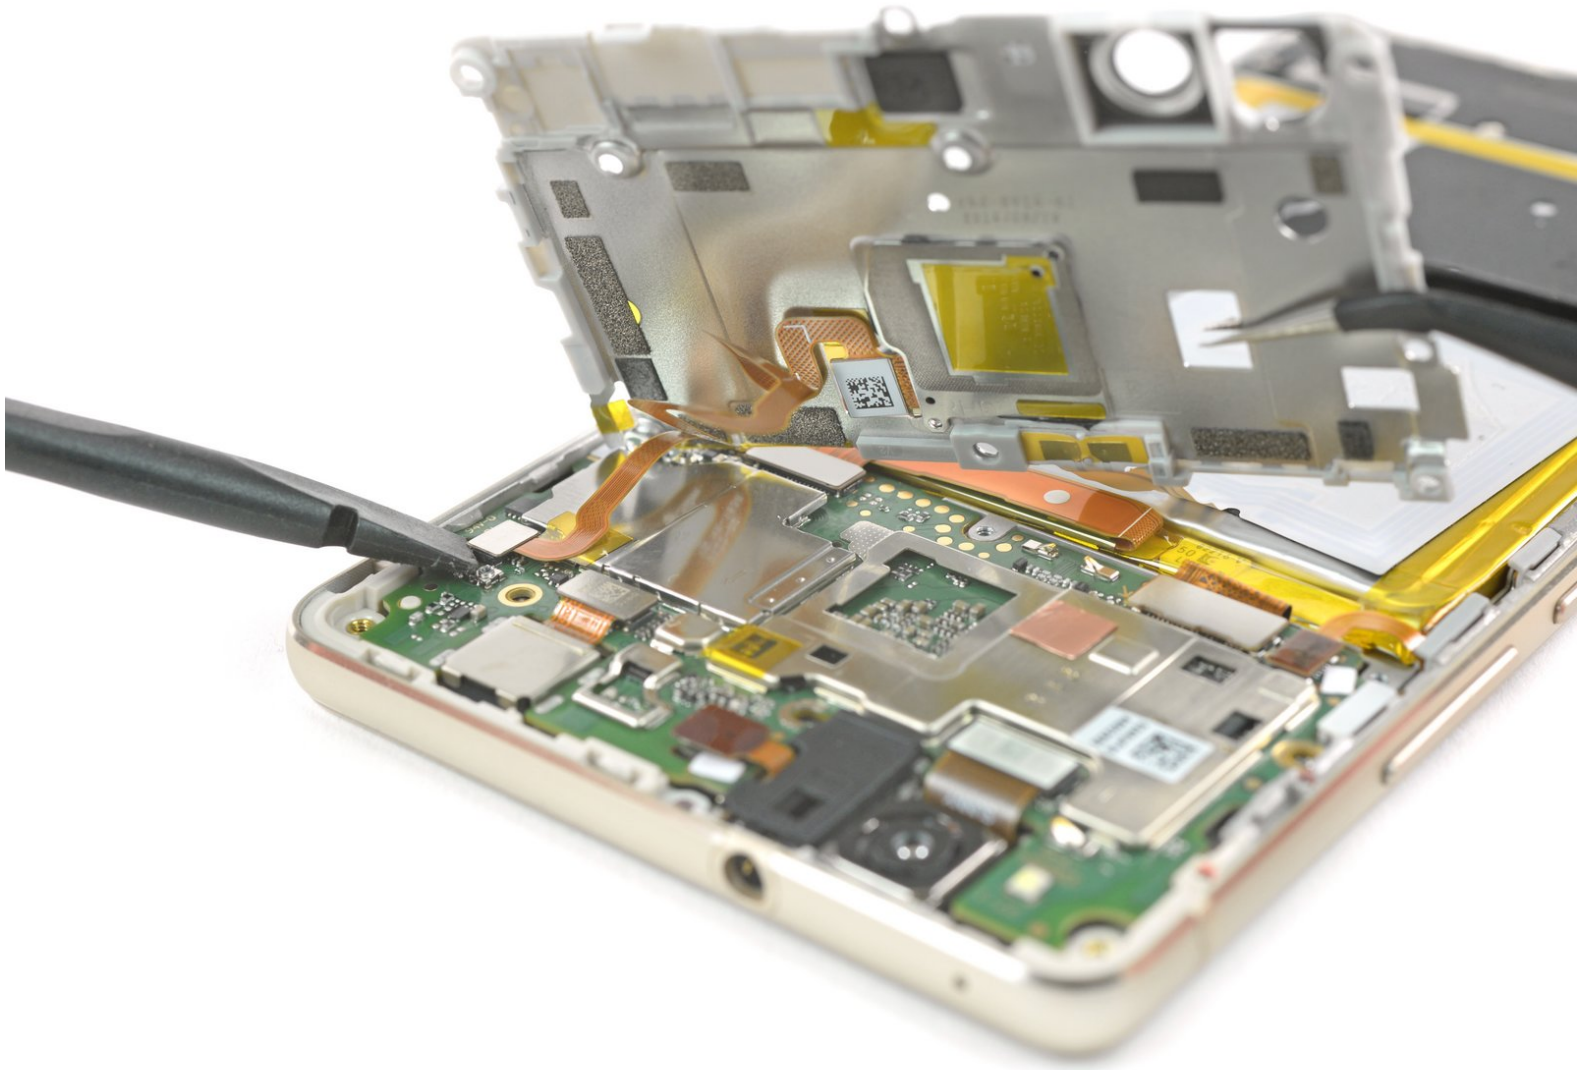

Huawei P9 Lite Parmak İzi Sensör Deęiřimi

Huawei P9 Lite'inizin parmak izi sensörünü deęiřtirin.

Yazan: Tobias Isakeit



GİRİř


Bu kılavuzu, Huawei P9 Lite'inızın parmak izi sensörünü deęiřtirmek için kullanın.



ARAÇLAR:

- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

Adım 1 — Arka Kapak

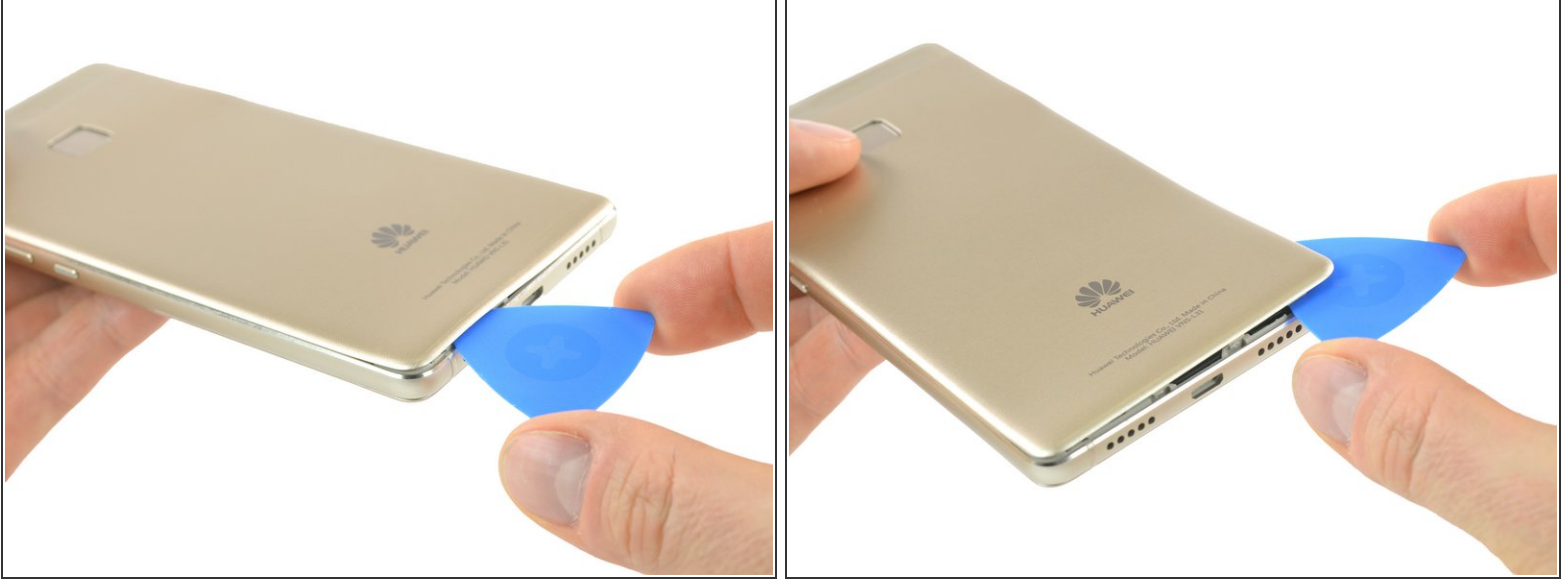


- Alt köşeden başlayarak, arka kapağın klipslerini açma penası yardımıyla çıkartın.
- Saat yönünün tersine bir hareket izleyerek, plastik tırnakları teker teker dikkatli bir şekilde açın..

Adım 2




- ⓘ Arka kapağın altında, kapağı pile ve metal plakaya tutturmak için yapışkan vardır.
- ⚠ Sağ taraftaki fleks kabloya dikkat edin.
- Açma penasını yana döndürerek, arka kapağı havaya ve yapışkandan uzağa doğru kaldırın.

Adım 3

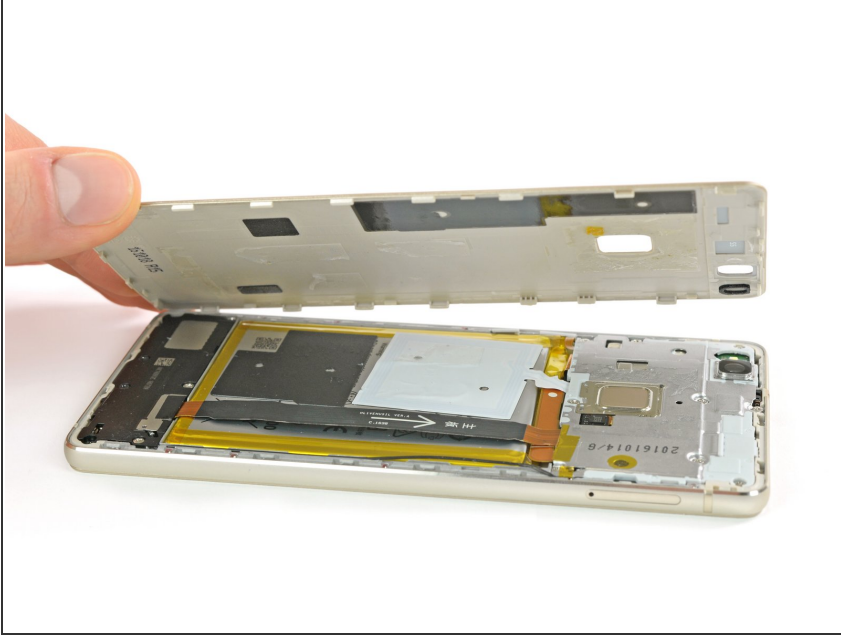


- Arka kapak yapışkandan kurtulduktan sonra, kapağı elinizle rahatça tamamen açabilirsiniz.

Adım 4 — Parmak İzi Sensörü

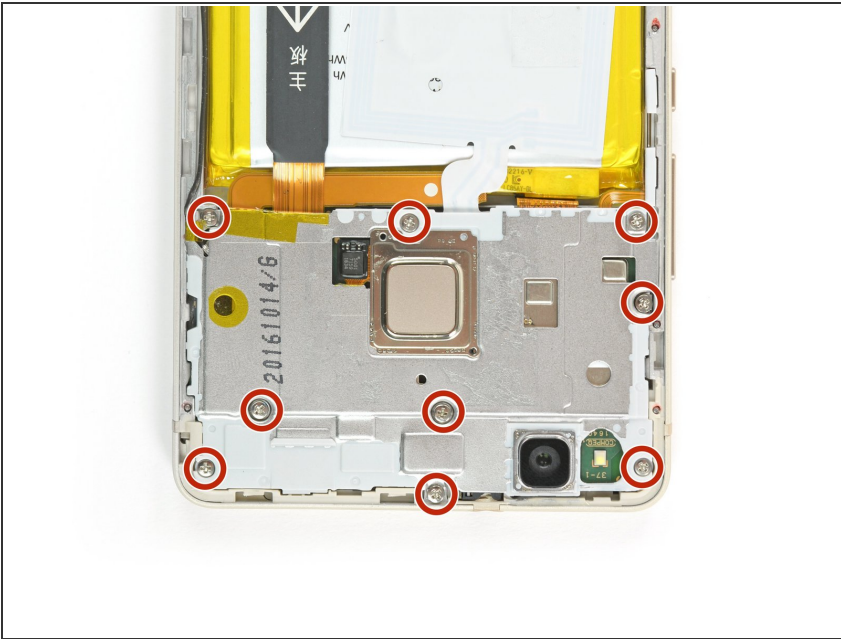

- Metal kalkan plakayı tutan, dokuz adet Phillips #00 vidayı sökün.
- ⓘ Vidaların üstünde herhangi bir su göstergesi varsa, tornavidanızı düzgün bir şekilde vidaların üstüne yerleştirebilmek için bu göstergeleri sökün.

Adım 5

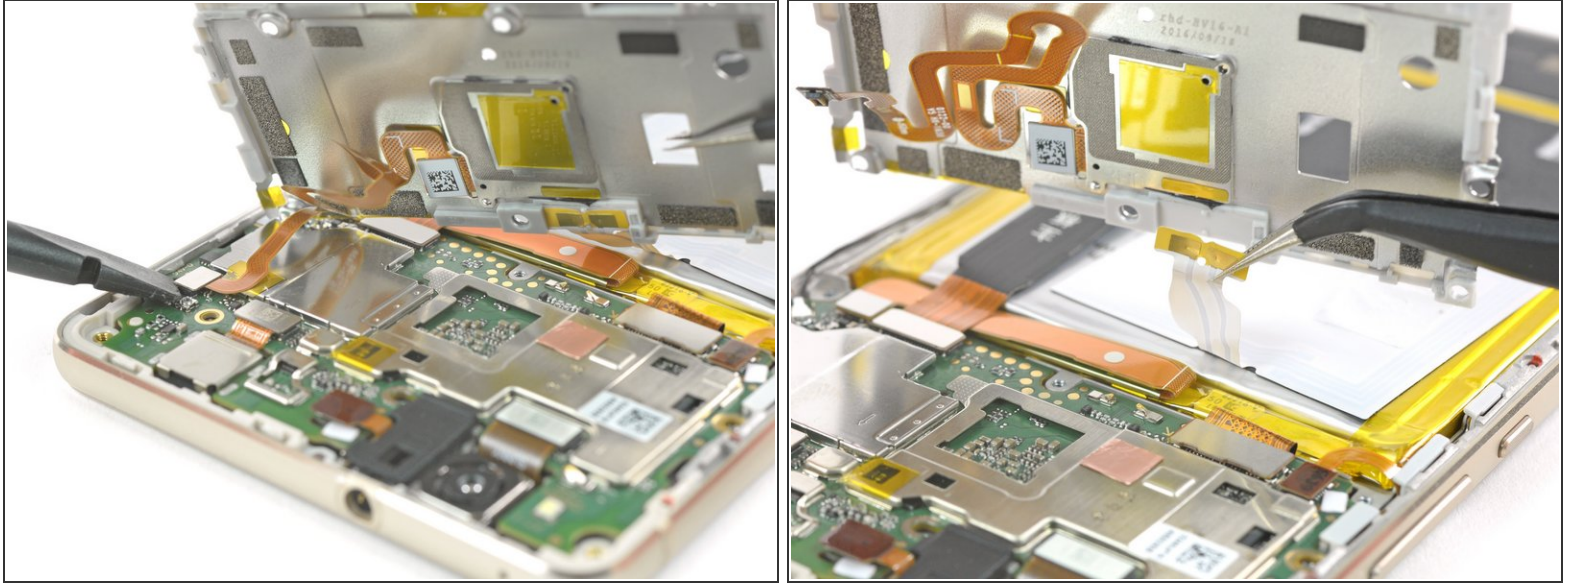

! Kalkan plakayı henüz ayırmayın, zira plaka hâlâ bir konnektör ve yapıştırılmış kablo aracılığıyla bağlı durumdadır.

- Parmak izi sensörünü anakarttan ayırmak için spudger (plastik kanırtma aparatı) kullanın.
- NFC (Yakın Saha İletişimi) anten kablosunu metal plakadan soyun.

Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu tamiratları sondan başa doğru uygulayın.