



# Installation du cadre avant sur les iMac Intel 24" EMC 2134 et 2211

Rédigé par: Brittany McCrigler



## INTRODUCTION

Retirez le cadre avant pour accéder aux pièces internes de votre iMac.

---

### OUTILS:


- [Heavy-Duty Suction Cups \(Pair\)](#) (1)
  - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
  - [T8 Torx Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Installation de la trappe d'accès sur les iMac Intel 24" EMC 2134 et 2211



- Desserrez l'unique vis Phillips au centre de la trappe d'accès.
- ⓘ Cette vis est captive dans la trappe d'accès.
- Retirez la trappe d'accès de votre iMac.

## Étape 2 — Installation de la vitre sur les iMac Intel 24" EMC 2134 et 2211

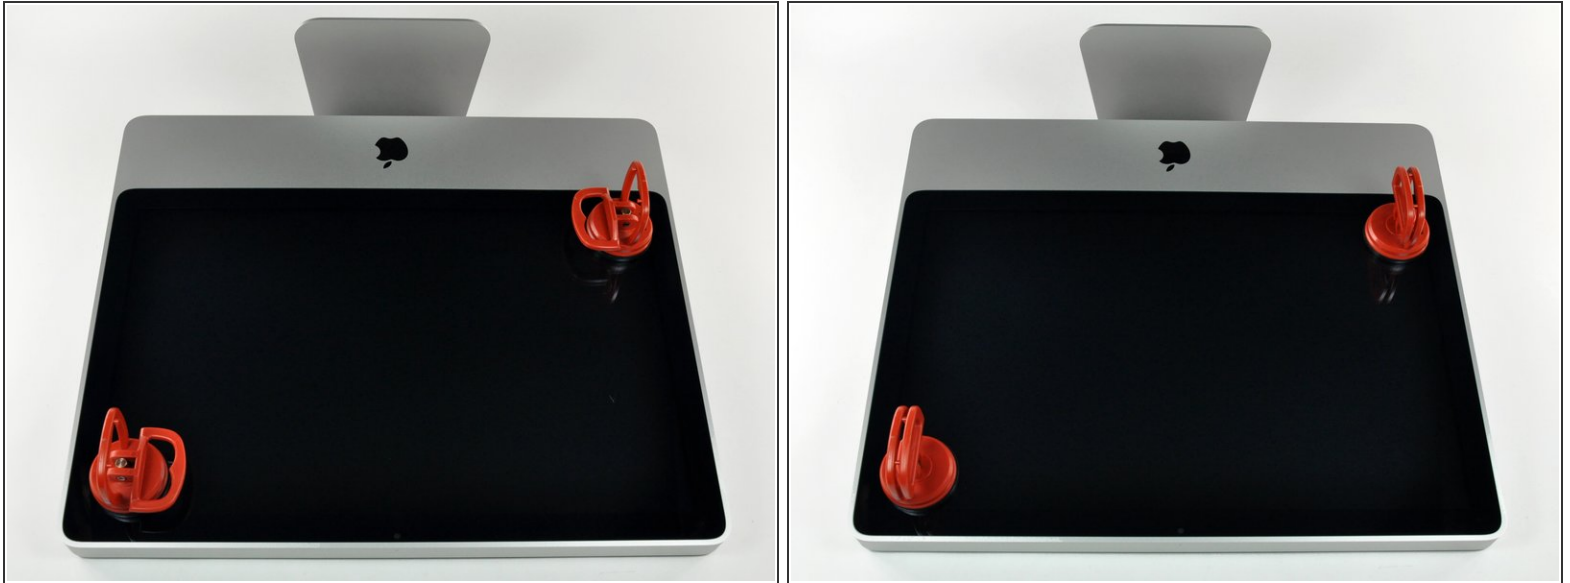

- ⓘ La vitre est fixée au cadre avant par quatorze aimants répartis sur son périmètre.
  - Collez une ventouse sur un angle de la vitre et une autre ventouse sur l'angle opposé.
- ⓘ Pour fixer une ventouse, commencez par la positionner avec la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre. Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée.
- ⓘ Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux tel que le Windex.

## Étape 3



- Soulevez délicatement la vitre de l'iMac.
- ⚠ Plusieurs broches de positionnement sont disposées sur le pourtour de la vitre. Pour éviter de les arracher, veillez à soulever la vitre bien droit lors de la dépose.
- ★ Nettoyez soigneusement l'écran LCD et la face intérieure de la vitre avant le remontage, car la présence de poussière ou d'empreintes digitales pourrait gêner la visibilité une fois l'appareil sous tension.


## Étape 4 — Installation du cadre avant sur les iMac Intel 24" EMC 2134 et 2211




- Retirez les 12 vis suivantes par lesquelles le cadre avant est fixé au boîtier arrière :
  - Huit vis Torx T8 13 mm.
  - ⓘ A la place, il peut y avoir six vis Torx T8 de 13 mm et deux de 25 mm.
  - Quatre vis Torx T8 25 mm.
  - ⓘ A la place, il peut y avoir deux vis Torx T8 de 25 mm (à l'extérieur) et deux de 35 mm (à l'intérieur).

## Étape 5



 Le cadre avant est toujours relié à l'iMac par le câble du microphone.

- Soulevez avec précaution le bord supérieur du cadre avant hors du boîtier arrière. Vous pouvez, pour faciliter l'opération, appuyer très délicatement sur les angles de l'écran.
  - Après avoir libéré le bord supérieur du cadre avant, faites pivoter ce dernier vers le support et sortez-le du boîtier arrière.
-  Lors du remontage du cadre avant, commencez par placer le bord inférieur au niveau du boîtier arrière, puis abaissez le bord supérieur dans l'iMac.

## Étape 6



- Débranchez le connecteur du câble du microphone, en retirant la bande adhésive si nécessaire.
- ★ Pour installer correctement le cadre avant, enfoncez le câble du microphone et le connecteur dans l'espace vide à côté du support vidéo.

Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.