



---

## INTRODUZIONE

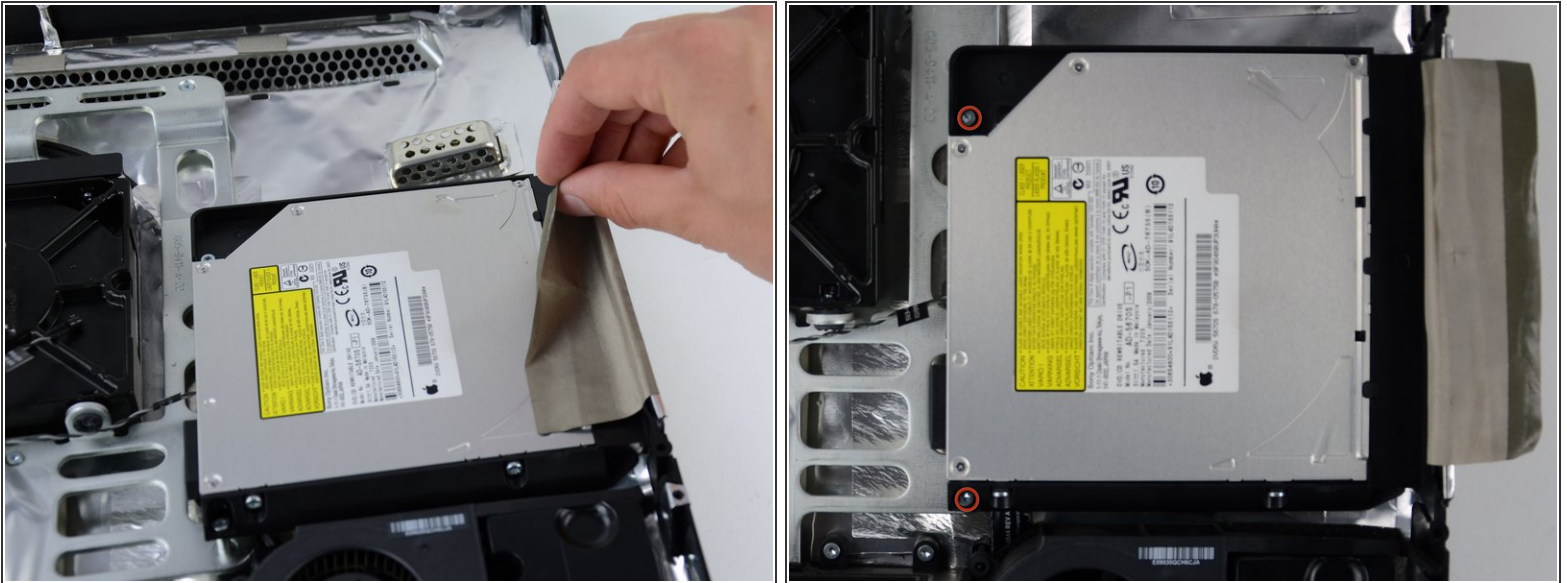
Solo prerequisito

---

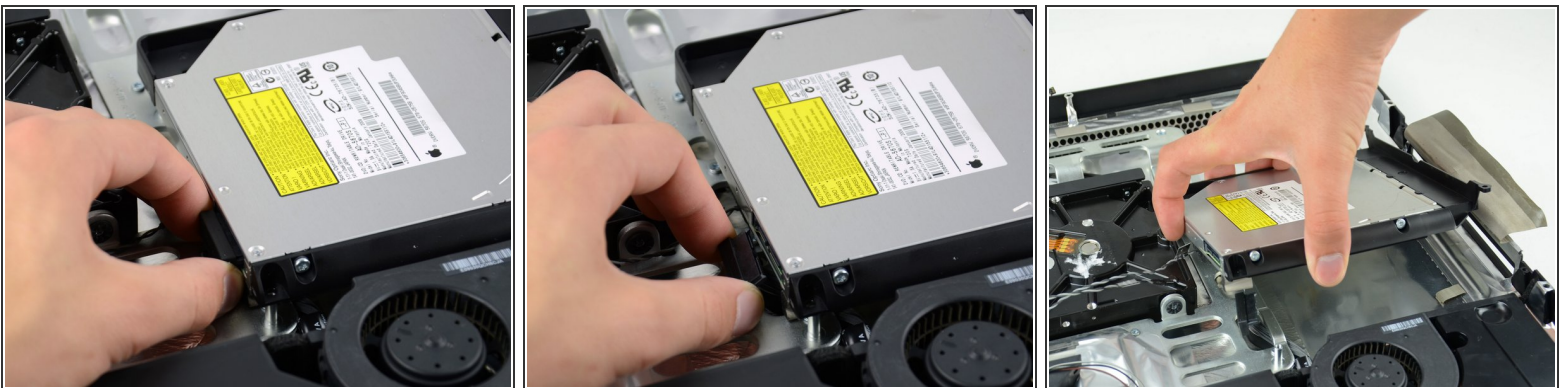


### STRUMENTI:

- [T10 Torx Screwdriver](#) (1)
-

**Passo 1 — Installazione dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2267 da 24"**

- Rimuovere il nastro che tiene l'unità ottica in posizione.
- Rimuovere le due viti Torx T10 da 7,1 mm.

**Passo 2**

- Tenere saldamente il connettore dell'unità ottica ed estrarlo direttamente dall'unità stessa.
- Rimuovere l'unità ottica dal dispositivo.

Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.

Questo documento è stato generato l'ultima volta su 2019-07-24 12:01:35 AM.