


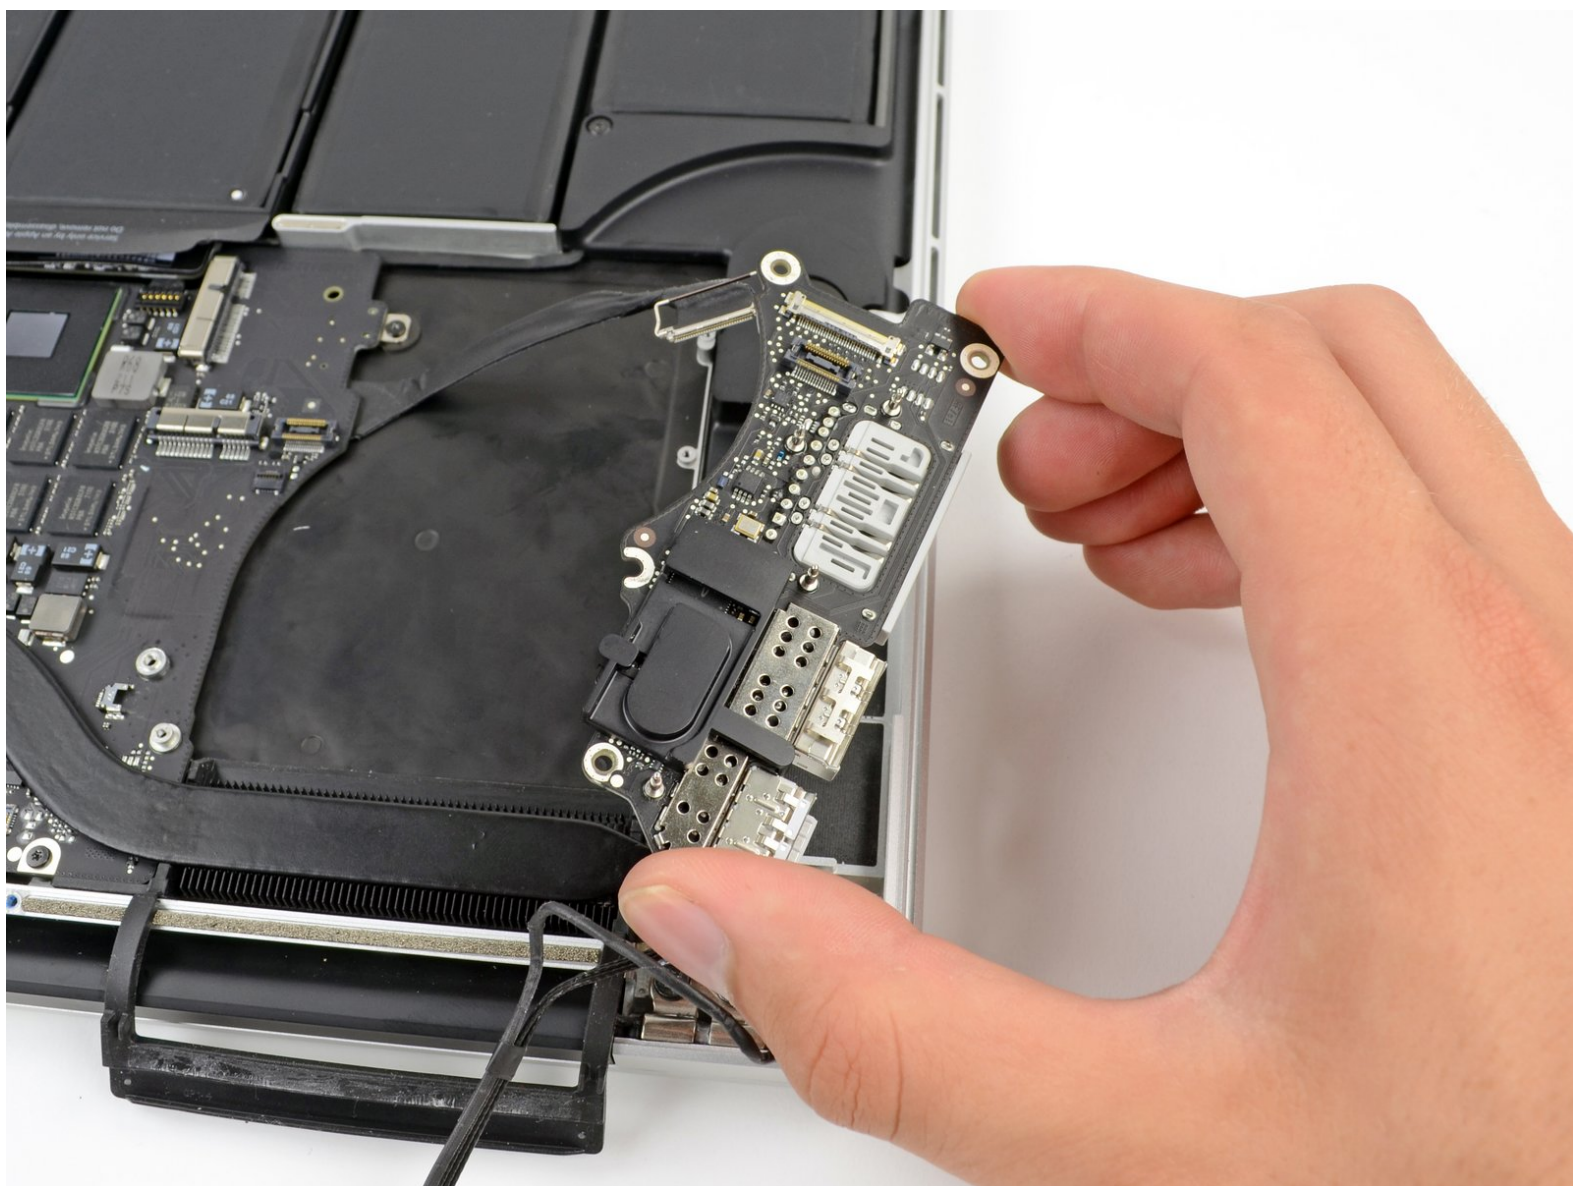

MacBook Pro 15" Retina 显示屏 2012 中期 I/O板 更换

移除逻辑板的先决条件。

撰写者: Brett Hartt



介绍


先决条件



工具:



- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

步骤 1 — I/O 板

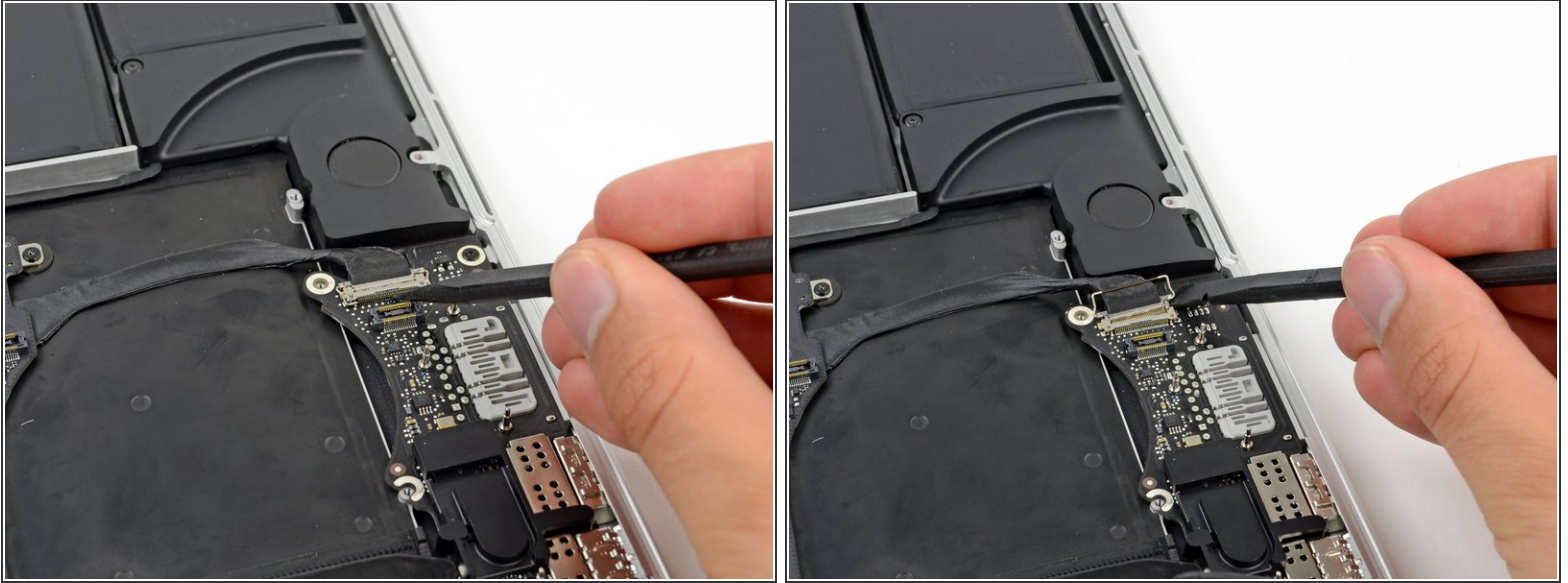

- 使用撬棒尖端将 I/O 板数据电缆锁向上翻，并将其向计算机的电池侧旋转。
 - 使用撬棒的扁平端将 I/O 板数据电缆从逻辑板上的插槽中滑出。
- ⚠ 请勿抬起 I/O 板数据电缆，因为其插口非常脆弱。将电缆平行于逻辑板的表面拉动。**

步骤 2

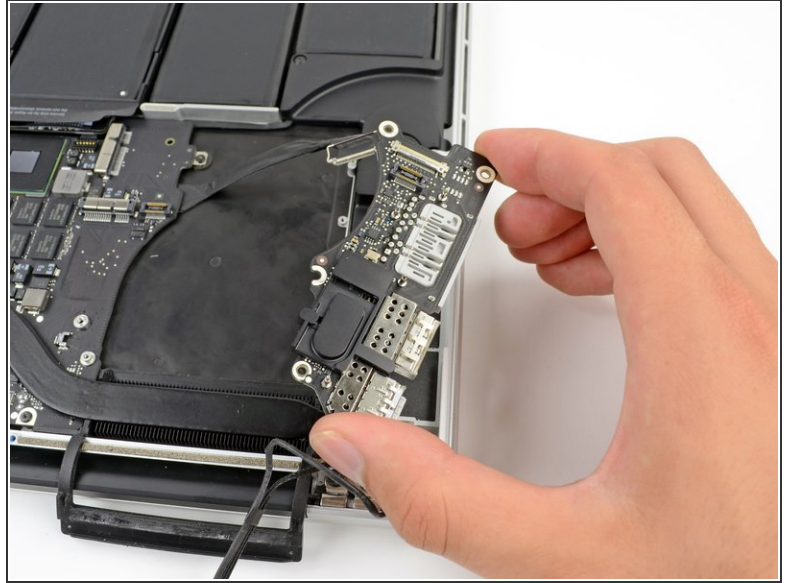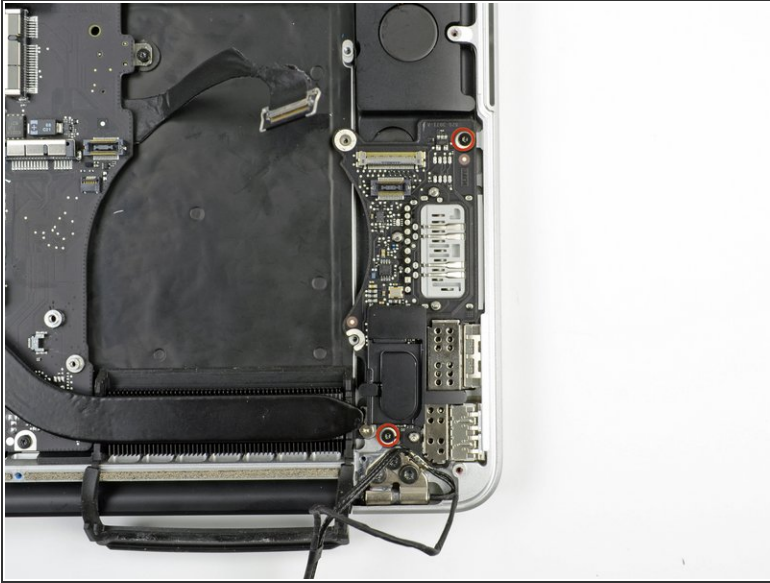

- 移除两颗固定I/O板的3.1mm T5 梅花螺丝。
- 小心地提起I/O板，并将其从底壳中移除。

按照本指南相反步骤来重新组装设备。