



第 4 代 iPod Nano 玻璃面板更换

撰写者: Walter Galan



介绍

你的 iPod Nano 被摔过吗？使用本指南来更换弯曲的玻璃面板。


工具:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

章节:


- [iPod nano \(4th Gen\) Glass](#) (1)

步骤 1 — 玻璃面板

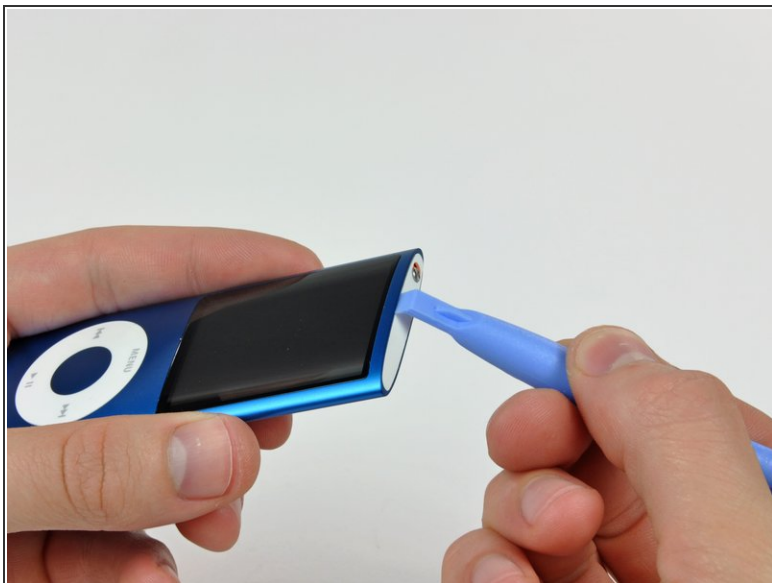

- 在外壳和屏幕顶部的缝隙中插入打开工具。
 - 将顶部挡板撬开，将其固定在显示屏固定器上。
- ⓘ 此时保持开关滑块是空闲的，可能会掉落。小心不要丢失它。

步骤 2

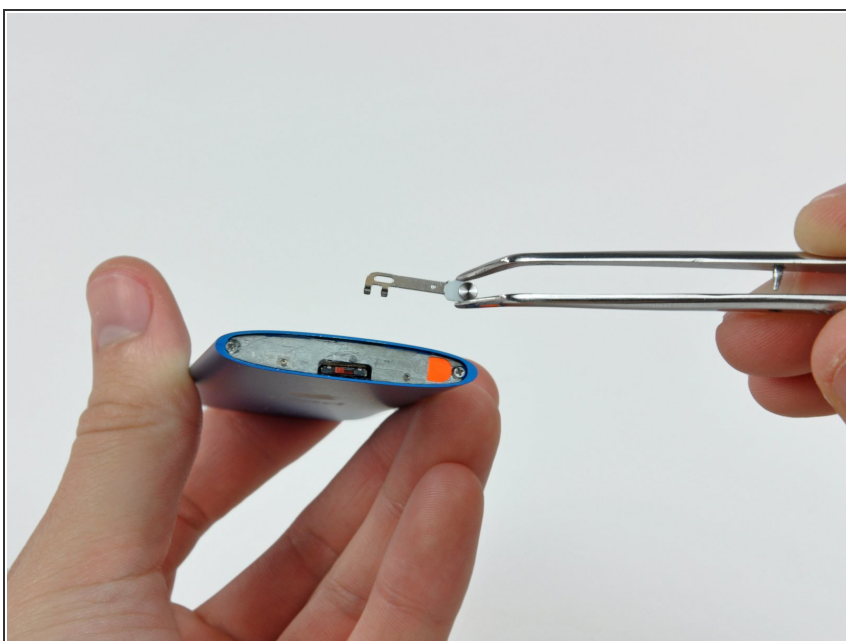

- 从Nano顶部移走hold滑动开关。

步骤 3



- 从显示屏固定器的两个角上取下两个相对的十字螺丝。

⚠ 这些螺丝头非常小，容易滑丝。

步骤 4



- 在外壳和显示屏固定器之间插入一个 iPod 打开工具。
- 使用该工具将显示屏组件略微滑出机壳。

⚠ 请勿旋转显示屏支架绕显示屏的顶部边缘，因为它会连接到易碎的薄钢支架上。

⚠ 由于 hold 开关电缆易于卡住，请勿强制取下显示屏固定器。

步骤 5




- 将显示屏从Nano中滑出。它将移动约0.5英寸直到显示数据电缆限制其滑动为止。
- ⚠ 不要强行滑动使得显示排线收到不必要的拉力。

步骤 6



- 将显示屏尽可能从表壳中拉出，轻轻按下玻璃面板的下边缘，直至略微弹出（~1 mm）。
- 用拇指在玻璃面板的下边缘向下滑动玻璃，直到顶部边缘从外壳中弹出。

步骤 7

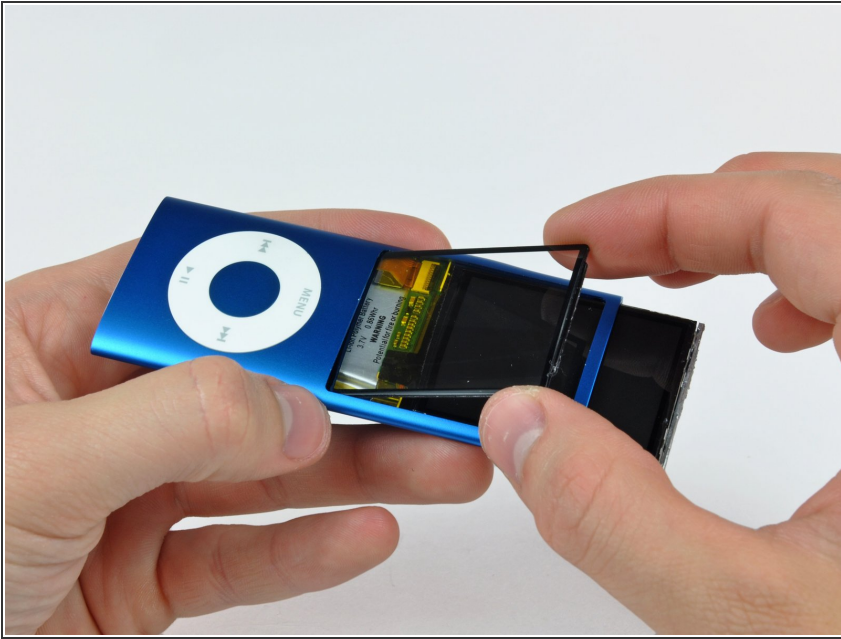

- 将玻璃面板从Nano中取出。
- ★ 在重新安装玻璃面板之前，请务必清洁显示屏的正面和面板内部，因为在打开Nano时，任何灰尘或指纹都会令人讨厌。

请按照逆序来重组你的设备。