




Fairphone 3 Schermvervanging

Deze handleiding toont hoe je een gebroken of defect Fairphone 3 scherm kan verwijderen of vervangen.

Geschreven door: Dominik Schnabelrauch

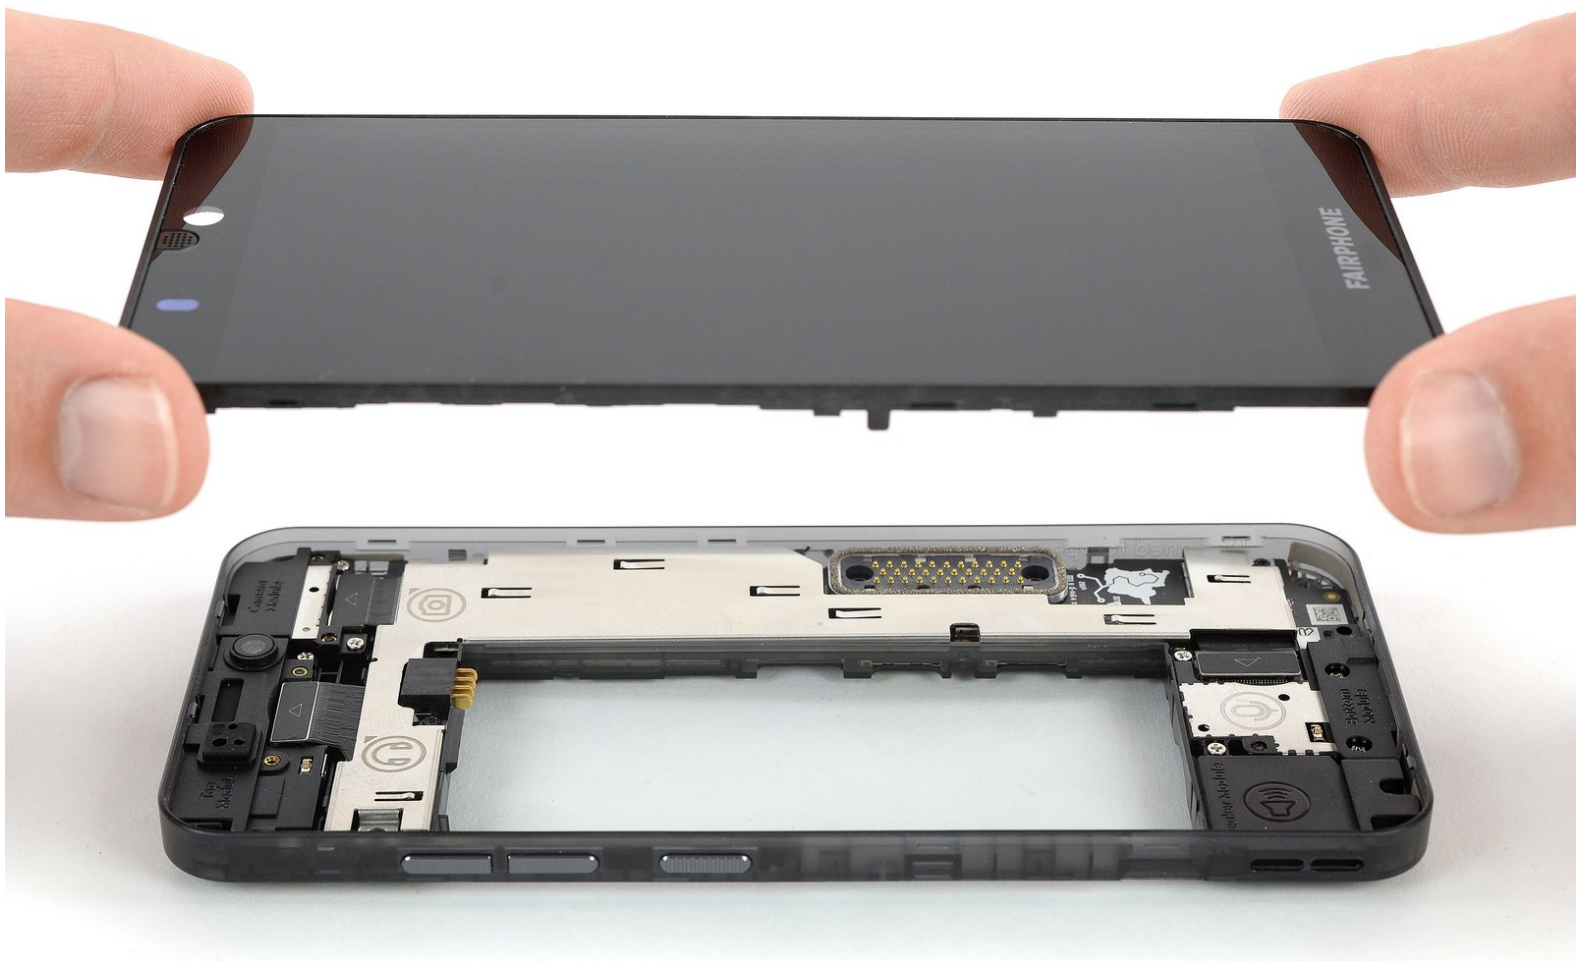

INTRODUCTIE

Gebruik deze handleiding om een defect of gebroken scherm te vervangen in je Fairphone 3.



GEREEDSCHAPPEN:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)



ONDERDELEN:

- [Fairphone 3 Display Module](#) (1)

Stap 1 — Achterste behuizing



i Schakel je telefoon uit voordat je begint aan de demontage.


- Plaats je vingernagel of een spudger in de inkeping rechts onderin de achterkant van je Fairphone 3 om de achterste behuizing los te maken.
- Til de achterste behuizing langzaam maar zeker omhoog om de plastic clips los te maken.

Stap 2



- Schuif rond de rechterhoek van de behuizing om de onderste clips los te maken.
- Trek de achterste behuizing omhoog om de rest van de clips los te maken en de behuizing te verwijderen.
- Om de achterste behuizing terug te plaatsen, duw je deze stevig op haar plaats tot je de plastic clips hoort vastklikken en de behuizing naadloos aansluit op de telefoon.

Stap 3 — Batterij

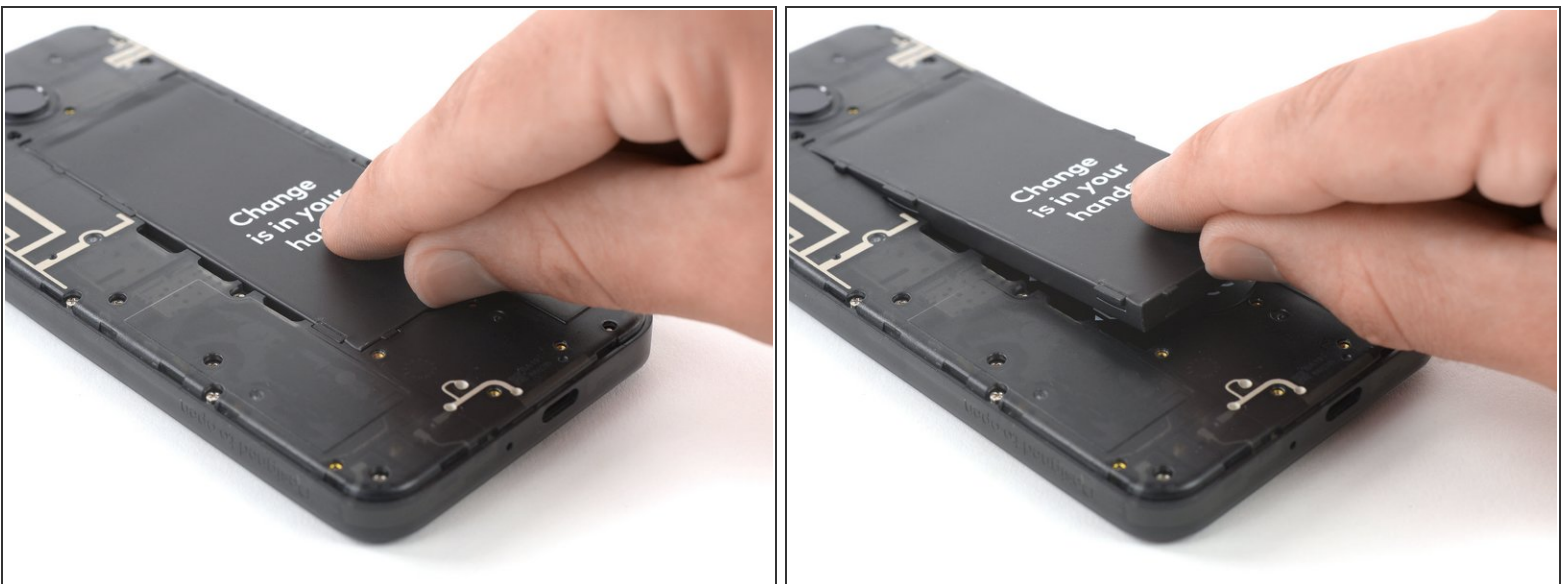

- Gebruik een van je nagels of een wriktool om de batterij, via de gemarkeerde gleuf, uit de inkeping omhoog te duwen.
- Hef de batterij omhoog tot je deze goed vast kunt pakken.

Dit document is aangemaakt op 2020-11-14 04:37:53 AM (MST).

Stap 4



- Til de batterij volledig uit de uitsparing en verwijder ze.

Stap 5 — Schermmodule



- ⓘ Elke keer dat je een Phillips #00 schroef tegenkomt, zul je zien dat het ook mogelijk is om deze met een

bit of schroevendraaier met de grootte #0 te verwijderen.


- Verwijder de dertien Phillips #00 schroeven (elk 4 mm lang).

Stap 6



- Plaats een spectrum tussen het frame en het scherm aan de rechterkant van de telefoon.
- Schuif het plectrum naar de rechter, onderhoek van het scherm om de plastic klemmen die het scherm op zijn plaats houden open te wrikken.

Stap 7

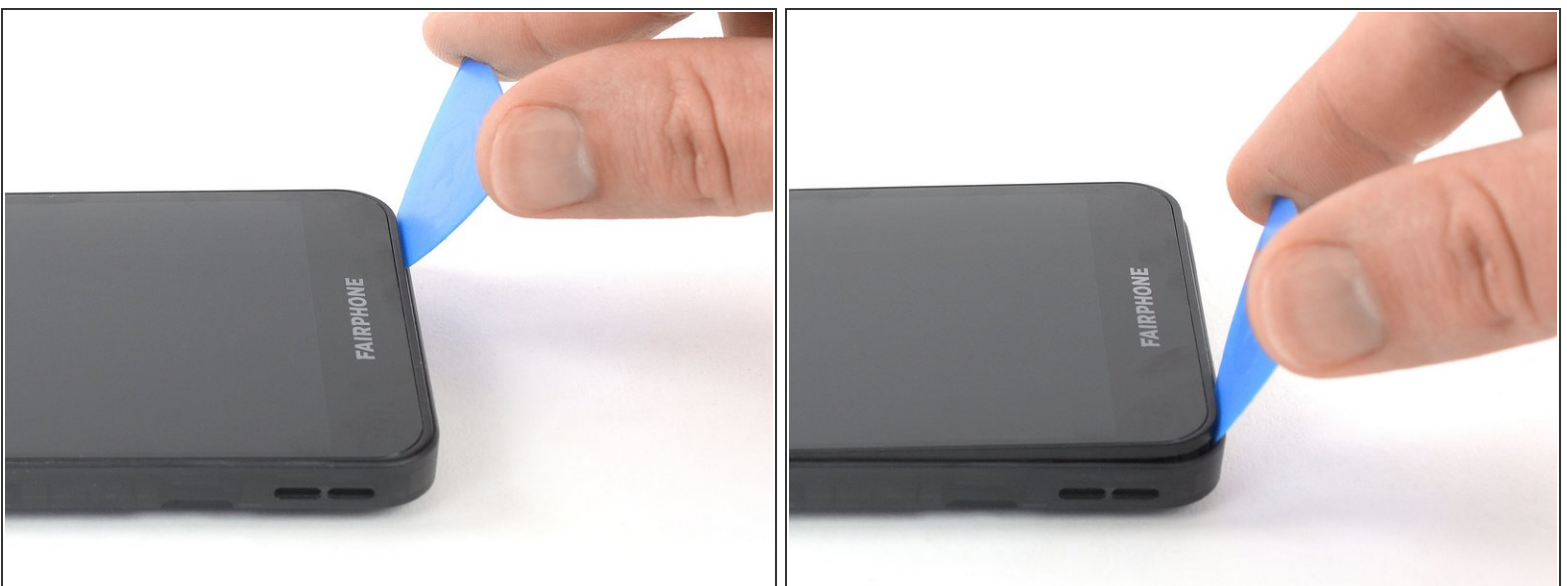

- Schuif het plectrum rond de rechterhoek en klik de plastic klemmen onderaan het scherm open.

Stap 8



- Schuif het plectrum langs de lijkant van het scherm omhoog en open de plastic klemmen die het scherm op zijn plaats houden.
- ⓘ Het scherm zou uit het midframe moeten loskomen tijdens deze procedure. Als dat niet het geval is, controleer of je klemmen gemist hebt.

Stap 9



- Verwijder het scherm.
- ☑ Om het scherm terug te installeren, duw je het langs alle kanten op zijn plaats in het frame tot je de plastic klemmen hoort klikken.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg deze instructies in omgekeerde volgorde.

Breng je elektronisch afval naar een [containerpark of inleverpunt](#).