



Sostituzione della presa d'aria superiore su una Xbox 360

Sostituzione della presa d'aria superiore.

Scritto Da: Walter Galan



INTRODUZIONE

Segui questa guida per rimuovere la presa d'aria superiore in plastica grigia della tua Xbox 360.

STRUMENTI:


- [Spudger](#) (1)
 - [Xbox 360 Opening Tool](#) (1)
-

Passo 1 — Disco rigido



- Mentre premi il pulsante di sbloccaggio sul gruppo del disco rigido, solleva il bordo anteriore.
- Rimuovi il gruppo dell'hard drive dalla presa d'aria superiore.

Passo 2 — Presa d'aria superiore

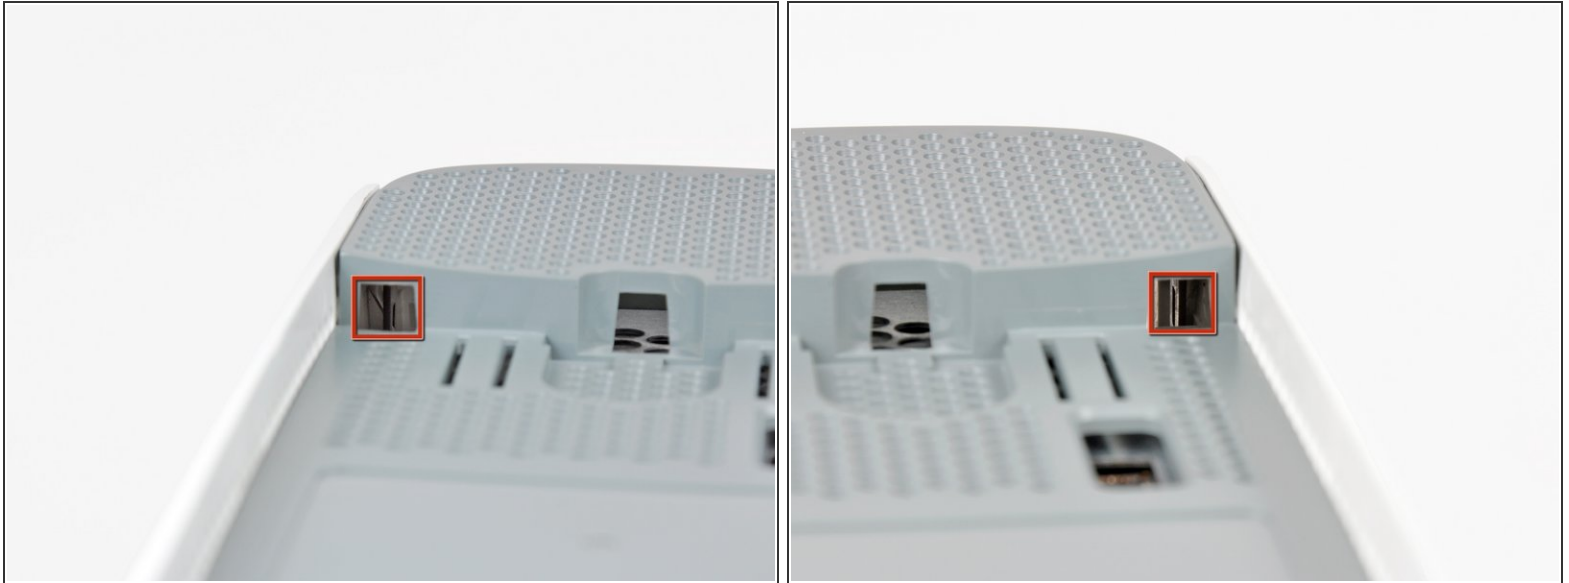

- 📌 Metti la console in verticale con il bordo superiore rivolto verso l'alto.
- La presa d'aria superiore è fissata alla console con delle clip. Le prime due sono posizionate sotto la presa d'aria vicino alla mascherina, come mostrato in figura.


Passo 3



- Infila la parte piatta di uno spudger nelle piccole aperture menzionate nel passo precedente per sganciare le clip.


ⓘ Puoi anche usare la punta dello strumento di apertura per la Xbox 360 per questo passaggio.

Passo 4

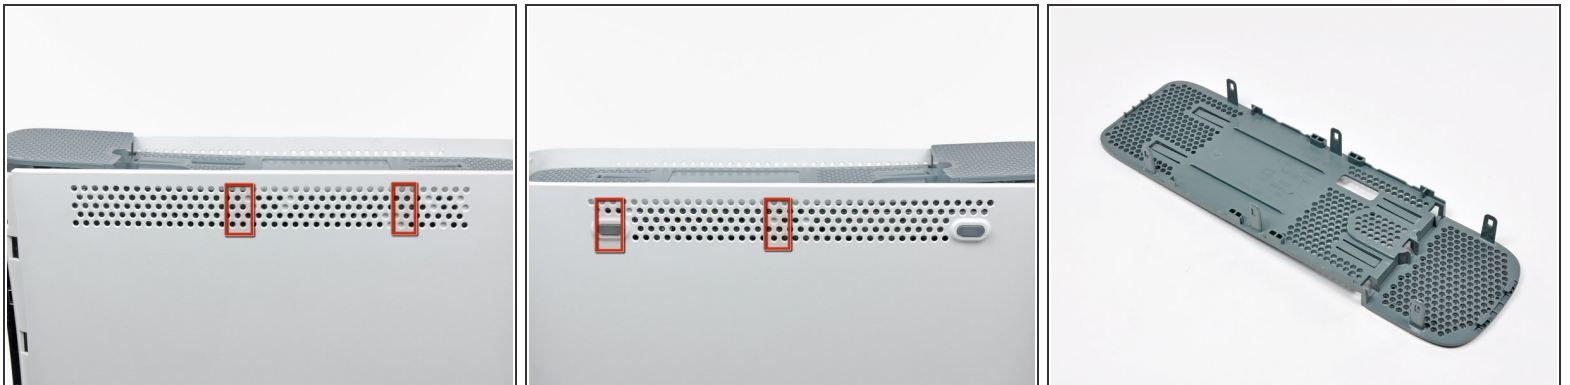

- ⓘ Nei prossimi passaggi dovrai usare la punta di uno spudger o dello strumento di l'apertura per la Xbox 360 per rilasciare i ganci lungo i bordi destro e sinistro della presa d'aria superiore. Le loro posizioni sono evidenziate in rosso.

Passo 5

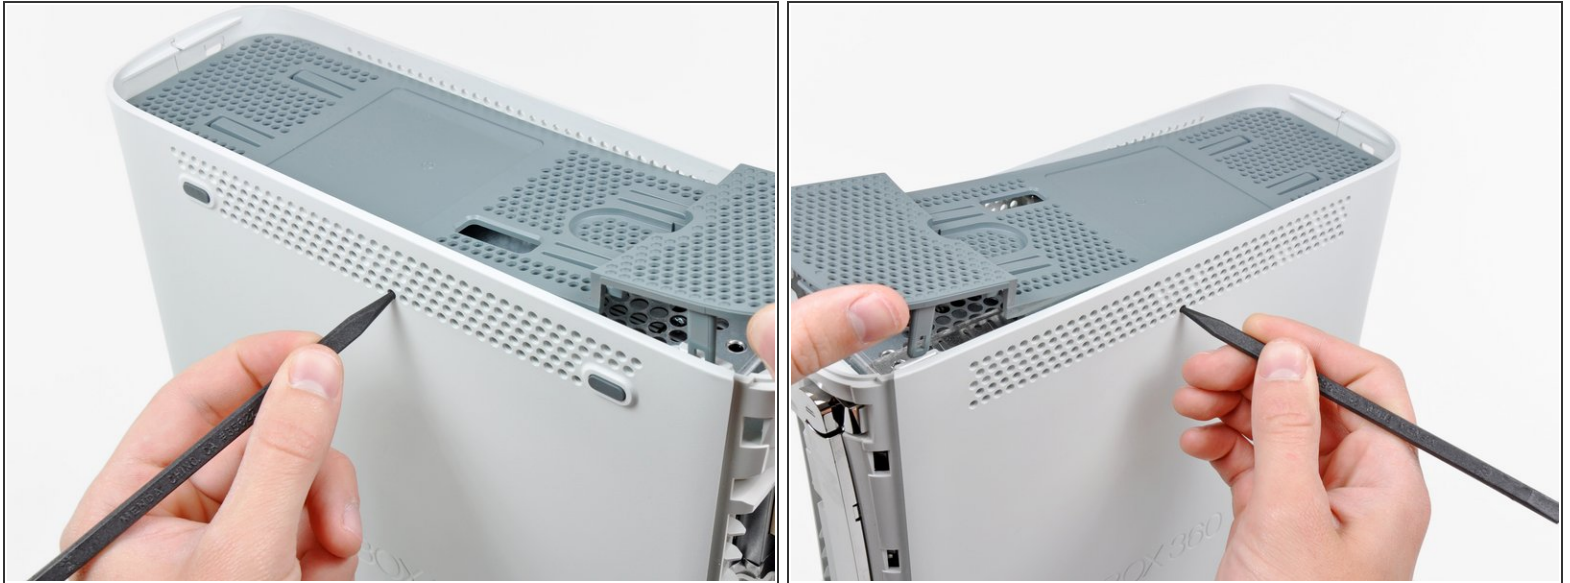

- Per rilasciare i ganci della presa d'aria superiore, inizia da quelli centrali.
- Mentre tiri leggermente verso l'alto il bordo anteriore della presa d'aria superiore, spingi le clip centrali verso l'interno della console con la punta di uno spudger.

Passo 6



- Usa la punta di uno spudger per rilasciare il gancio della presa d'aria superiore più vicino al retro della cover superiore della Xbox.

Passo 7



i L'ultima clip è nascosta dietro al piedino in gomma più vicino al retro della console.

- Usa la punta di uno spudger per rilasciare il gancetto della presa d'aria superiore più vicino al retro della Xbox.
- Rimuovi la presa d'aria superiore dalla Xbox 360.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.