




# Pantalla LCD Sony Xperia M4 Aqua

Guía paso por paso para reemplazar la la pantalla LCD de un M4 Aqua

Escrito por: Brian McKalip

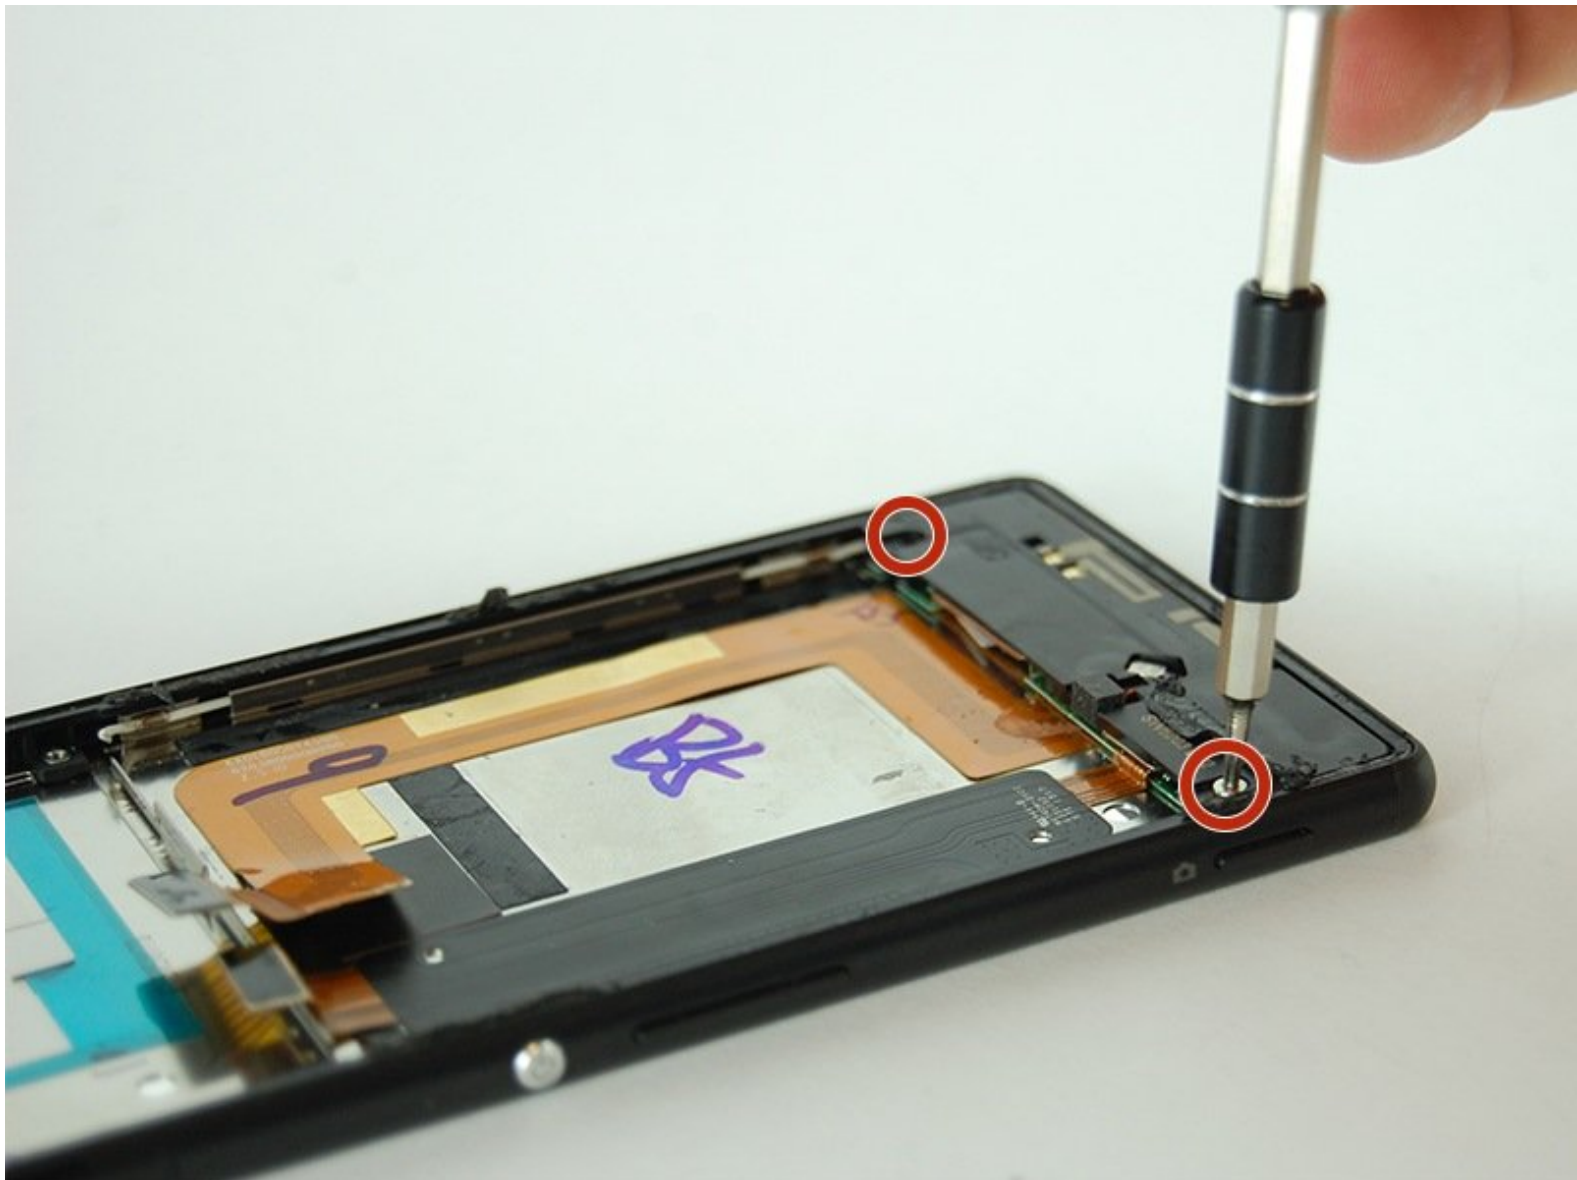

---

## INTRODUCCIÓN


Sigue estos pasos para reemplazar la pantalla LCD de un Sony Xperia M4 Aqua. Puede ser desafiante, ten la precaución de ser cuidadoso o podrías romper algo.

---

### HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
  - [Suction Handle](#) (1)
  - [Heat Gun](#) (1)
-

## Paso 1 — Tapa Trasera

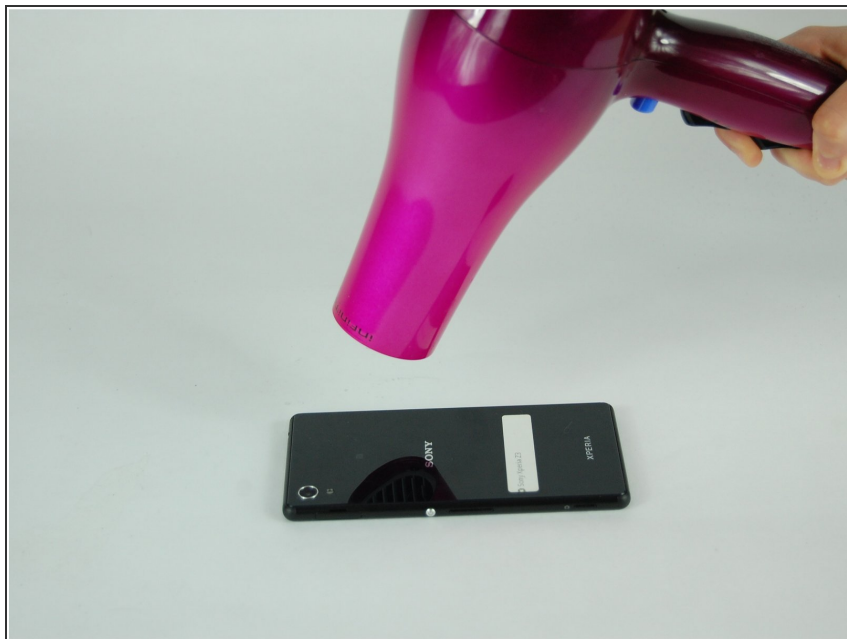

- Pon el teléfono con la parte trasera hacia arriba y usa un secador o una pistola de aire caliente hasta calentar toda la parte trasera uniformemente hasta que veas que el adhesivo se despegue

## Paso 2



- Coloca una ventosa en la parte trasera del M4 Aqua apretándola cuidadosamente contra la parte superior del M4.

### Paso 3




- Mientras tiras de la ventosa, desliza un separador plástico (una ceja de guitarra es un buen ejemplo) entre la tapa trasera y el teléfono. Deslízalo alrededor de los bordes para romper el sello adhesivo. Ten cuidado, pero no tengas miedo de usar algo de fuerza. Deberías oír como se rompe el pegamento.

### Paso 4




- Separa la parte trasera del teléfono. Es flexible y se puede doblar así que se cuidadoso

## Paso 5 — Pantalla LCD

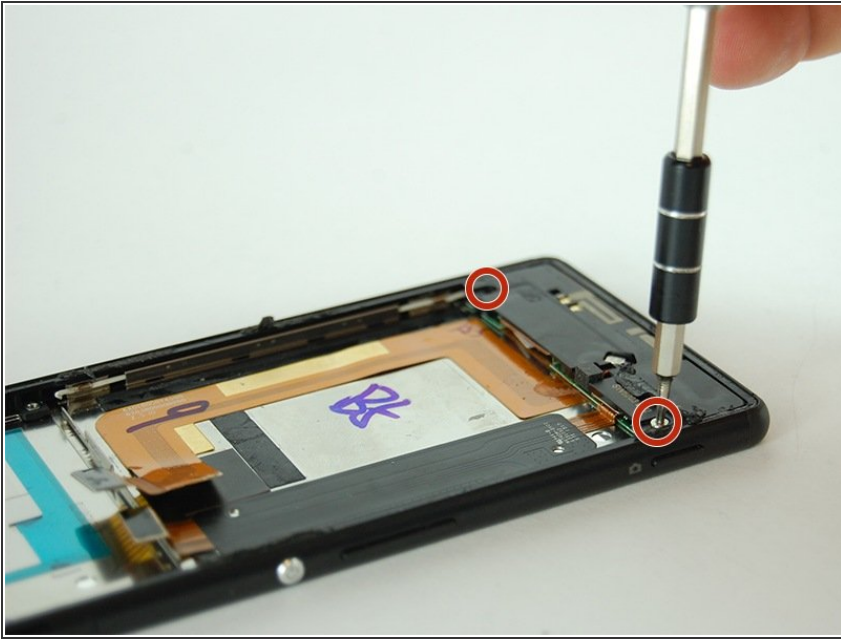


- Cerca de la parte inferior del dispositivo, desatornilla los dos tornillos de cabeza phillips, uno de 3 milímetros y otro de 4 milímetros
- Retira la pieza plastica negra para poder ver el montaje del altavoz. Esta conectado debajo de la placa de circuitos, será necesario un forzarlo un poco para poder desconectarlo. Cuidadosamente desconecta el conector del micrófono y la hacer esto, asegurarse de que no se encaje.

## Paso 6

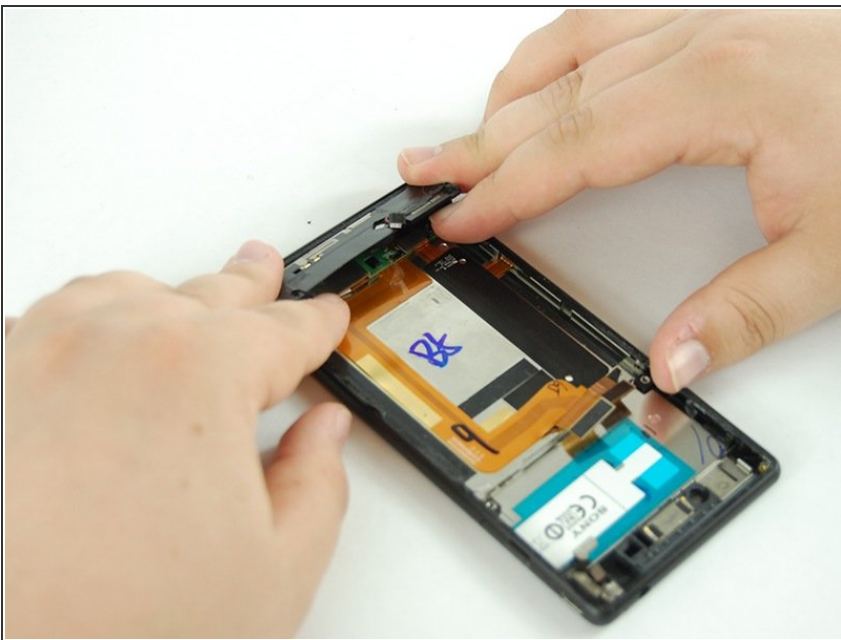

- Retirar la tapa metálica de la pantalla LCD levantándola y tirando de ella desde el borde del teléfono, hacia la mitad. Desconectar el conector del LCD. La tapa metálica es flexible y se puede doblar, pero se cuidadoso con la fuerza que apliques al doblarlo. Cuidadosamente despega el conector de debajo de la cubierta del LCD

## Paso 7

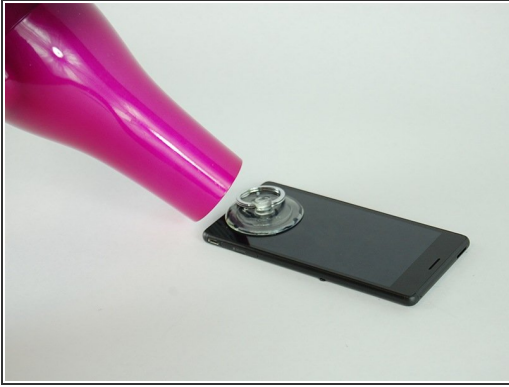

- La pantalla se retira de un modo similar a como se retira la tapa posterior
- Aplica calor por toda la pantalla por igual
- Coloca una ventosa cerca de la parte superior del teléfono y usa un espaciador de plástico para separar el adhesivo entre la pantalla y el teléfono. Girando el separador puede ayudar a separar la parte trasera de la pantalla del teléfono.
- Retira la pantalla del teléfono tirando de ella

Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido contrario

La versión más reciente de este documento fue generada en 2019-07-15 07:14:13 PM .