PlayStation 3 Super Slim Netzteil tauschen

Wenn das Gerät nicht richtig mit Strom versorgt...

Geschrieben von: Joseph O'Connor



EINLEITUNG

Wenn das Gerät nicht richtig mit Strom versorgt wird, solltest du das Netzteil tauschen. Bevor du anfängst stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge (wie aufgeführt) parat hast, nimm dir genug Zeit und sorge für eine freie, saubere Arbeitsfläche. Sei vorsichtig bei der Arbeit an deinem Gerät und folge den Schritten genau, um sicherzustellen, dass du das Netzteil richtig austauschst.

WERKZEUGE:

T8 Torx Security Bit Screwdriver (1)
Kreuzschlitzschraubendreher PH1 (1)
iFixit Öffnungswerkzeug (1)

ERSATZTEILE:

PlayStation 3 Super Slim Power Supply (1)

Schritt 1 — Netzteil





- Schiebe die seitliche Abdeckung der Festplatte zur Rückseite des Gerätes hin und entferne sie.

Diese Abdeckung befindet sich auf der rechten Seite des Gerätes.

Schritt 2





- Entferne die drei schwarzen 9,8 mm langen Torx 8 Sicherheitsschrauben.
- Entferne die blaue 7,9 mm lange Kreuzschlitzschraube #1.

Schritt 3





- Ziehe an der Lasche und entferne die Festplatte.

ⓘ Sei vorsichtig, wenn du die Festplatte herausholst und bewahre sie sorgfältig auf.

Schritt 4





- Heble die drei Gummiabdeckungen der Füße mit einem Metallspatel heraus.
- Unten sind vier schwarze 36,3 mm lange Kreuzschlitzschrauben #1. Drehe sie heraus.

ⓘ Eine dieser Schrauben befindet sich unter dem Garantieaufkleber. Du kannst den Sticker abziehen oder mit dem Schraubendreher ein Loch hineinstoßen.

Schritt 5





- Löse die Raste ganz rechts hinter dem Panel an der Vorderseite, hebe das Panel etwas hoch und drücke darauf.
- Schiebe ein Öffnungswerkzeug im markierten Bereich ein und löse die zweite Raste.
- Schiebe das Panel nach links, um die weiteren Rasten zu lösen.

ⓘ Dies ist wahrscheinlich der kniffligste Teil des Verfahrens. Wenn es dir nicht gelingt die Raste am vorderen Panel zu lösen, kannst du versuchen, alle Rasten aufzuhebeln. Sei aber sehr vorsichtig, sie gehen leicht kaputt.

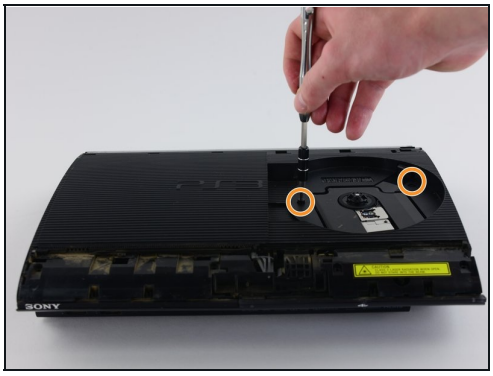
Schritt 6

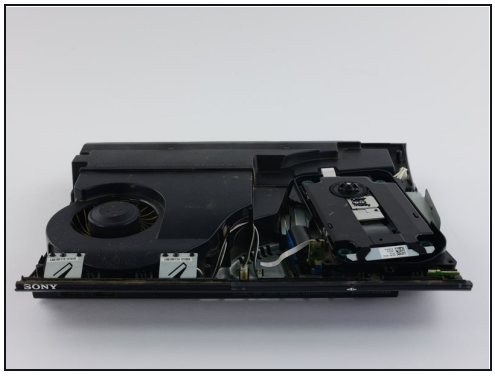


- Drücke die Lasche an der rechten Seite des Gerätes nach unten und schiebe das Panel an der Rückseite nach links heraus.

Schritt 7

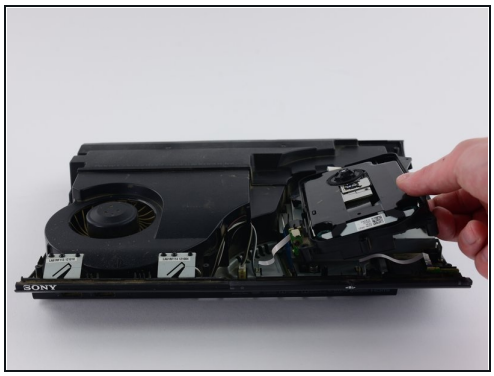
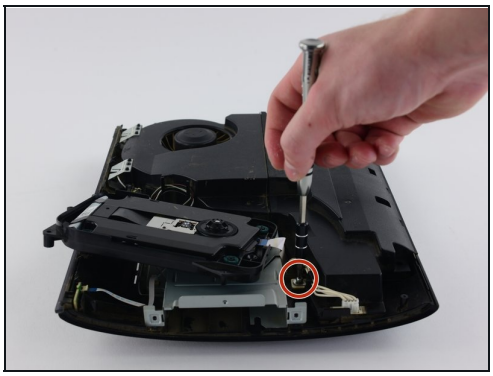
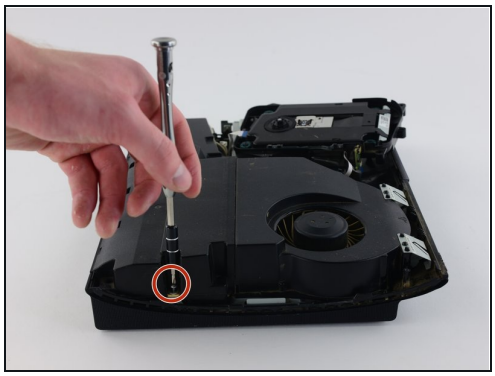






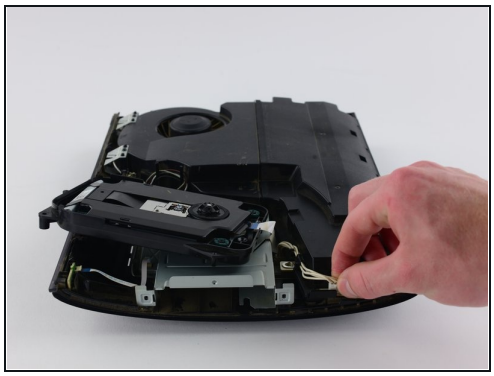
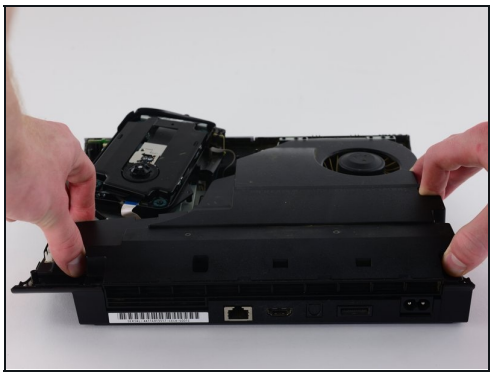
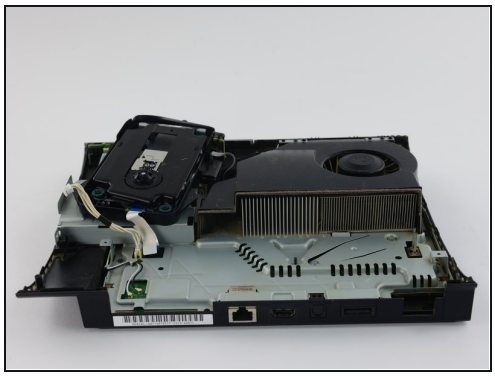
- Entferne die fünf silbernen 20,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben.
- Entferne die beiden schwarzen 9,9 mm langen Torx T8 Sicherheitsschrauben.
- Entferne die obere Kunstoffabdeckung.

Schritt 8

- Bewege das optische Laufwerk zur Seite, so dass eine der silbernen 8,8 mm langen Kreuzschlitzschraube sichtbar wird.
- Entferne die beiden 8,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben an jeder Seite.

Schritt 9

- Löse das Kabel aus dem Anschluss und hole es aus den beiden Kunststoffhaltern heraus.

⚠ Ziehe zum Ablösen des Kabels am Stecker, nicht am Kabel selbst.

- Entferne das Netzteil.

Baue das neue Netzteil ein. Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.