



iPhone 7 Plusのディスプレイアセンブリの交換

iPhone 7 Plus のディスプレイアセンブリを取り外すための必須条件

作成者: Paige Reisman




はじめに

ディスプレイアセンブリを外すための必須条件

ツール:

- [スパッジャー](#) (1)
- [ハンドル付き吸盤](#) (1)
- [iFixit開口用ピック\(6枚セット\)](#) (1)
- [P2 ペンタローブドライバー](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [トライポイントY000 ドライバー](#) (1)
- [ピンセット](#) (1)

手順 1 — ディスプレイアセンブリ

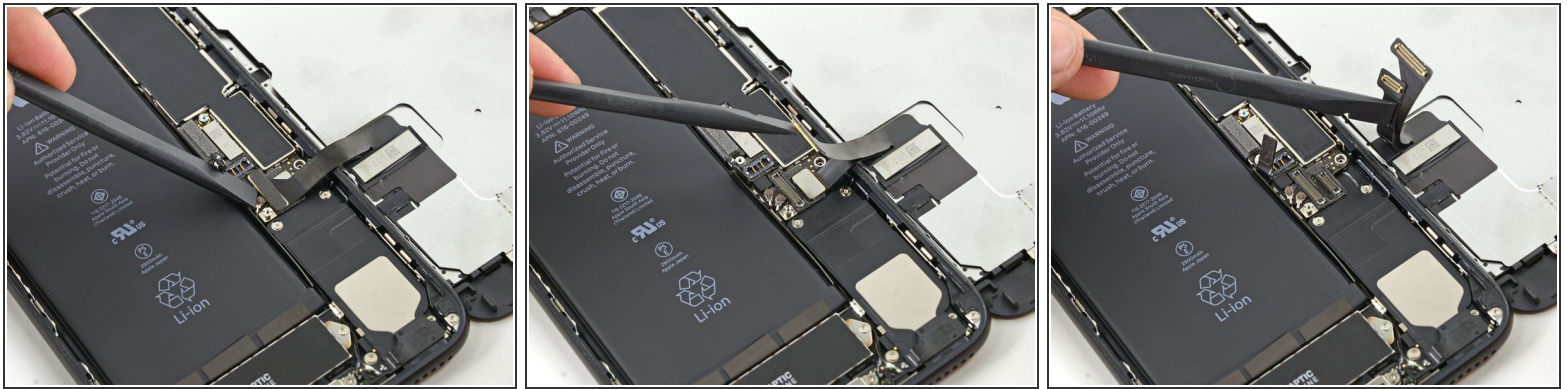

- この手順で、ケーブルの接続を外す、もしくは接続する前に、バッテリーの接続を外しているか必ず確認してください。
- スパッジャーの平面側先端や指の先を使って、ロジックボード上のソケットから2つのディスプレイコネクタをまっすぐ引き上げて接続を外します。
- ☑ コネクタを再装着する際は、コネクタを1つずつ差し込み、カチッと音がしてしっかり装着されたから、もう一方のコネクタを取り付けてください。コネクタの中央を押さえないでください。コネクタが僅かでもずれてしまうと永久的なダメージになります。
- ☑ デバイスを再組み立てした後に、真っ白なスクリーンやディスプレイ上に白い線がある時、または部分的もしくは全体のタッチ応答がない場合は、両方のケーブルの接続を抜いてから、慎重に再接続してください。ケーブルがしっかりと固定されていることを確認してください。

手順 2



- フロントパネルセンサーアセンブリのコネクターに取り付けられているブラケットからトライポイント Y000ネジを計3本外します。
 - 1.3 mm ネジ—1本
 - 1.0 mm ネジ—2本
- ブラケットを取り出します。

手順 3



- フロントパネルセンサーアセンブリのコネクターをロジックボード上のソケットから接続を外します。
- ☑ このプレスコネクターは再装着の際、変形のダメージを防ぐため1回の取り付けで再接続してください。

手順 4



- ディスプレイアセンブリを取り出します。
- ☑ 再組み立ての際に、[ディスプレイ周辺の圧着剤を交換したい方はここで](#)一旦作業を止めてください。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。