




# 华为 P9 Lite 主板盖板移除

移除华为 P9 Lite 主板盖板。

撰写者: Tobias Isakeit

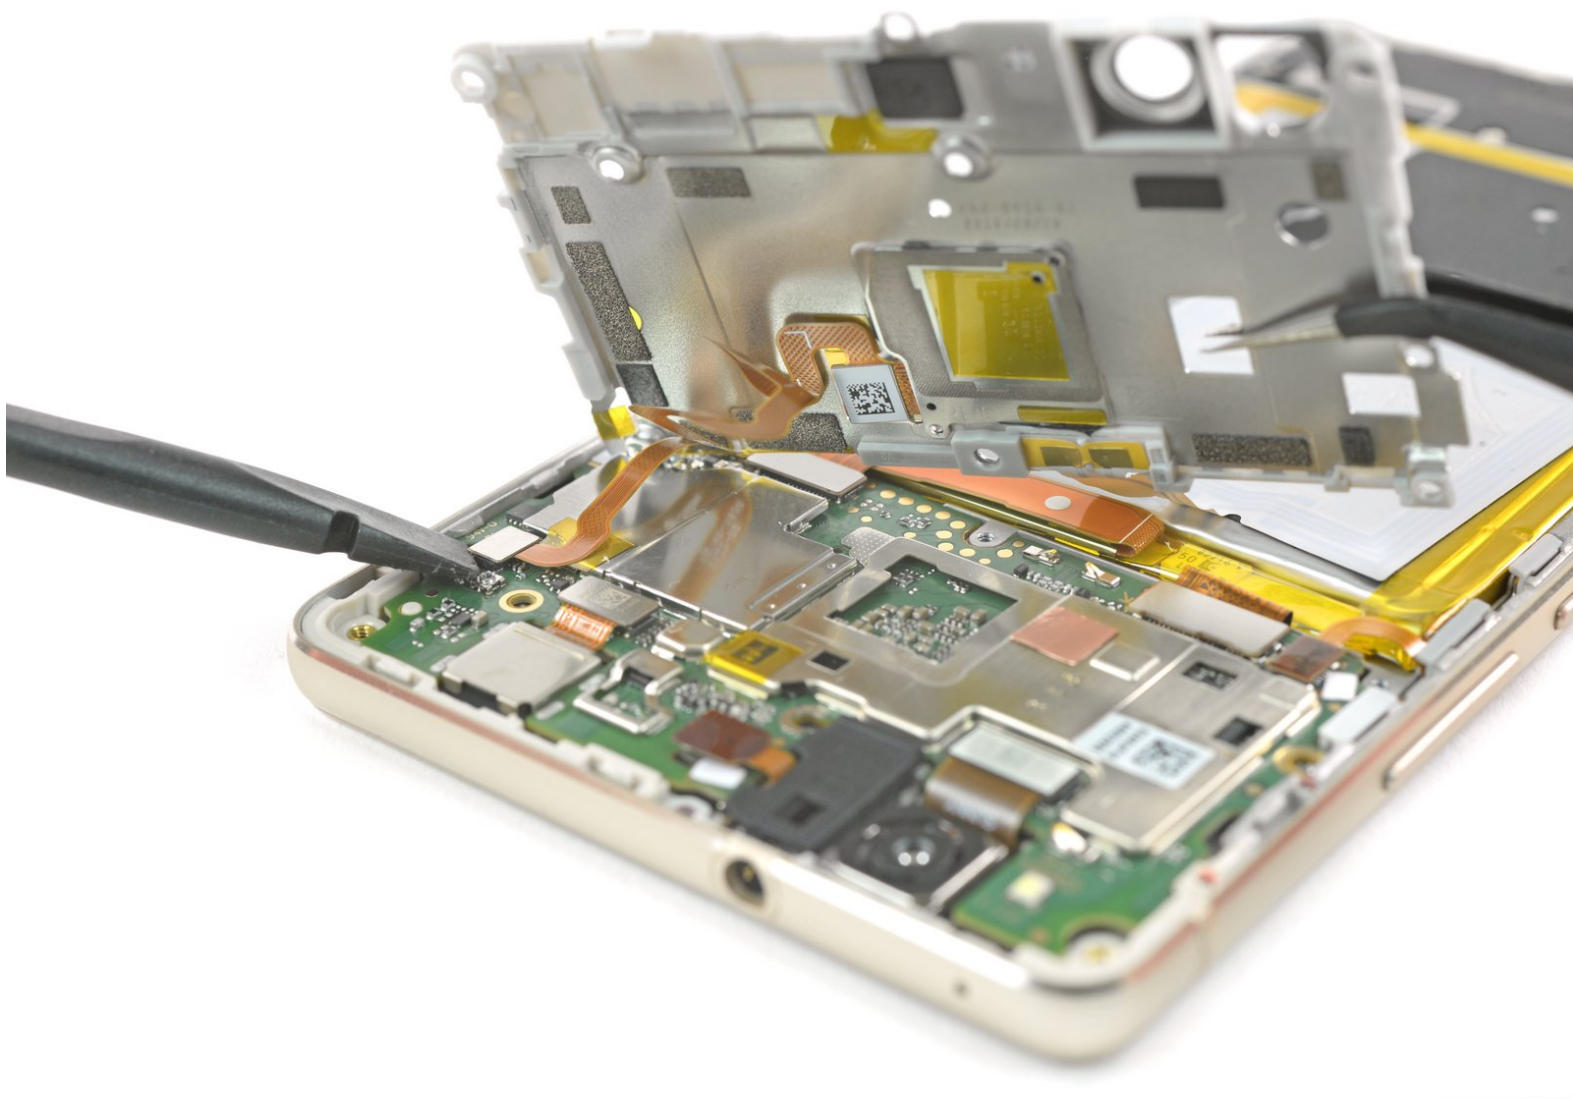


## 介绍

使用本指南移除华为 P9 Lite 主板盖板。

### 工具:

- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

## 步骤 1 — 后盖

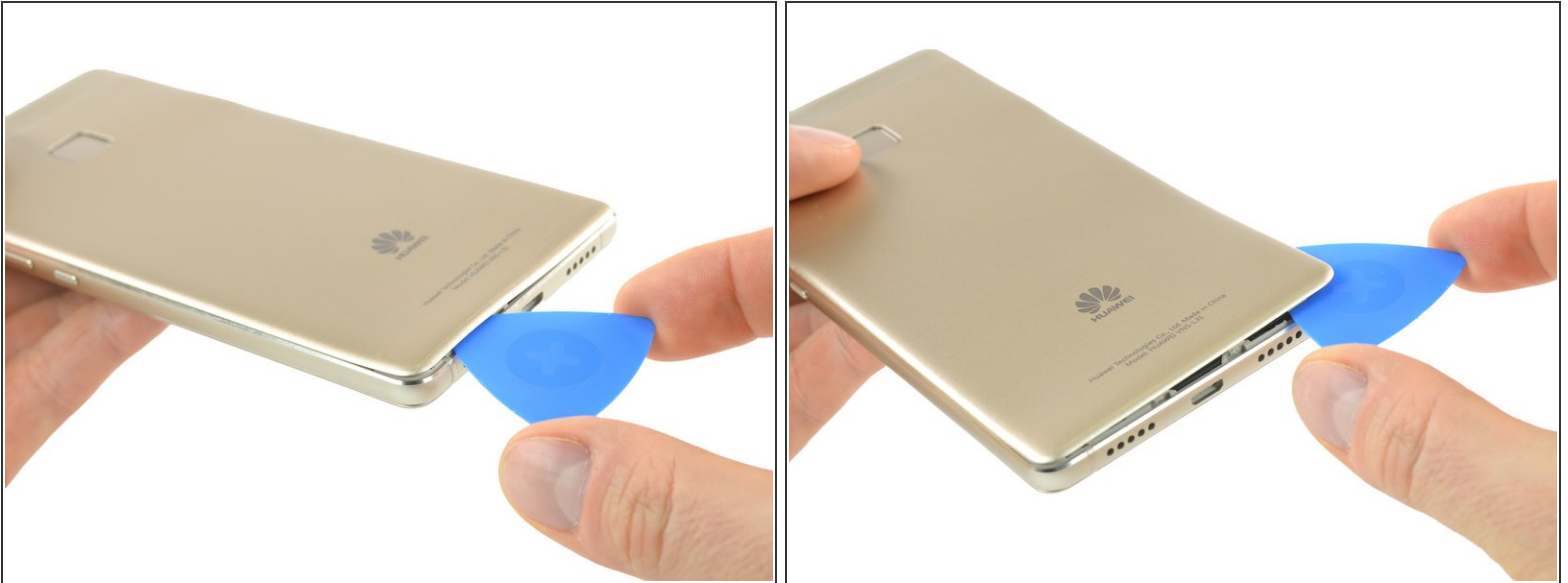


- 从底角开始，使用三角撬片打开后盖。
- 逆时针方向操作，一个接一个地小心地撬开塑料卡扣。

## 步骤 2




- ⓘ 后盖下方有粘合剂，可将其固定在电池上，顶部装有金属板。
- ⚠ 小心右侧的柔性电缆。
- 拧开三角撬片，将后盖拉开，并将其从粘合剂上松开。

### 步骤 3

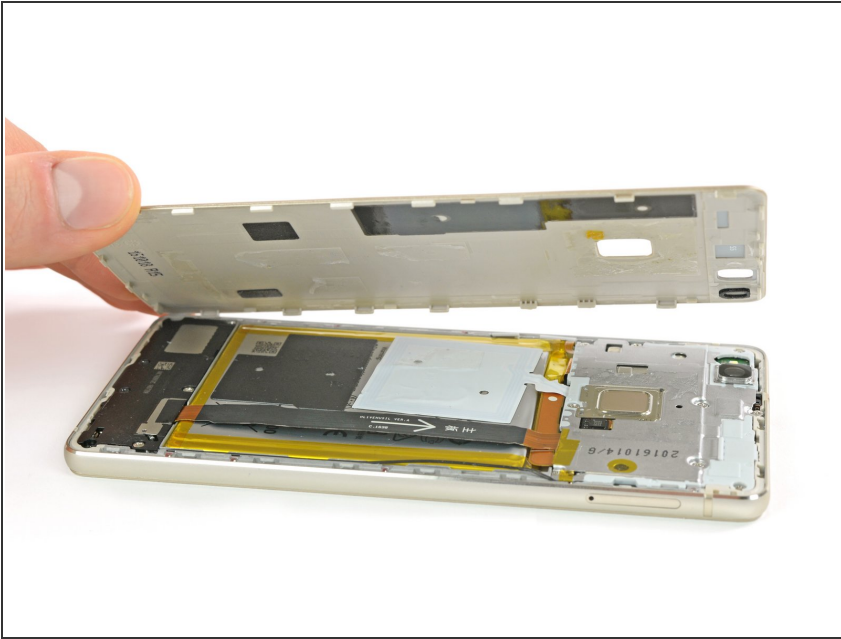


- 当后盖没有粘合剂时，你可以完全用手将其弹出。

### 步骤 4 — 主板盖板

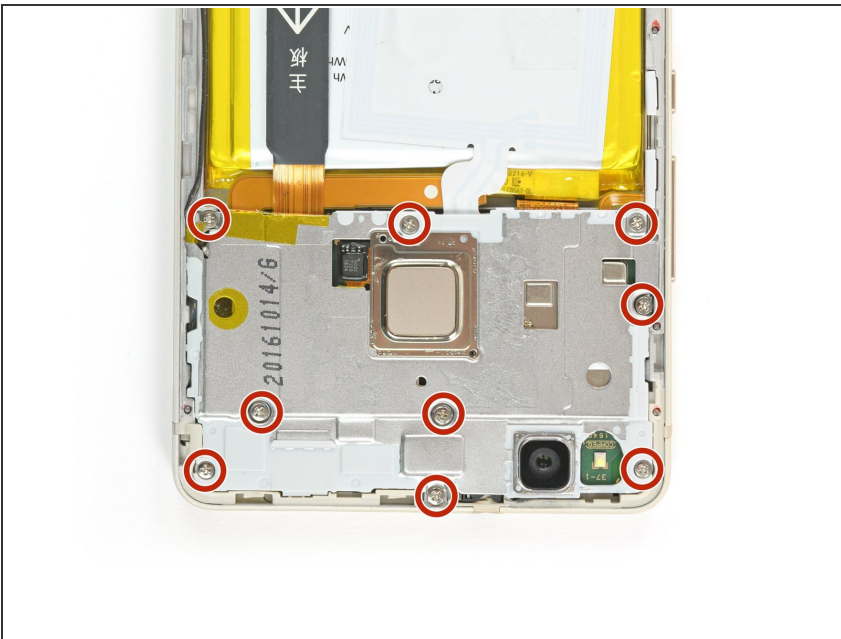

- 拆下固定金属屏蔽板的九个菲利普斯 #00 螺丝。
- ⓘ 如果螺钉顶部有任何水指示器，请将其拆下，以确保螺丝刀能够正确就位。

## 步骤 5

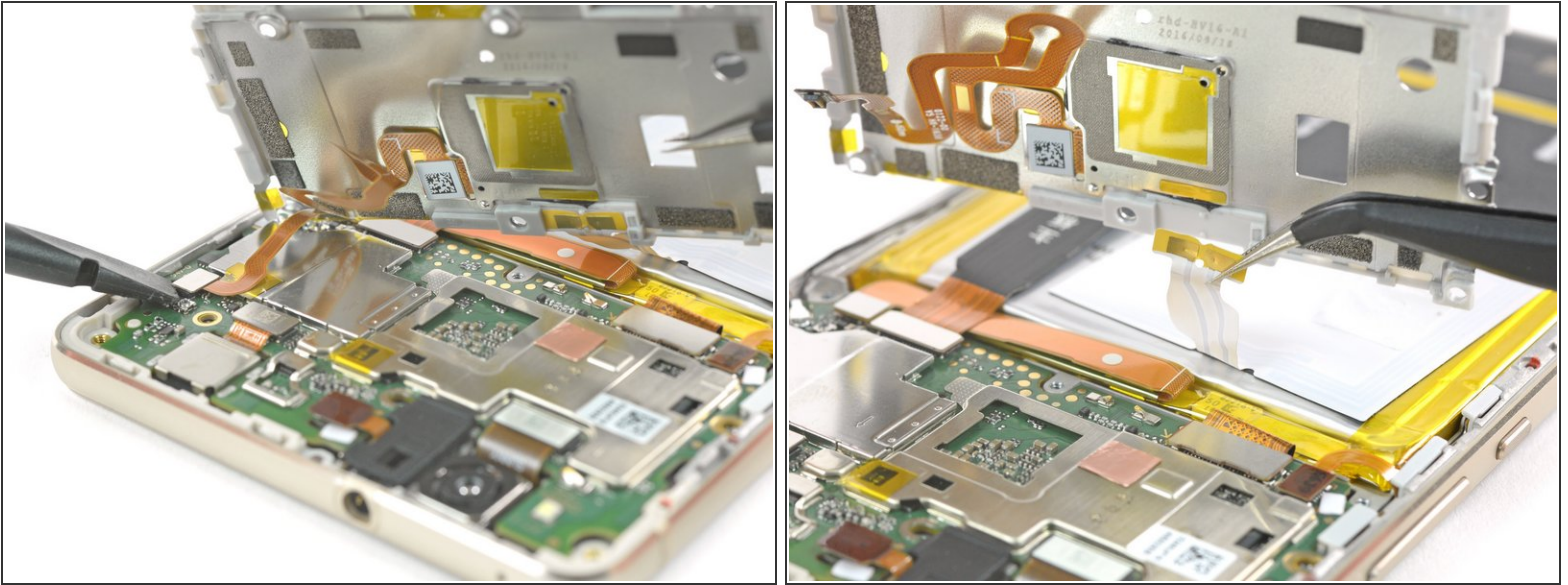

**⚠** 不要拆下屏蔽板，它是通过连接器和电缆连接的。

- 使用撬棒断开指纹传感器与主板的连接。
- 将NFC天线电缆从金属板上剥离。

请按逆序重组你的设备。